



NUIT FAUBOURG

SOMMIER TRIOMPHE DUO



X2

X2



45 mn



X2



X1

Compas manuels 1 gauche et 1 droit



X4

Verins



X2

X4

Arrêteur matelas + vis



X16

Erou borgne



X24

Vis liaison coffre et fixation compas



X20

Rondelles



X4

4 vis métaux 8 x 55 + rondelles




X4

X4

Pieds


3 Rapprocher les 2 caissons et visser les 4 vis métaux

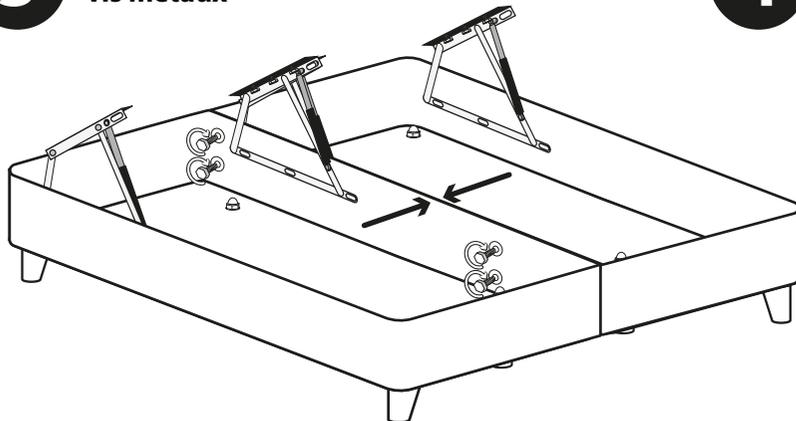


4 Visser les 6 vis de liaison sur les 2 plateaux sans les serrer




5 Placer le plateau et pousser le pour mettre les vis en butée

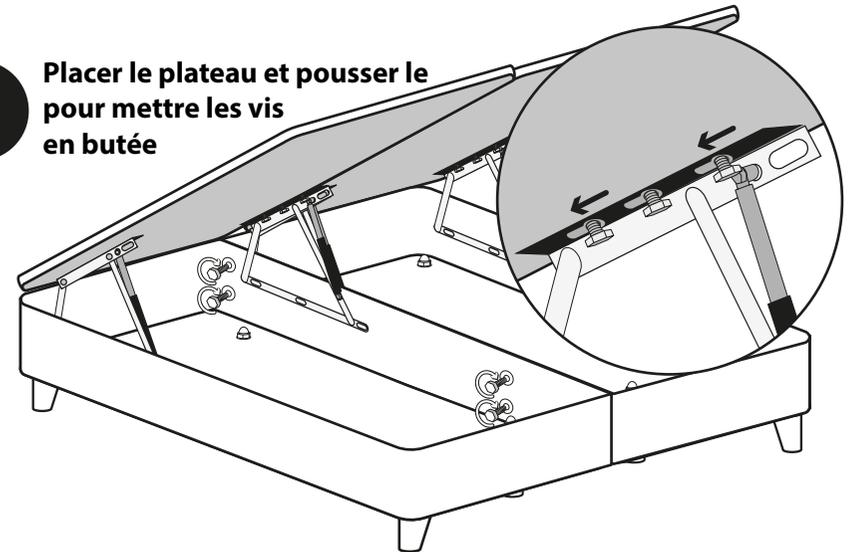

1 Visser les 4 pieds sous chaque coffre. Les pieds cintrés côtés coins arrondis. Les pieds droits côtés coins à angles droits

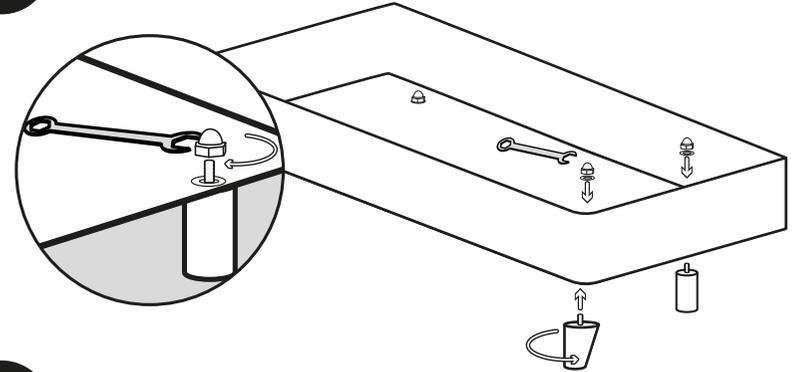


2 Visser les 2 compas puis les verins sur chacun des caissons

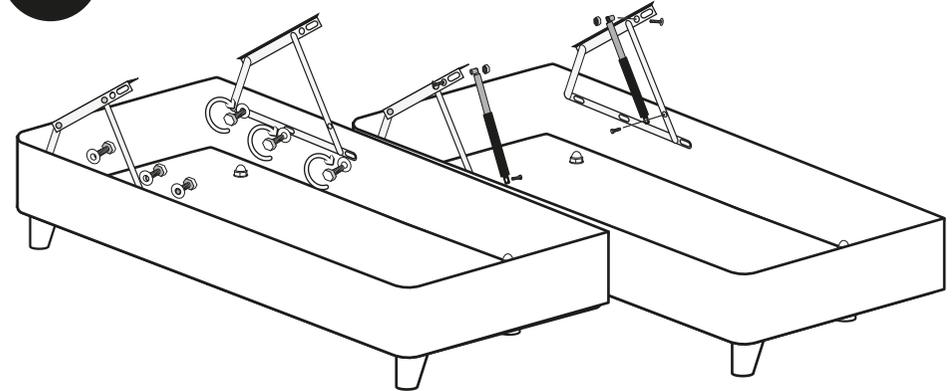


7

Serrer les vis avec une clé de 13

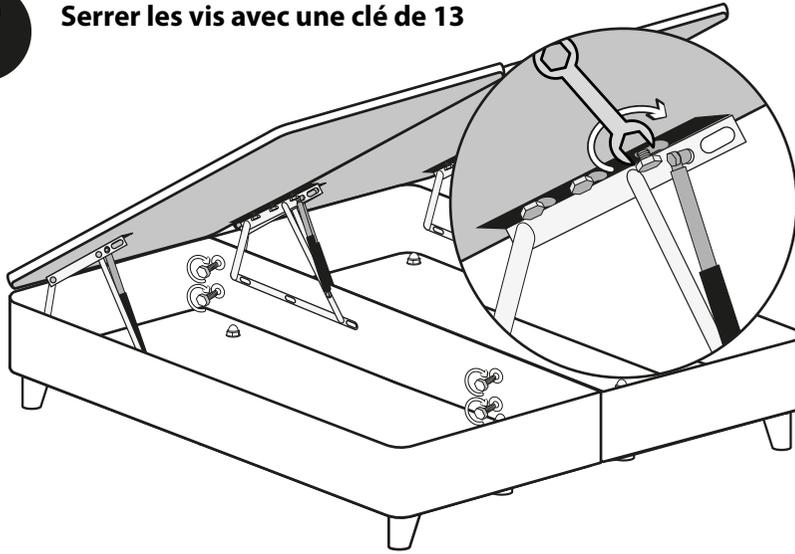


9

Faire pivoter la patte de fixation et visser sur le plateau adjacent

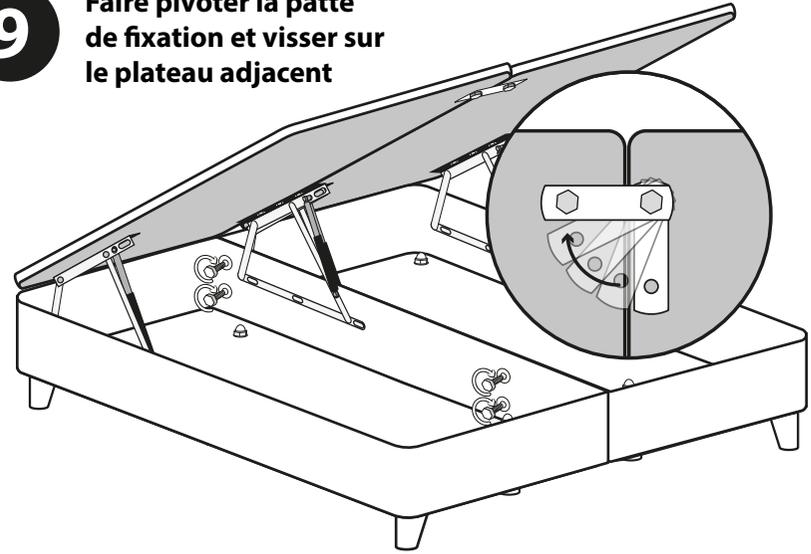


10

! Laisser le plateau ouvert ! et visser les arrêteurs à matelas

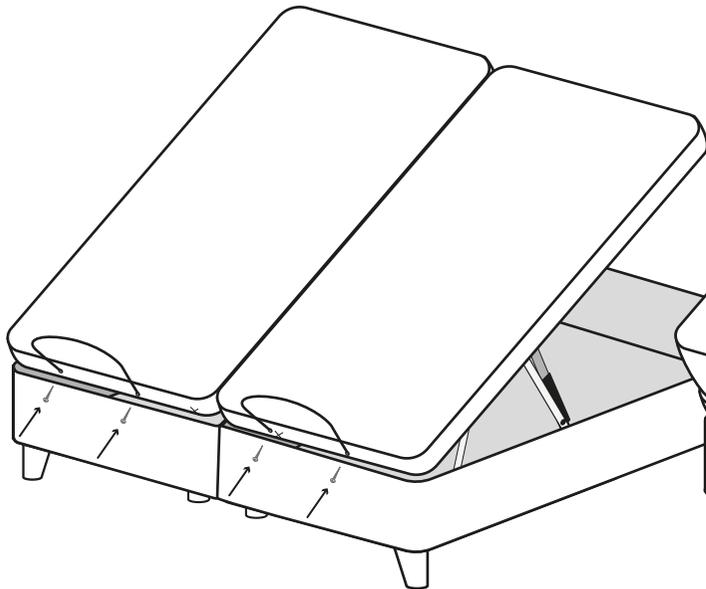

11

! Laisser le plateau ouvert ! et placer les matelas

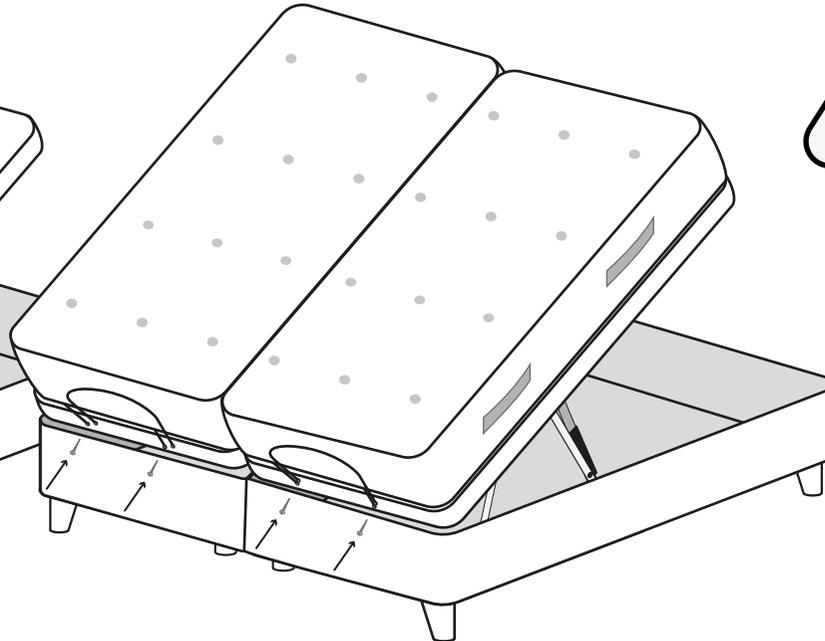


12

Fermer le coffre



NE JAMAIS FERMER OU OUVRIR LE COFFRE SANS UN MATELAS DESSUS

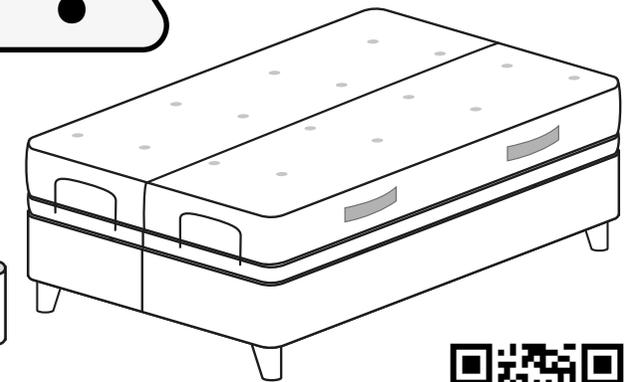

Scannez le QR code pour contacter le service SAV

