


# Zandiera

Ref: DAISY BUFFET 3 PORTES / 2 TIROIRS  
Code EAN: 3 760 176 247 032

**Descriptif technique:**


En panneaux de particules épaisseur 16mm.  
Mouliures / Pieds MDF. Décor imitation Chêne blanchi. Meuble à monter

Version du 23/06/20



**AVERTISSEMENT DE SECURITE**



1. Prendre le temps de lire en entier et de suivre les étapes de la notice de montage
2. Ne pas jeter l'emballage sans vous être assuré d'avoir toutes les pièces disponibles pour le montage.
3. Assembler les éléments sur une surface lisse et propre pour éviter de les abîmer.
4. Tenir toutes les quincailleries hors de portée des enfants.
5. Prendre garde aux risques d'incendie qui peuvent entraîner une fumée noire

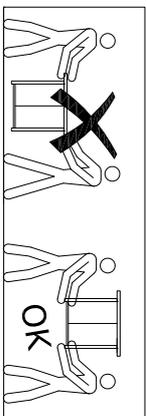

Colis 1/3	Colis 2/3	Colis 3/3
205 53 5cm	94 54 11cm	83 45 7cm
28 Kg 54 dm <sup>3</sup>	29 Kg 56 dm <sup>3</sup>	10 Kg 26 dm <sup>3</sup>

65 Kg  
Poids net

**MEUBLE A USAGE DOMESTIQUE.**  
Nettoyage courant: chiffon doux sec ou humidifié à l'eau tiède





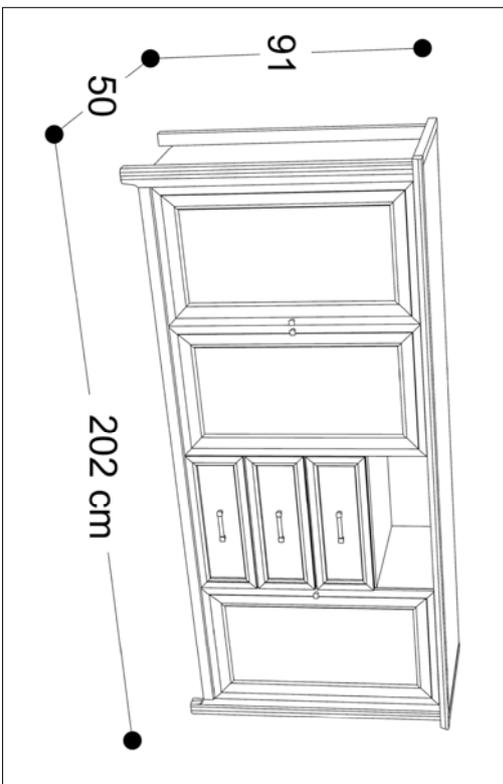
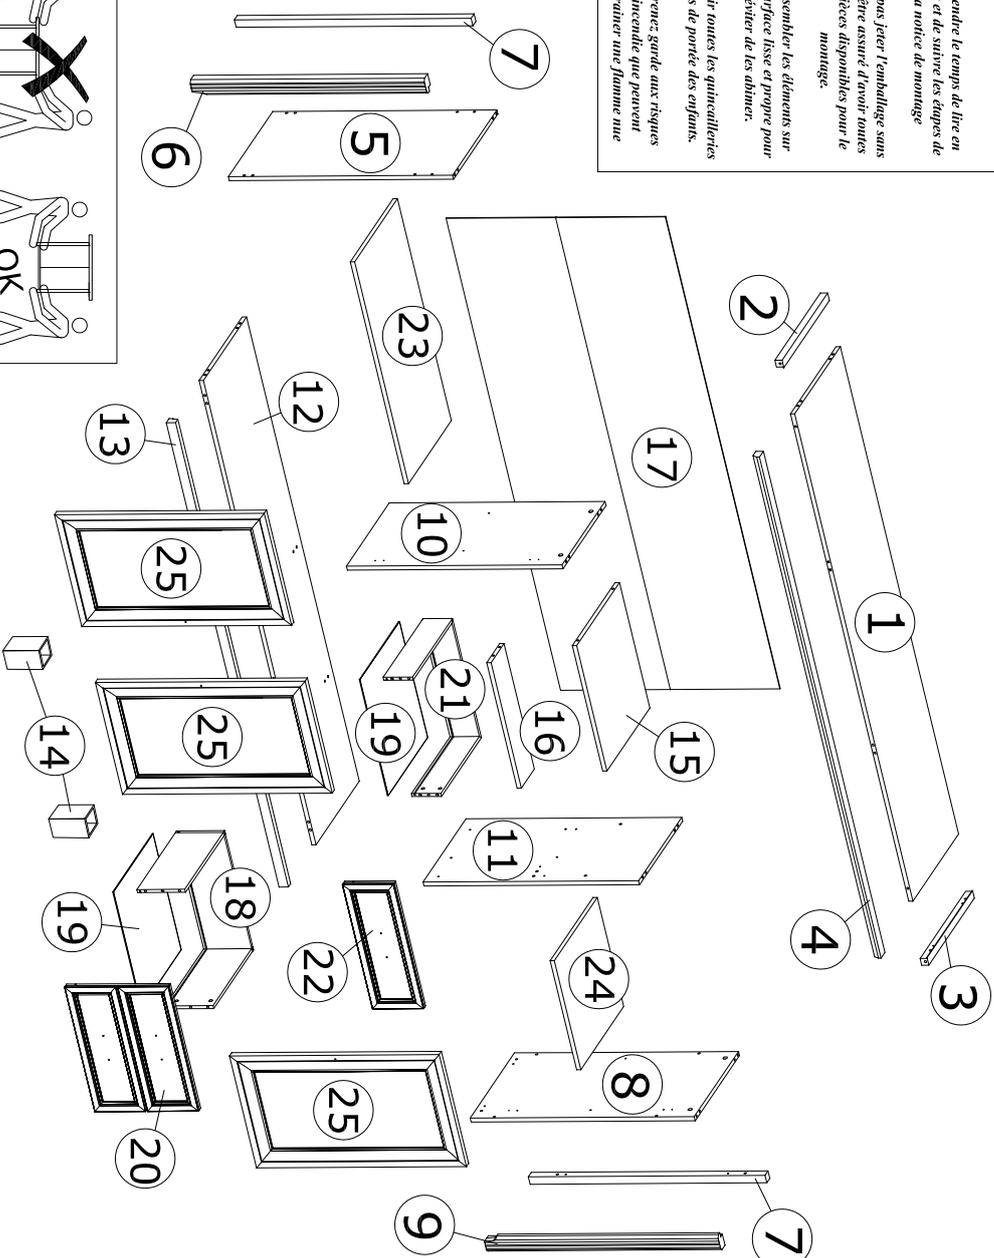


Montage nécessitant  
**2 personnes**

NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
MONTAGEANLEITUNG  
ISTRUCOES DE MONTAGEM  
MANUAL DE MONTAJE  
UPUTE ZA MONTAZU





N°	Ref	Norm	Longueur	Largeur	Ep	Qté
1	6029 DE	Dessus	1957	458	16	1
2	6501 MG	Mouliure gauche	458	30	27	1
3	6502 MD	Mouliure droite	458	30	27	1
4	6511 BC	Bec de corbin	2013	40	28	1
5	6020 CG	côté gauche	840	445	16	1
6	6504 PG	Pieds gauche AV	877	60	40	1
7	6506 PA	Pieds Arrière	887	30	30	2
8	6021 CD	côté droit	840	445	16	1
9	6505 PD	Pieds droit AV	877	60	40	1
10	6026 SG	Séparation gauche	808	432	16	1
11	6027 SD	Séparation droite	808	432	16	1
12	6028 CB	Chassis bas	1865	434	16	1
13	6512 MB	Mouliure Basse	1865	35	28	1
14	0661 TU	Pieds central	66	40	40	2
15	6087 TA	Tablette niche	504	431	16	1
16	6007 RE	Raidisseur	504	90	16	1
17	6032 DS	Dos meuble	1896	822 / 2	3	1
18	KT479B	Kit folding	479	400	180	1
19	6009 DS	Dos tiroir	466	397	3	2
20	6033 FD	Facade tiroir double 500	500	389	22	1
21	KT479A	Kit folding	479	400	110	1
22	6005 FA	Facade tiroir 500	500	191	22	1
23	6030 RA	Rayon gauche	891	431	16	1
24	6019 RA	Rayon droit	438	431	16	1
25	6023 PO	Porte 450	786	450	22	3

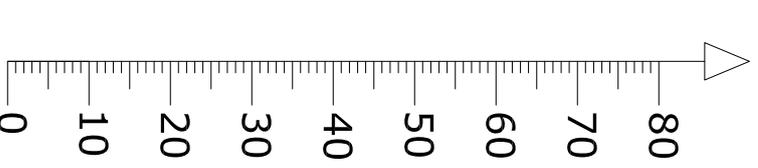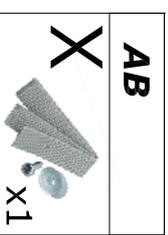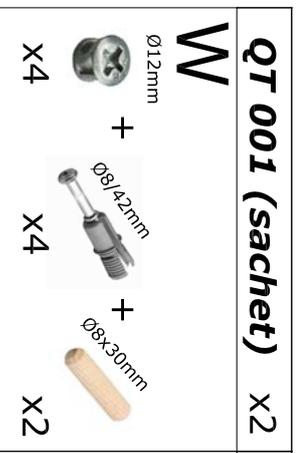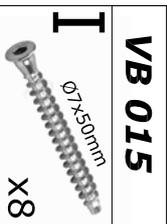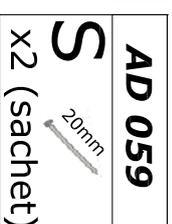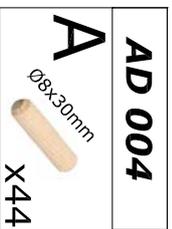


1/21

VX 034  
M  
Ø5/14mm  
X4

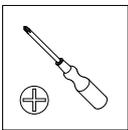
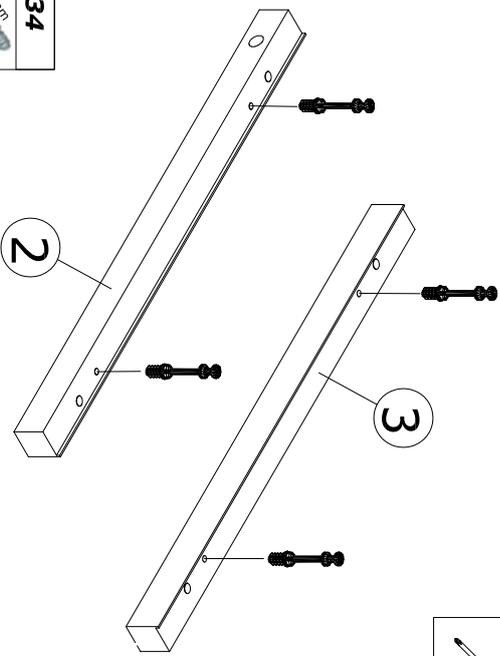


3/21



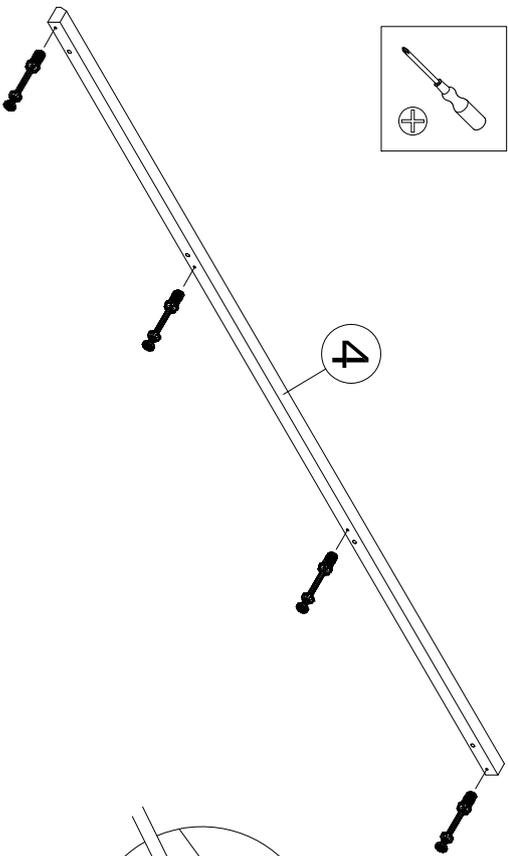


2/21


AD 004  
A  
Ø8x30mm  
X4

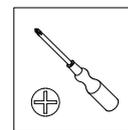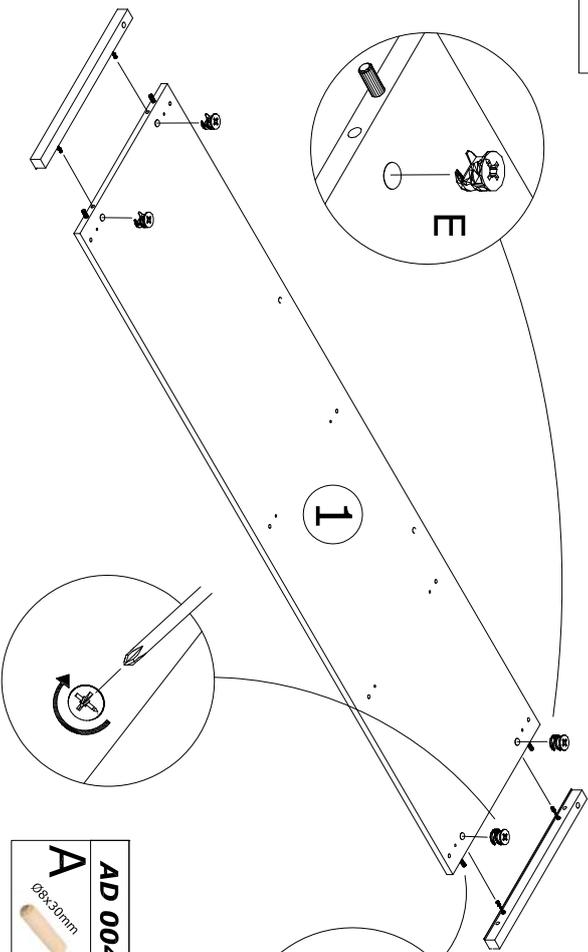

4/21

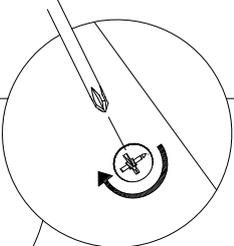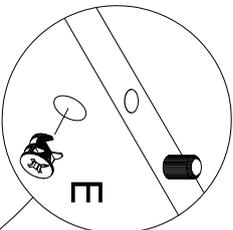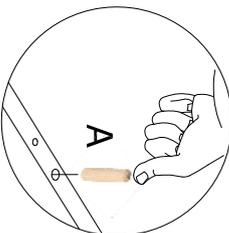

VX 034  
M  
Ø5/14mm  
X4

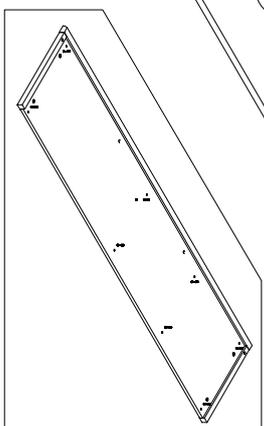


EX 099  
E  
Ø15  
mm  
X4

AD 004  
A  
Ø8x30mm  
X4

EX 012  
F  
Ø12  
mm  
X4

VX 034  
M  
Ø5/14mm  
X8

5/21

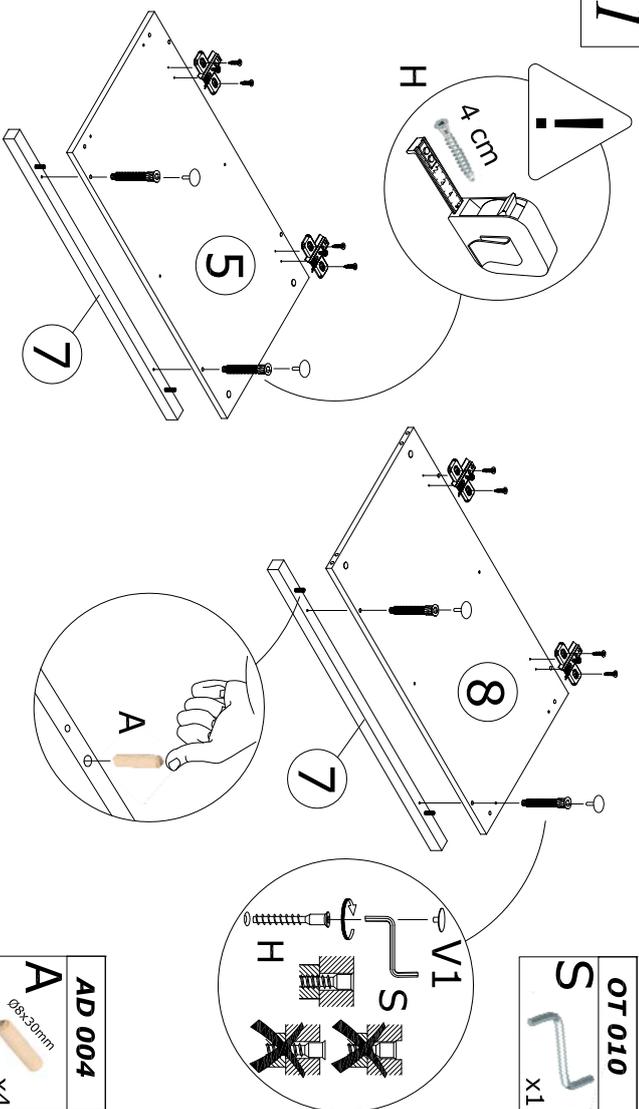

**OT 010**  
x1

**AD 004**  
ø8x30mm  
x4

**VE 017**  
H  
ø7x40mm  
x4


**VB 015**  
I  
ø2x40mm  
x4

**CA 008 B**  
V1  
x4

**CH 057**  
Q  
x4


**VB 097**  
D  
ø3,8x15mm  
x8

7/21



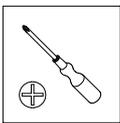


**VB 040**  
J  
ø6,3x10,5mm  
x12

**CG 400**  
C  
x 2 (paires)

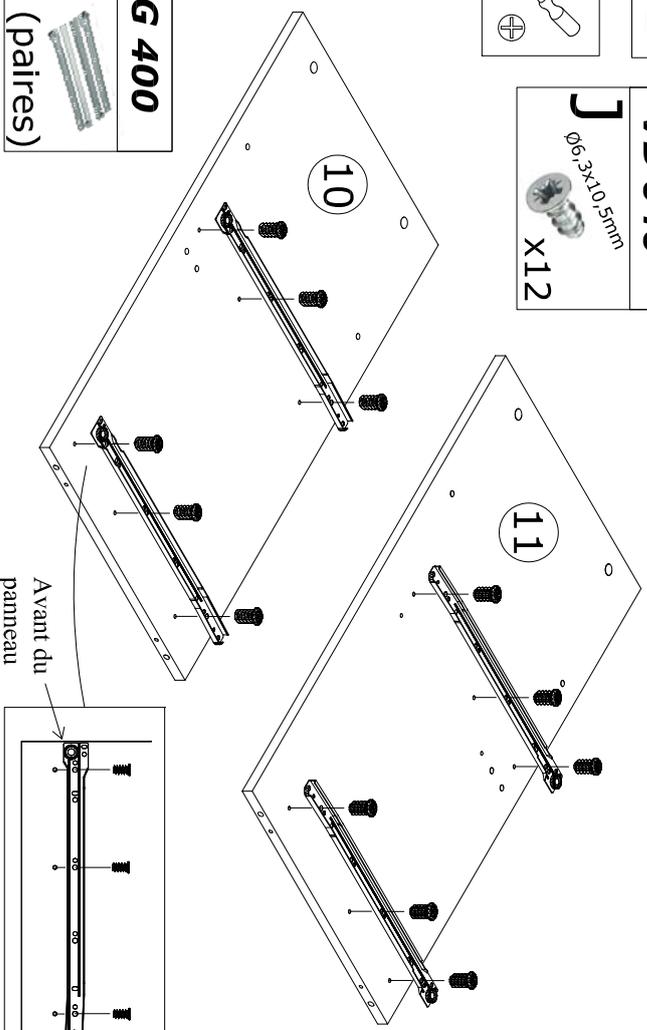



8/21

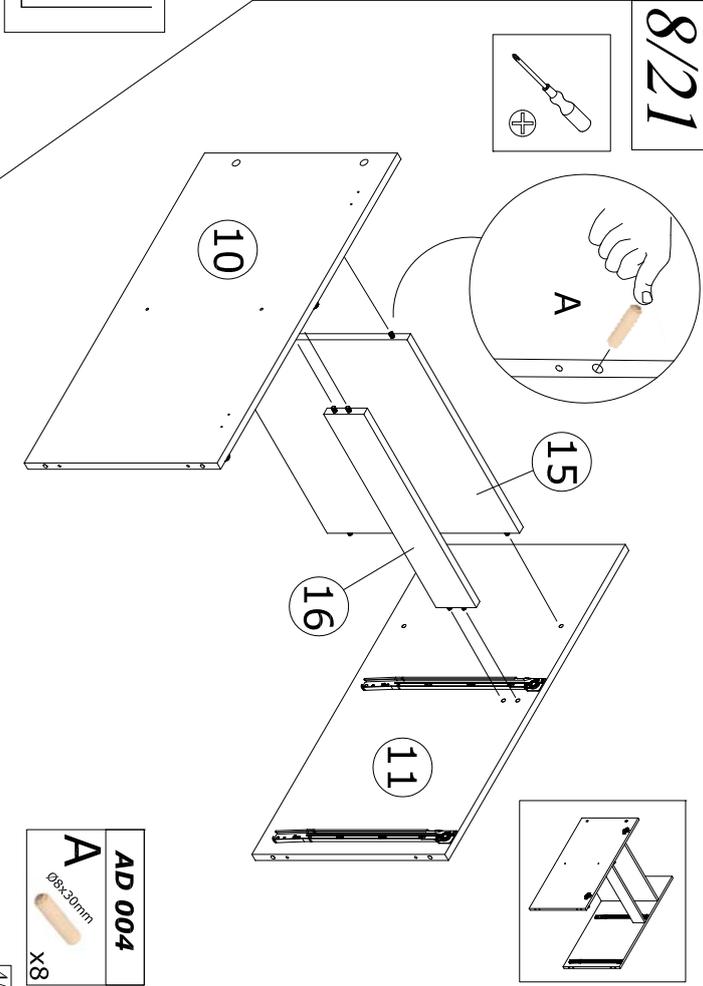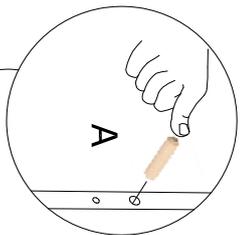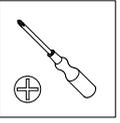

**AD 004**  
A  
ø8x30mm  
x8

6/21

**OT 010**  
S  
x1

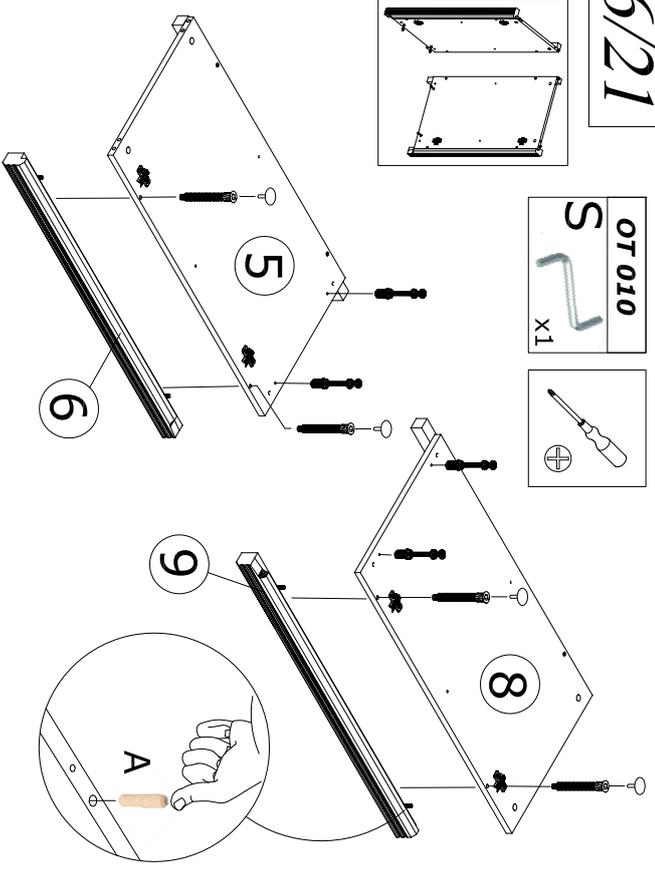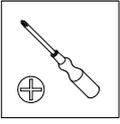


**CA 008 B**  
V1  
x4

**VX 034**  
M  
ø5,1x44mm  
x4

**AD 004**  
A  
ø8x30mm  
x4

**VB 015**  
I  
ø7x50mm  
x4


9/21

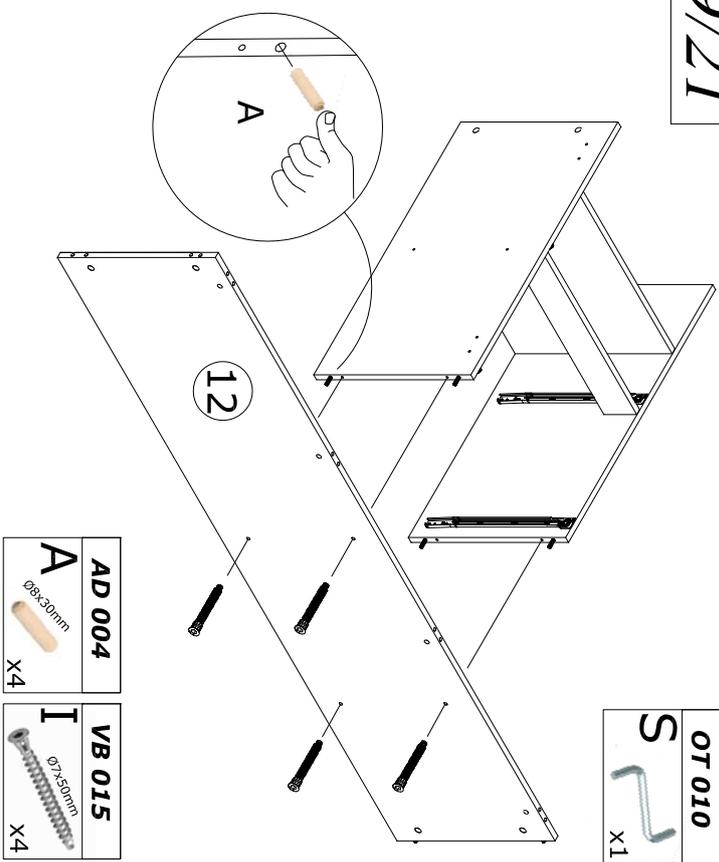

<b>OT 010</b>	<b>S</b>
	X1


<b>AD 004</b>	<b>A</b>
	Ø8x30mm
	X4
<b>VB 015</b>	<b>I</b>
	Ø7x50mm
	X4

10/21

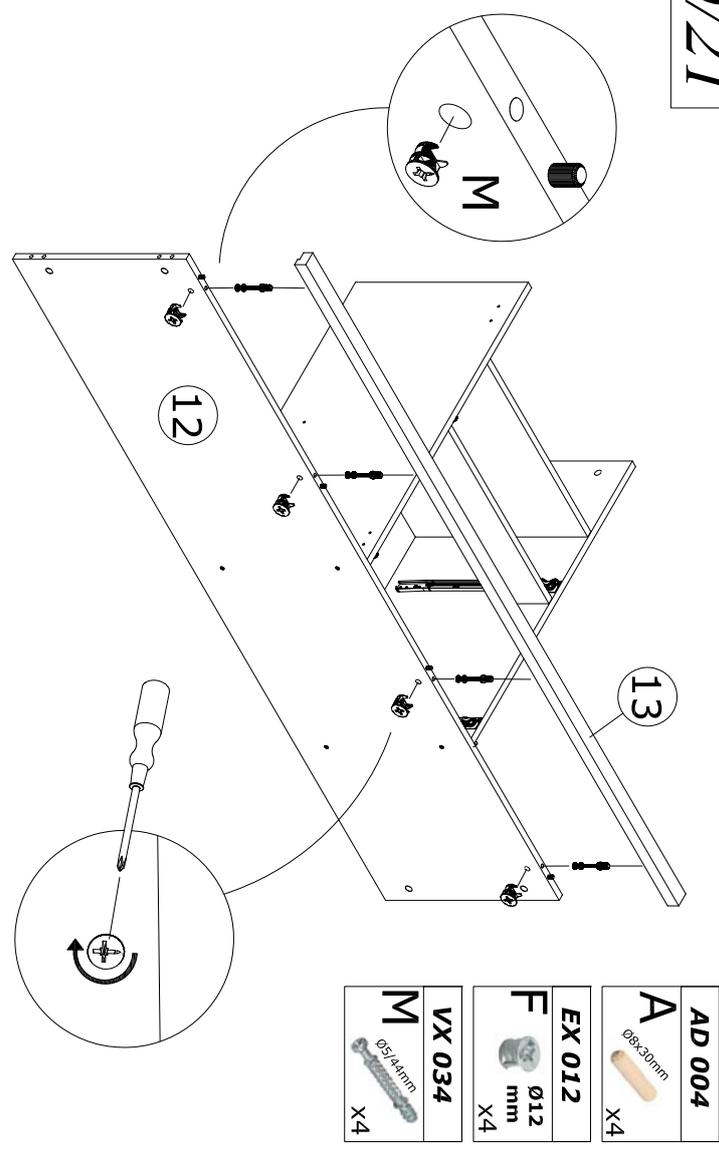

<b>AD 004</b>	<b>A</b>
	Ø8x30mm
	X4
<b>EX 012</b>	<b>F</b>
	Ø12 mm
	X4
<b>VX 034</b>	<b>M</b>
	Ø5x4mm
	X4


11/21

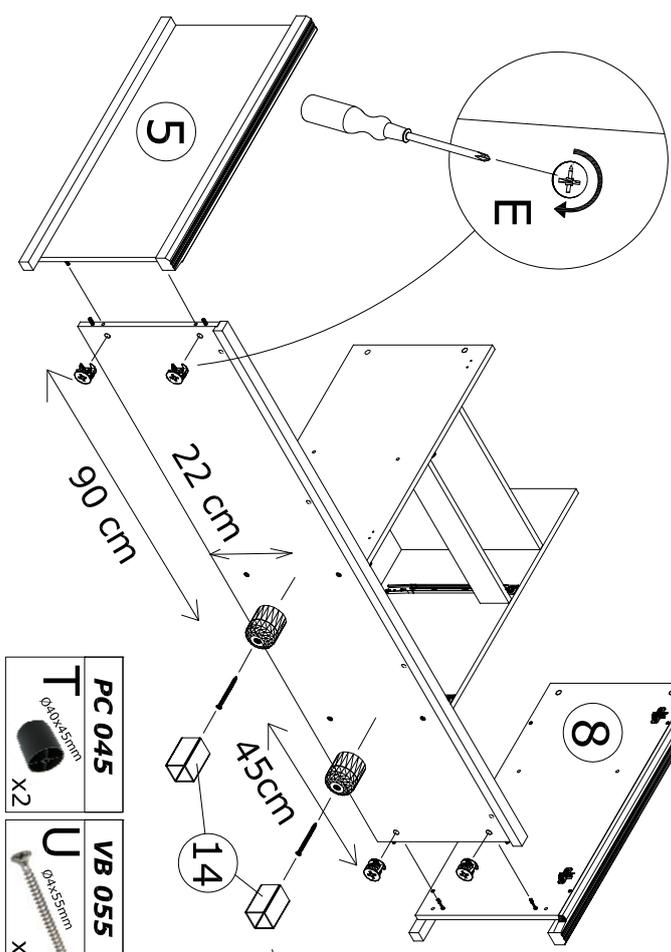

<b>PC 045</b>	<b>T</b>
	Ø40x45mm
	X2
<b>VB 055</b>	<b>U</b>
	Ø4x55mm
	X2

<b>AD 004</b>	<b>A</b>
	Ø8x30mm
	X4
<b>EX 099</b>	<b>E</b>
	Ø15 mm
	X4


12/21

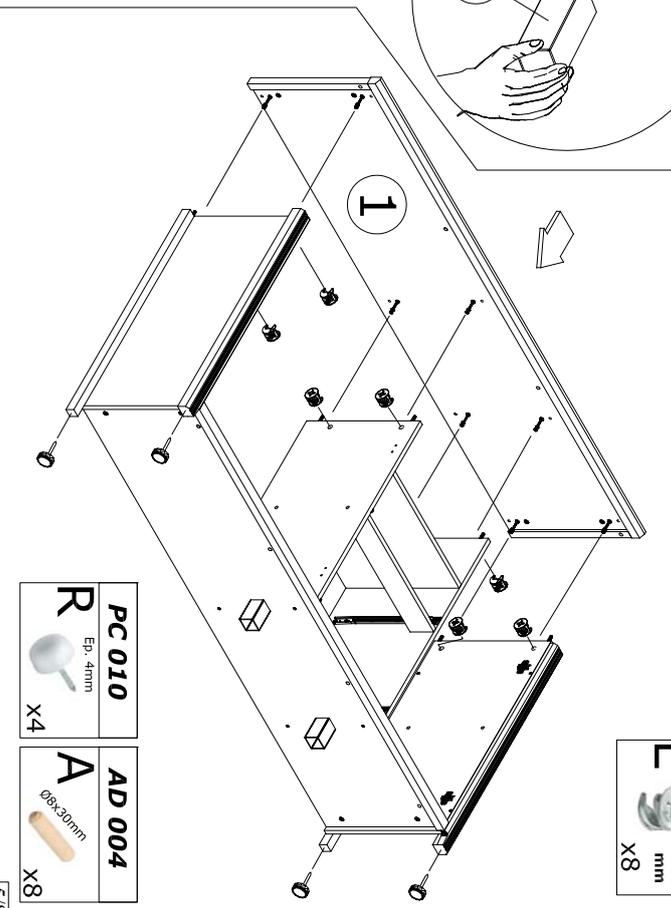

<b>EX 099</b>	<b>E</b>
	Ø15 mm
	X8

<b>PC 010</b>	<b>R</b>
	Ep. 4mm
	X4
<b>AD 004</b>	<b>A</b>
	Ø8x30mm
	X8

13/21

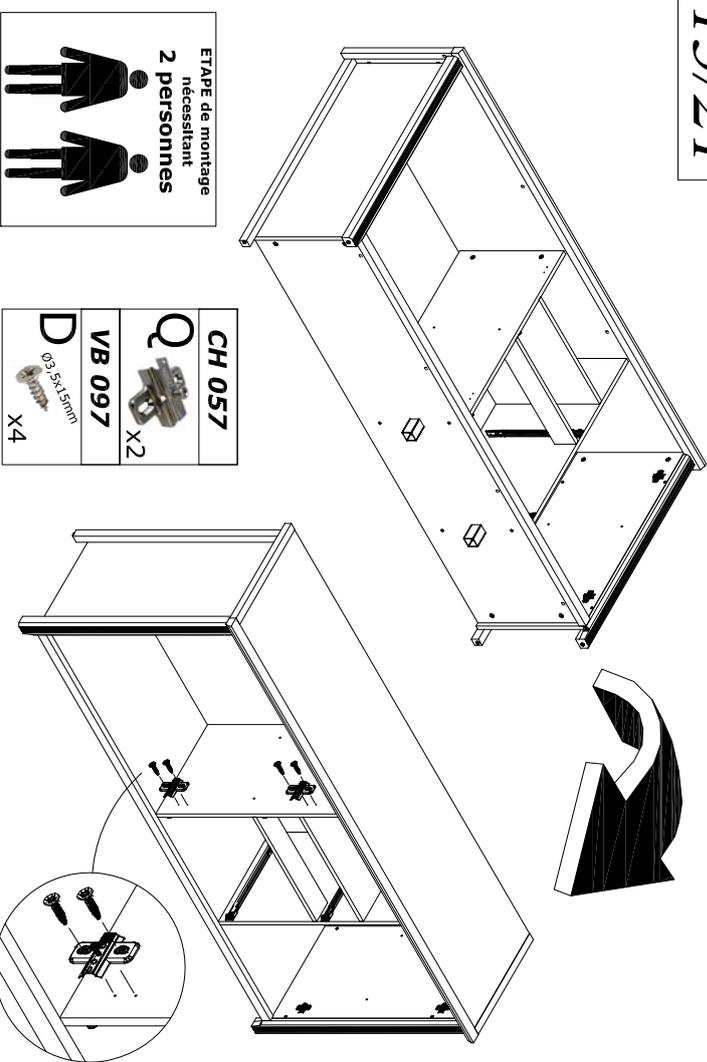


ETAPE de montage  
nécessitant  
2 personnes

<b>CH 057</b>		X2
<b>VB 097</b>		X4
<b>D</b>		X4

03-5x15mm


15/21

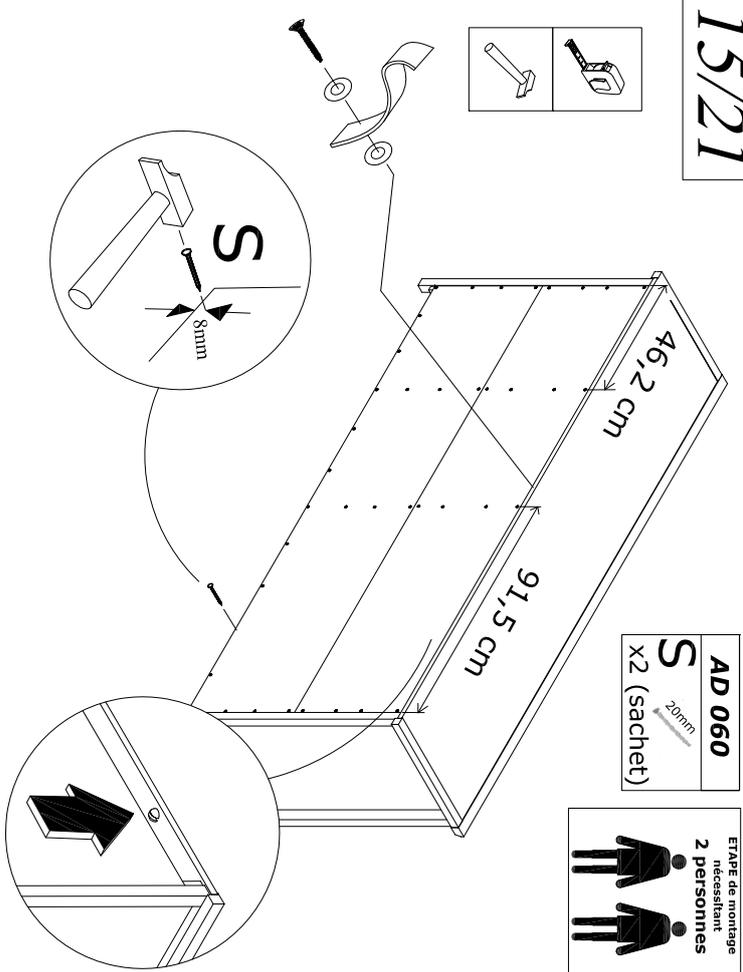

**AD 060**  
20mm  
X2 (sachet)


ETAPE de montage  
nécessitant  
2 personnes

14/21

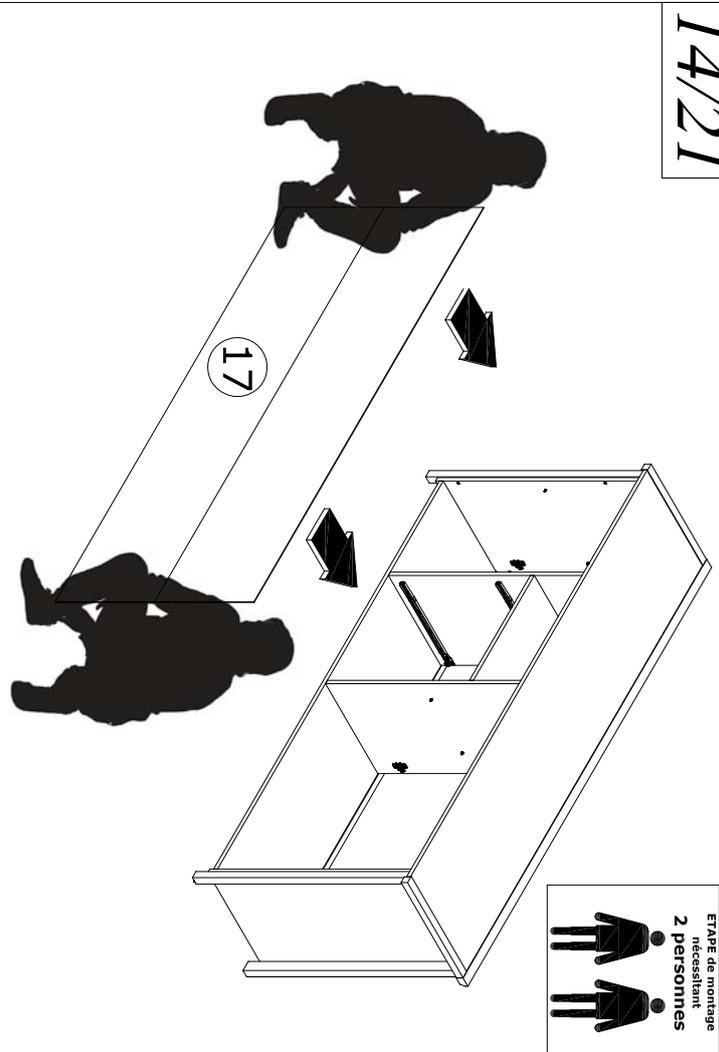

ETAPE de montage  
nécessitant  
2 personnes

16/21

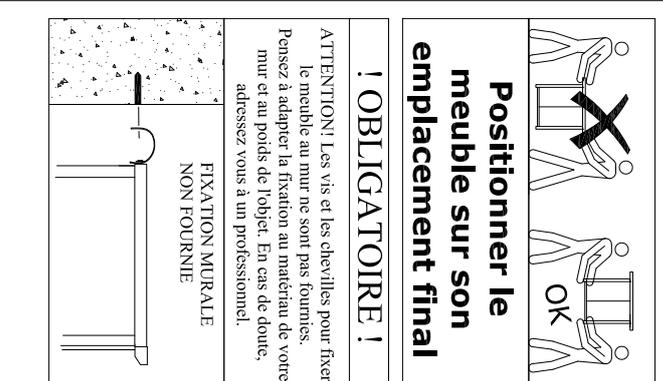


**Positionner le meuble sur son emplacement final**


**! OBLIGATOIRE !**

**ATTENTION!** Les vis et les chevilles pour fixer le meuble au mur ne sont pas fournies. Pensez à adapter la fixation au matériau de votre mur et au poids de l'objet. En cas de doute, adressez vous à un professionnel.

FIXATION MURALE  
NON FOURNIE

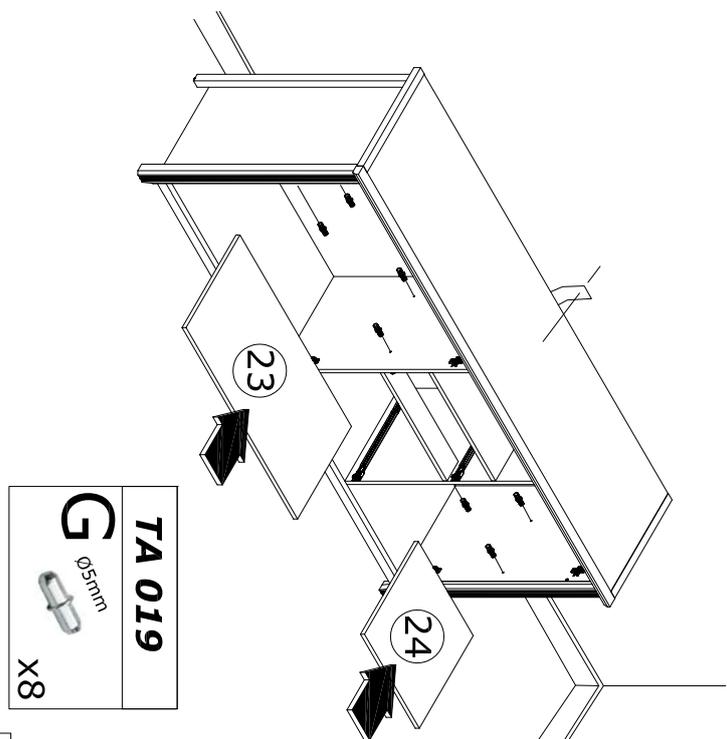

**TA 019**  
Ø5mm  
X8

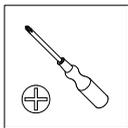

<b>CH 087</b>	<b>Q4</b>	<b>VB 097</b>
	Ø35mm / BRAS 17 mm AVEC amorti	Ø3,5x15mm x2






x1

<b>CH 077</b>	<b>Q3</b>	<b>VB 097</b>
	Ø35mm / BRAS 17 mm SANS amorti	Ø3,5x15mm x2

x1

<b>CH 088</b>	<b>Q2</b>	<b>VB 097</b>
	Ø35mm / BRAS 0 mm AVEC amorti	Ø3,5x15mm x2

x1

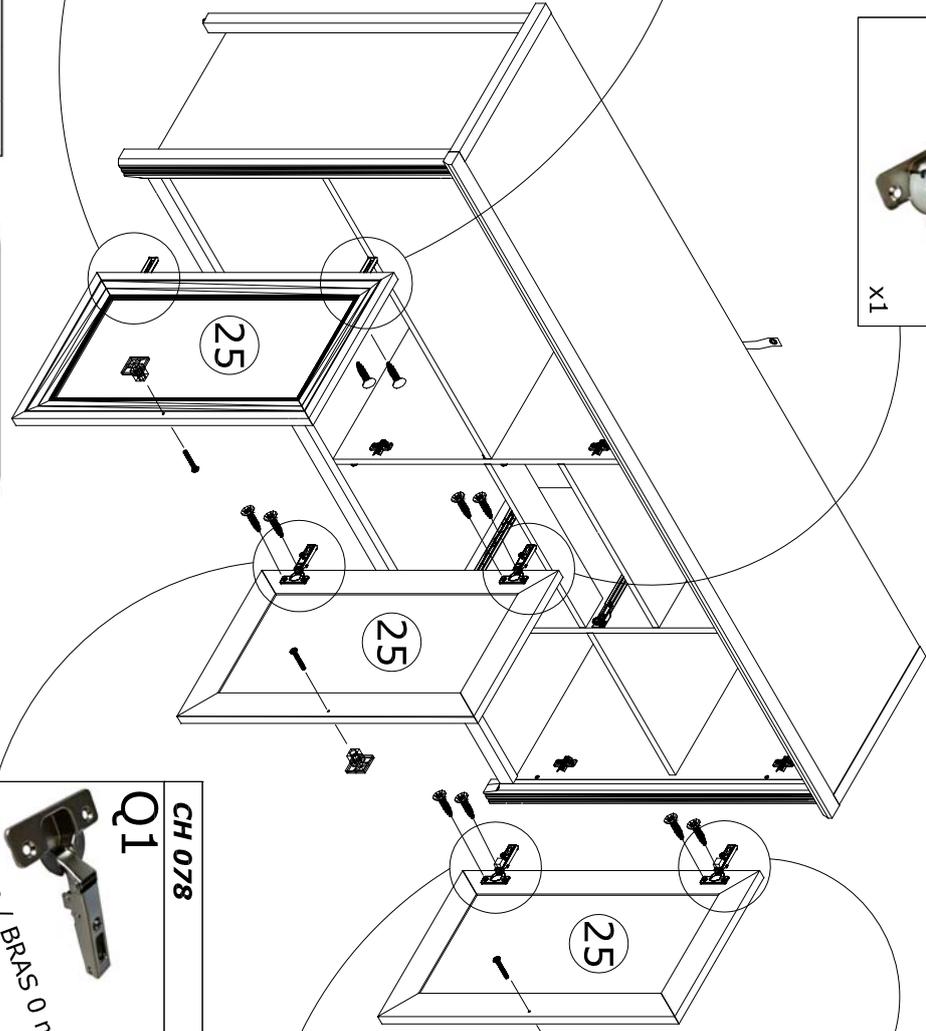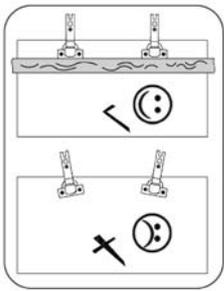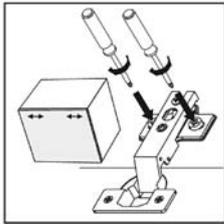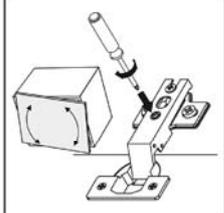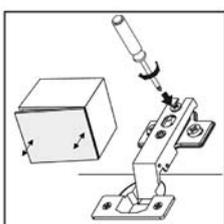

<b>CH 087</b>	<b>Q4</b>	<b>VB 097</b>
	Ø35mm / BRAS 17 mm AVEC amorti	Ø3,5x15mm x2

x1

<b>PO 024</b>	<b>P2</b>
	x3

<b>VF 427</b>	<b>L</b>
	Max 27mm

x3


<b>CH 077</b>	<b>Q3</b>	<b>VB 097</b>
	Ø35mm / BRAS 17 mm SANS amorti	Ø3,5x15mm x2

x1

<b>CH 078</b>	<b>Q1</b>	<b>VB 097</b>
	Ø35mm / BRAS 0 mm SANS amorti	Ø3,5x15mm x2

x1


18/21

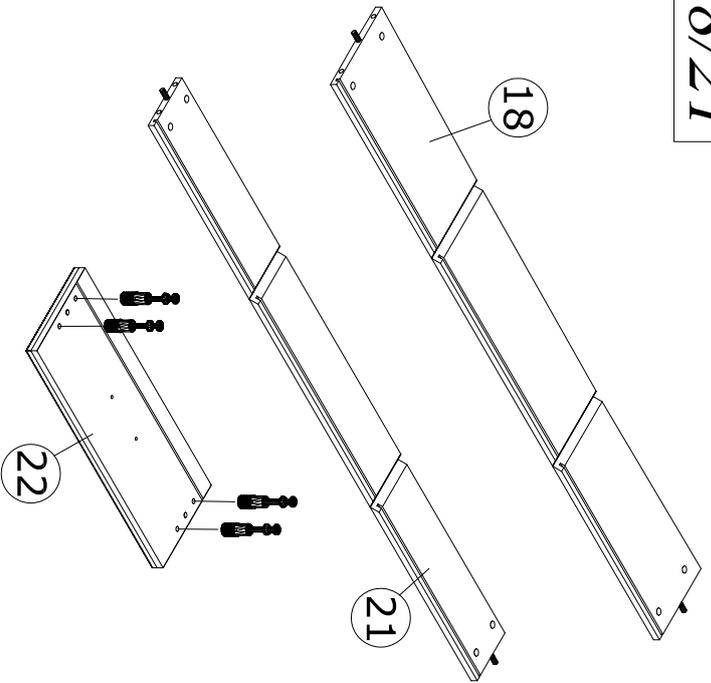


<b>W</b>	<b>QT 001 (sachet) X2</b>
012mm 08x42mm 08x30mm X4 + X4 + X2	

<b>P1</b>	<b>PO 096</b>
	Entraxe 96mm X3

<b>K</b>	<b>VF 418</b>
	Max: 3mm X6

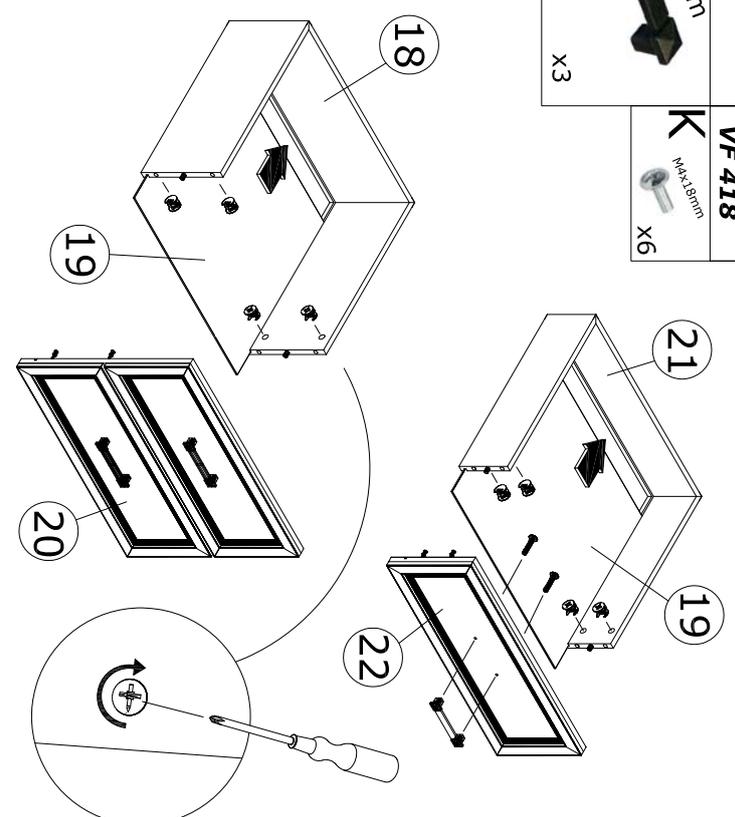

19/21

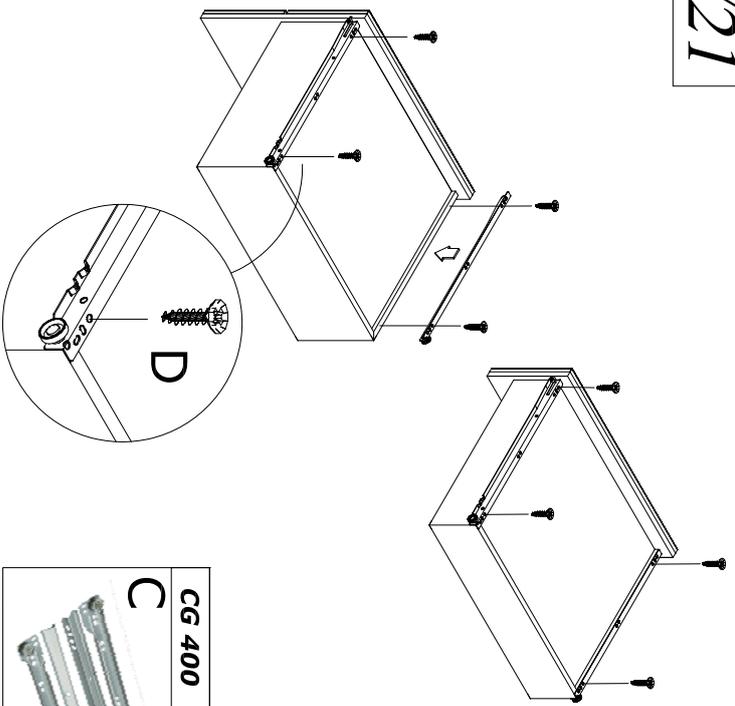

<b>D</b>	<b>VB 097</b>
	03.5x15mm X8
<b>C</b>	<b>CG 400</b>
	X2 (paires)

20/21

