



REFERENCE NO. REFERENCE NO.	4894223200707 4894223200714 4894223206815	CHÊNE SONOMA - BLANC SONOMA OAK - WHITE CHÊNE SONOMA - GRIS SONOMA OAK - GREY BEAUFORT GRIS - BETON BEAUFORT GREY - CEMENT
NOM DU PRODUIT PRODUCT NAME	BRUSH 3 BOOKCASE	
EAN:	4894223200707 4894223200714 4894223206815	CHÊNE SONOMA - BLANC SONOMA OAK - WHITE CHÊNE SONOMA - GRIS SONOMA OAK - GREY BEAUFORT GRIS - BETON BEAUFORT GREY - CEMENT

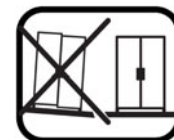

FAITES UN GESTE ECOCITOYEN
EN TRIANT VOS EMBALLAGES CARTON

A LA FIN DE VIE DE VOTRE PRODUIT, VOUS
POUVEZ LE DONNER À UNE STRUCTURE DE
REEMPLOI SI IL EST EN BON ÉTAT, SINON LE
DEPOSER À LA DECHETERIE PROCHE DE
VOTRE DOMICILE

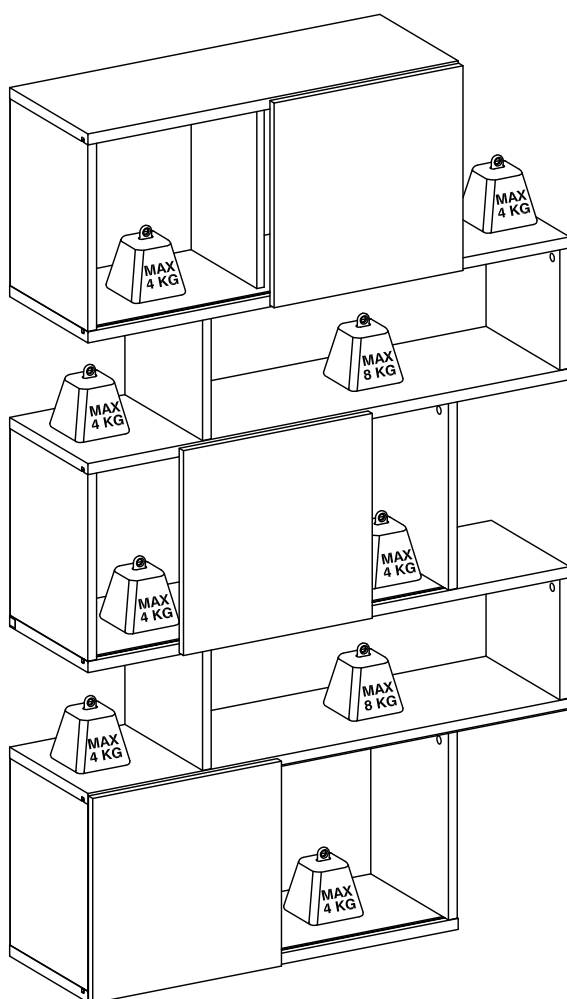


FR

1. Repérez les pièces constituant votre meuble.
 2. Regroupez et comptez la quincaillerie.
 3. Munissez vous de l'outillage nécessaire.
 4. Aménagez vous une zone de montage, la moquette ou une couverture protégera des rayures.
 5. Procédez au montage, ne jamais forcer sur les assemblages, resserez les vis après quelques temps d'usage.
 6. Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aérer régulièrement la pièce pendant quelques jours.
- A MONTER SOI MEME
GARDEZ VOTRE NOTICE DE MONTAGE.
SI UNE PIÈCE VENAIT À MANQUER ELLE SERA LE MOYEN LE PLUS CLAIR POUR COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.



EN

1. Identify the parts which make up your piece of furniture.
 2. Gather the hardware parts and count them.
 3. Have the necessary tools ready.
 4. Organize a space for assembly, wall carpeting or a blanket will protect the furniture against scratches.
 5. Mount the furniture, never force the parts to be assembled.
 6. After assembling this product, it is advisable to regularly ventilate the room for a few days.
- SELF ASSEMBLY.
TIGHTEN THE SCREWS AFTER IT HAS BEEN USED FOR SOME TIME.
KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTION SINCE IT WILL HELP YOU WHEN YOU GET IN TOUCH WITH THE STORE IF A PART SHOULD BE MISSING.

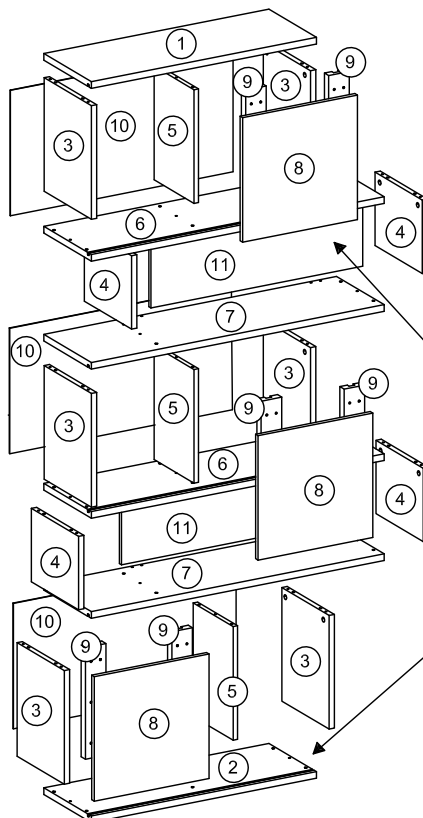

Code de production
Production Code

No.	Taille	Qté	Ctn no.
No.	Size	Qty	Ctn no.
1	765 x 280 x 21 mm	1	2
2	765 x 280 x 21 mm	1	2
3	356 x 278 x 18 mm	6	1
4	230 x 278 x 18 mm	4	1
5	356 x 235 x 15 mm	3	1

No.	Taille	Qté	Ctn no.
No.	Size	Qty	Ctn no.
6	995 x 280 x 21 mm	2	1
7	995 x 280 x 21 mm	2	1
8	390 x 390 x 15 mm	3	2
9	350 x 70 x 25 mm	6	2
10	757 x 393 x 15 mm	3	2

No.	Taille	Qté	Ctn no.
No.	Size	Qty	Ctn no.
11	720 x 230 x 12 mm	2	1

Quincailleries/Hardware

1


102	x27	103	x23	116	x8	119	x52	192	x36	197	x1	200	x4	207	x40	209	x24
7.5 x 32 mm		15 x 12 mm		6 x 30 mm		8 x 32 mm						12 x 10 mm		10 x 33.5 mm		4 x 10mm	
		x3		234	x6	235	x6	236	x6	247	x13	273	x2	274	x4		
	232 Sonoma oak light 153 Brown																
		17.6 x 5 mm															
		x4				x37											
	275 Sonoma oak light 287 Brown					299 Sonoma oak light 300 Sonoma oak dark 343 Beaufort grey											
		13.6 x 5 mm				ø 20 mm											



TEMPS DE MONTAGE: 45 MINUTE
SET-UP TIME: 45 MINUTE



OUTILLAGE:
TOOLS:



NOMBRE DE PERSONNES: 02
NUMBER OF PERSONS: 02




POUR L'ENTRETIEN, UN CHIFFON DOUX SUFFIRA.
FOR GENERAL CARE, A PIECE OF CLOTH WILL BE ENOUGH.


SAV / Spareparts

(No. / Nr) x (Qté/Qty)


102 X 27	116 X 8	192 X 36	200 X 4	209 X 24	234 X 6	236 X 6	273 X 2	275/287 X 4
103 X 23	119 X 52	197 X 1	207 X 40	232/153 X 3	235 X 6	247 X 13	274 X 4	299/300/343 X 37


1

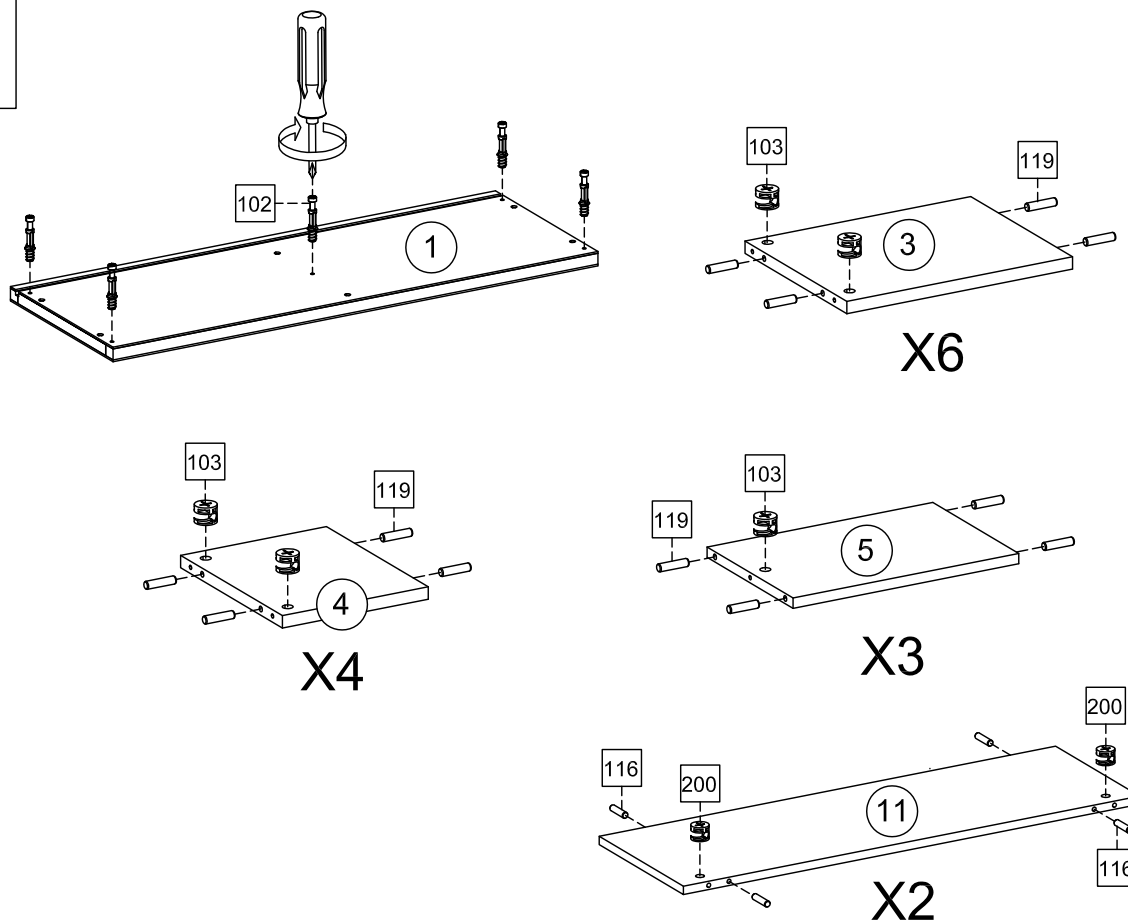


102	x 5	103	x23	116	x8	119	x52	200	x4
									
7.5 x 32 mm		15 x 12 mm		6 x 30 mm		8 x 32 mm		12 x 10 mm	

2

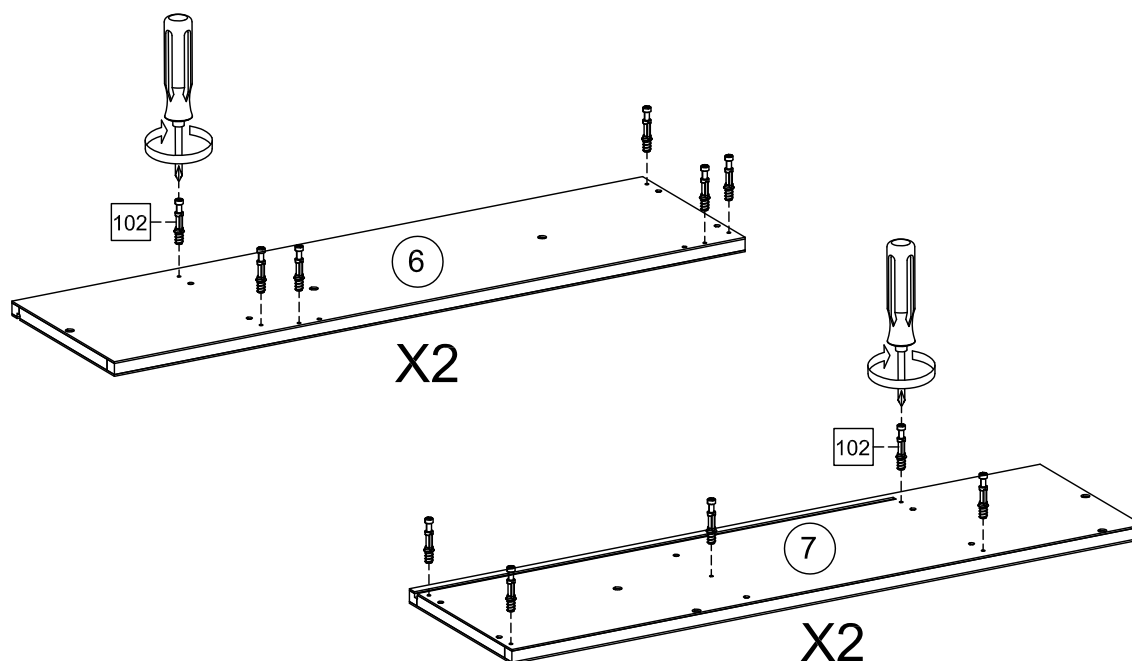

102	x 22
	
7.5 x 32 mm	


3

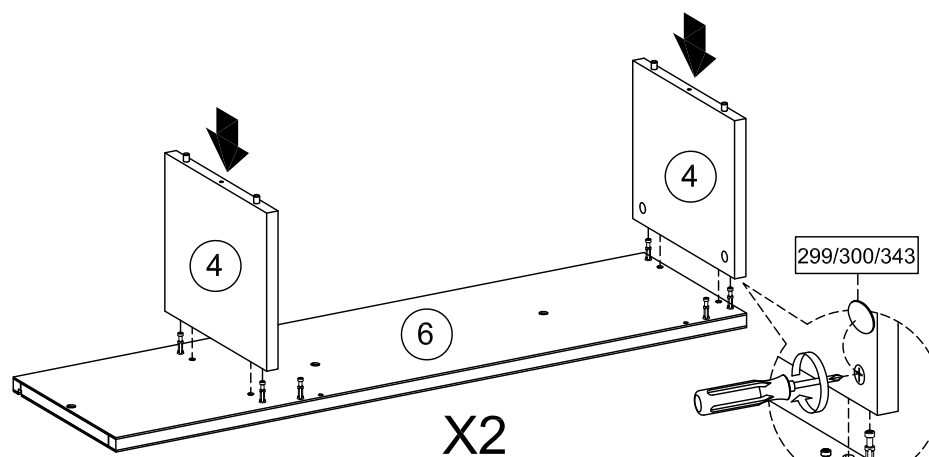

X2

		x8
	299	Sonoma oak light
	300	Sonoma oak dark
	343	Beaufort grey
Ø 20 mm		


4

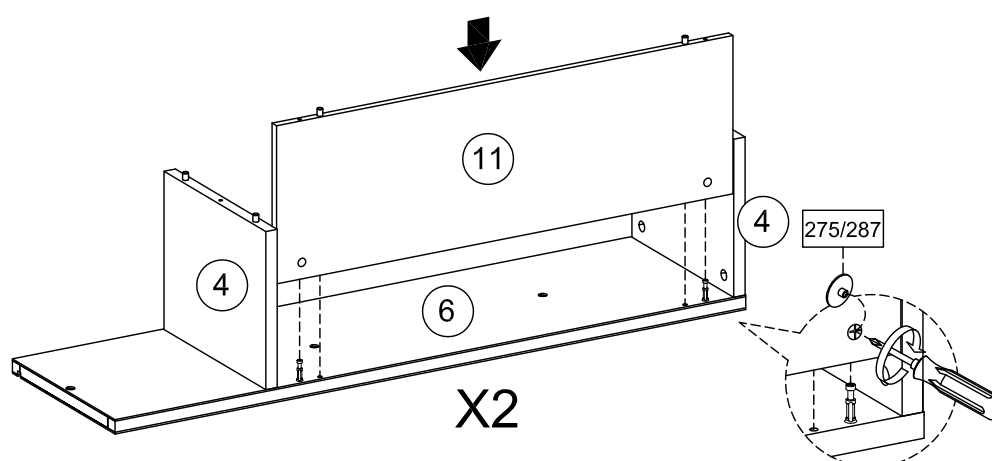

X2


		x4
	275	Sonoma oak light
	287	Brown
13.6 x 5 mm		

5

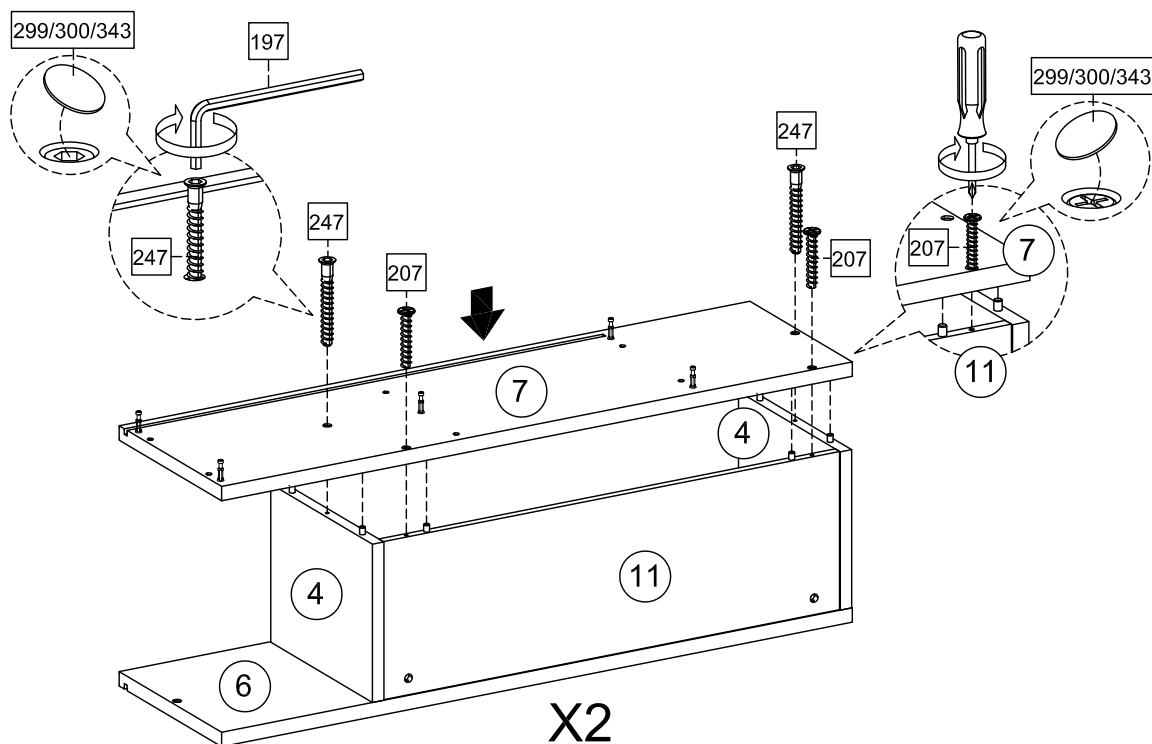


	x8	197	x1	207	x4	247	x4
	299 Sonoma oak light 300 Sonoma oak dark 343 Beaufort grey				10 x 33.5 mm		7 x 50mm
Ø 20 mm							


6

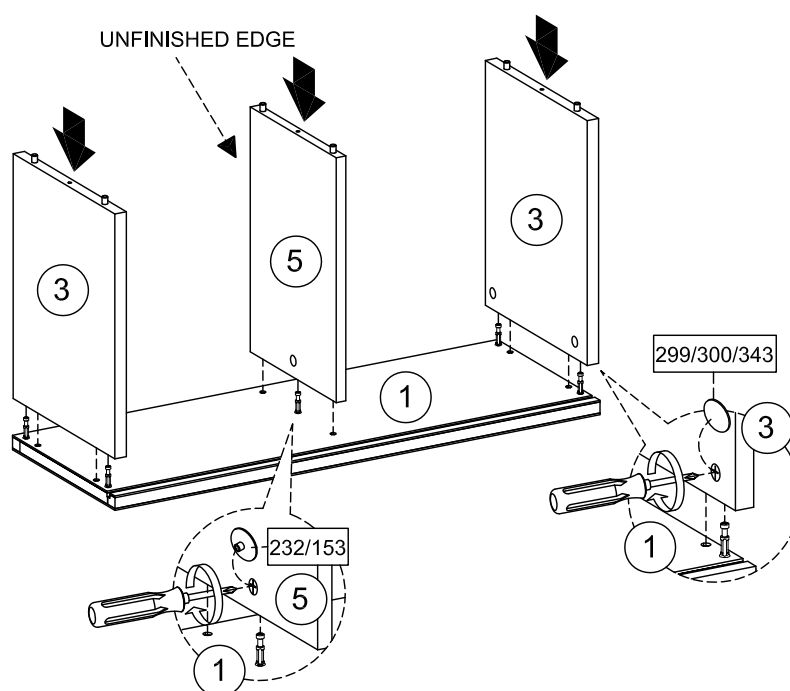

	x1		x4
	232 Sonoma oak light 153 Brown		299 Sonoma oak light 300 Sonoma oak dark 343 Beaufort grey
17.6 x 5 mm		Ø 20 mm	


7

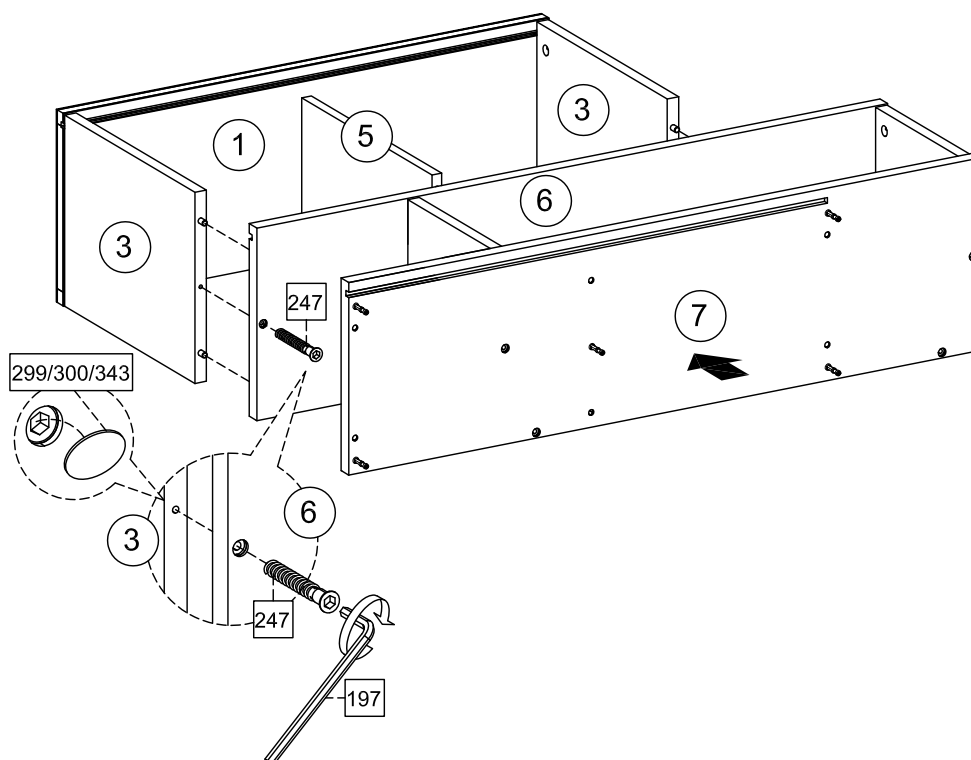

247	x3
	
7 x 50mm	

	x3
	
299 Sonoma oak light	
300 Sonoma oak dark	
343 Beaufort grey	
Ø 20 mm	


8

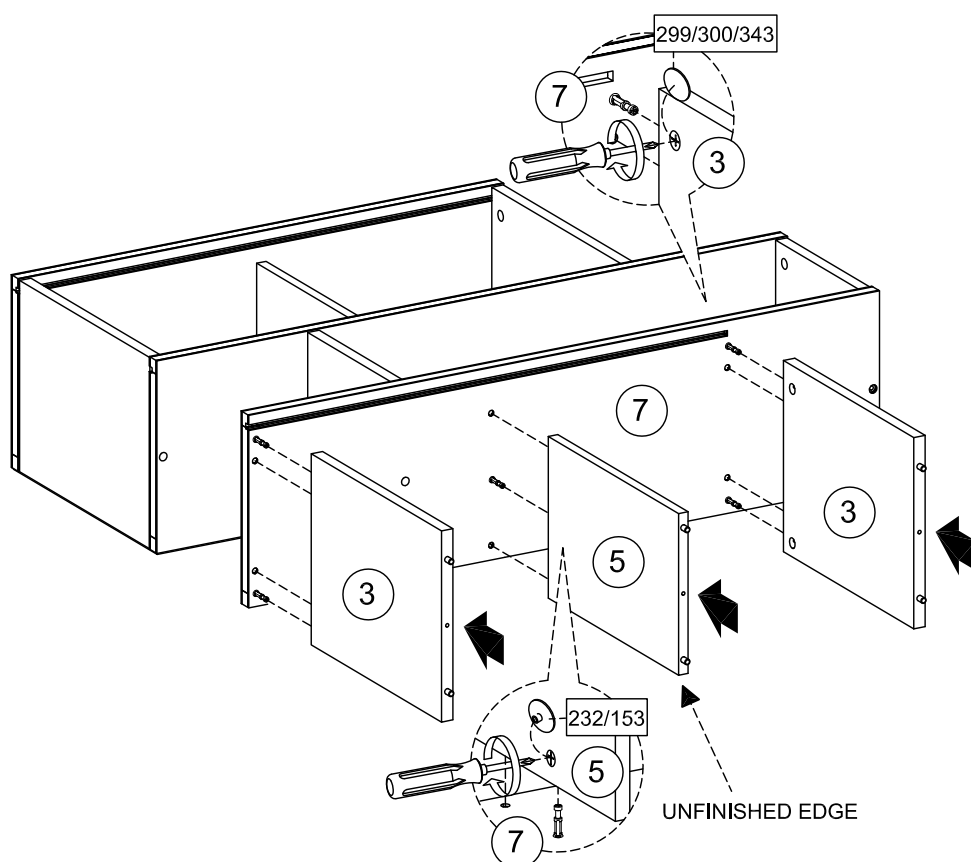


	x1
	
232 Sonoma oak light	
153 Brown	
17.6 x 5 mm	


	x4
	
299 Sonoma oak light	
300 Sonoma oak dark	
343 Beaufort grey	
Ø 20 mm	

9

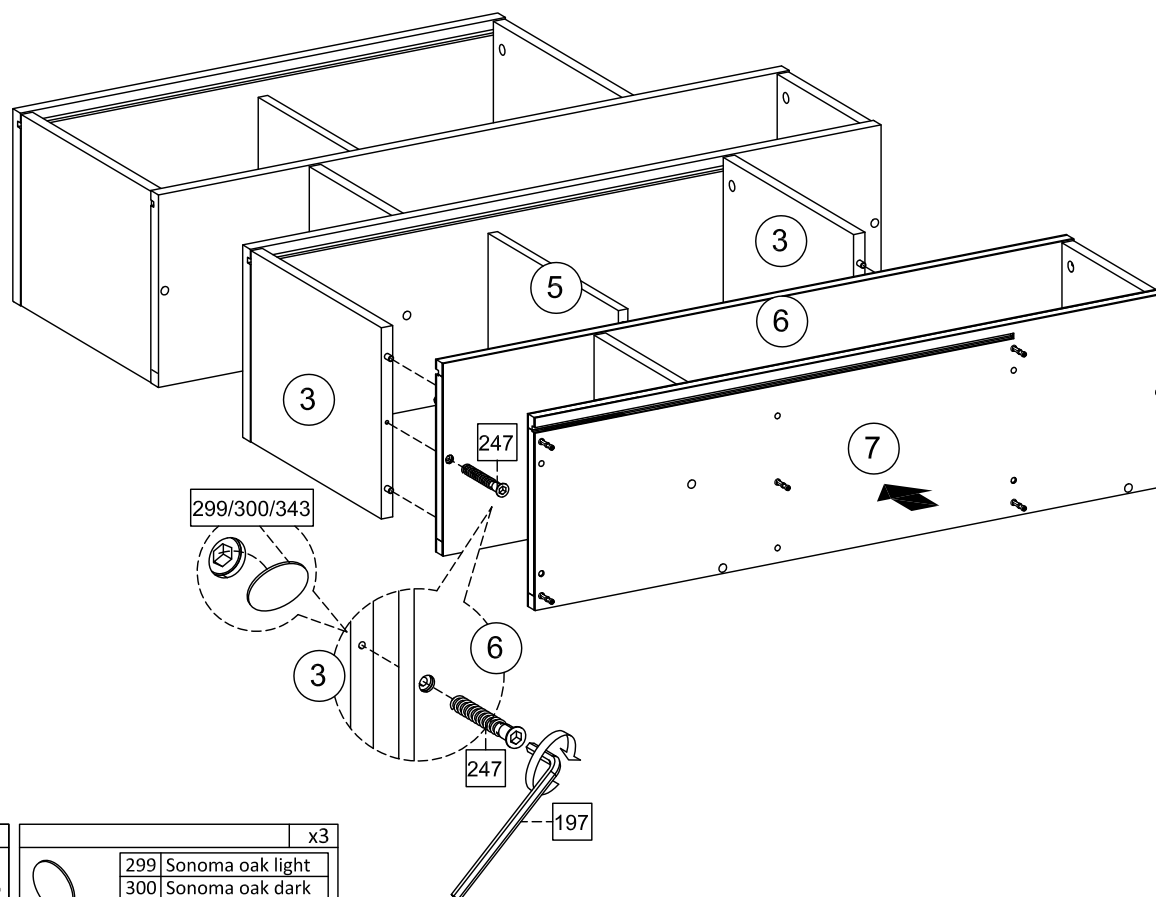


247	x3		x3
			299 Sonoma oak light 300 Sonoma oak dark 343 Beaufort grey
7 x 50mm		Ø 20 mm	

10

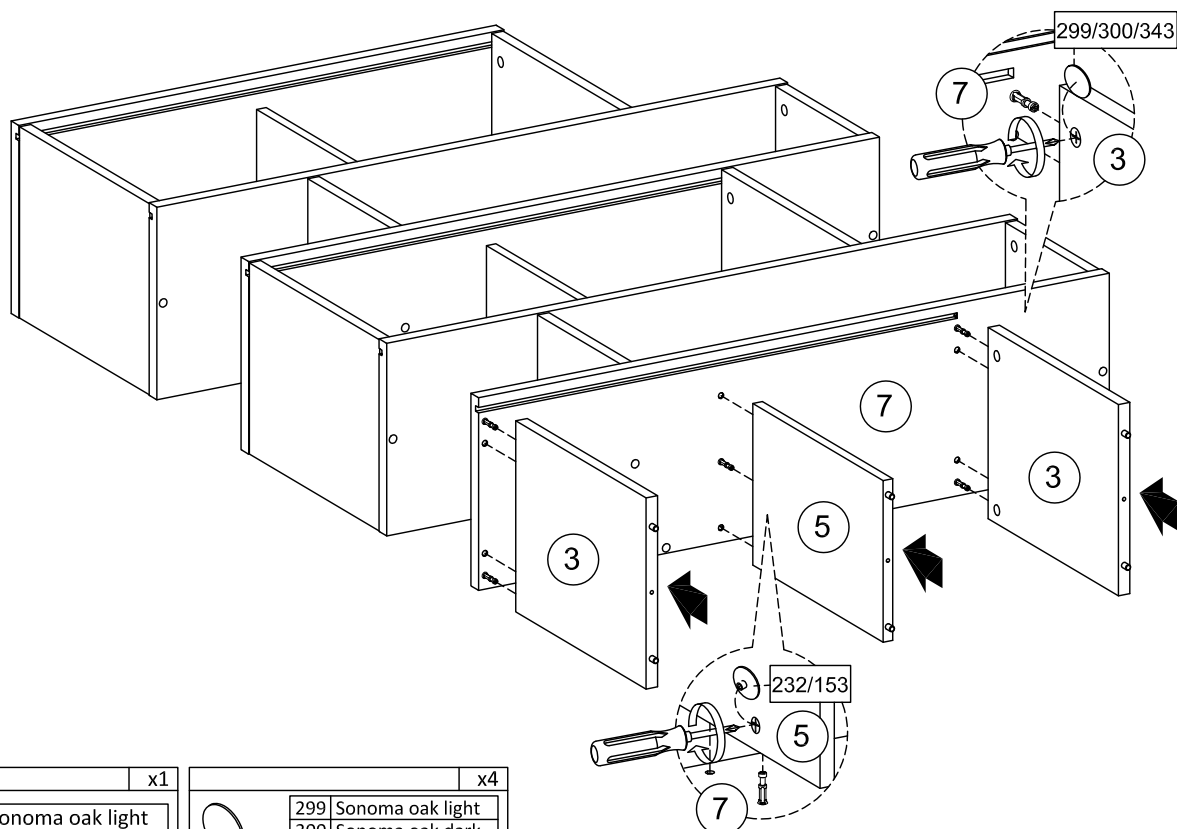


	x1		x4
	232 Sonoma oak light 153 Brown		299 Sonoma oak light 300 Sonoma oak dark 343 Beaufort grey
17.6 x 5 mm		Ø 20 mm	


11

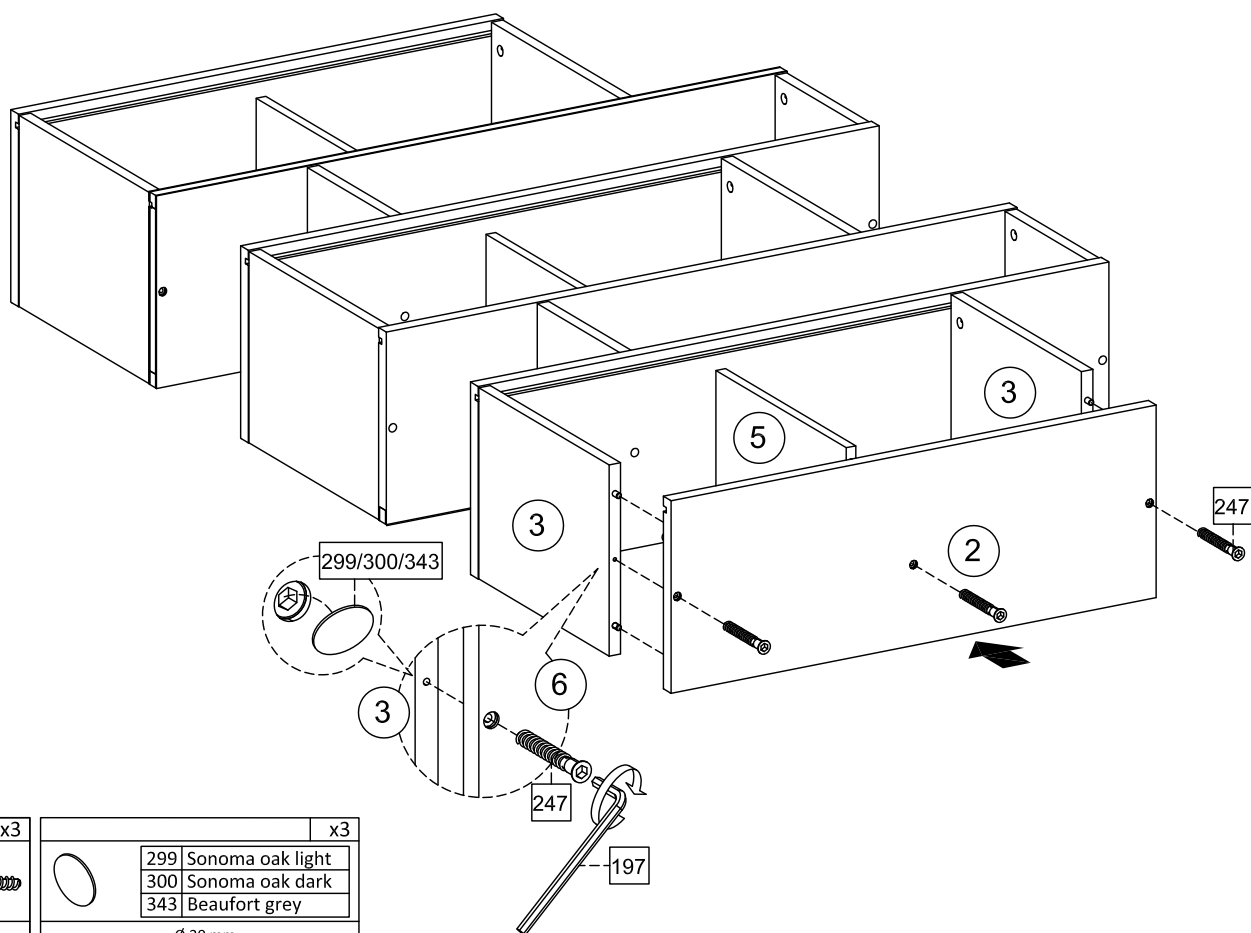

12

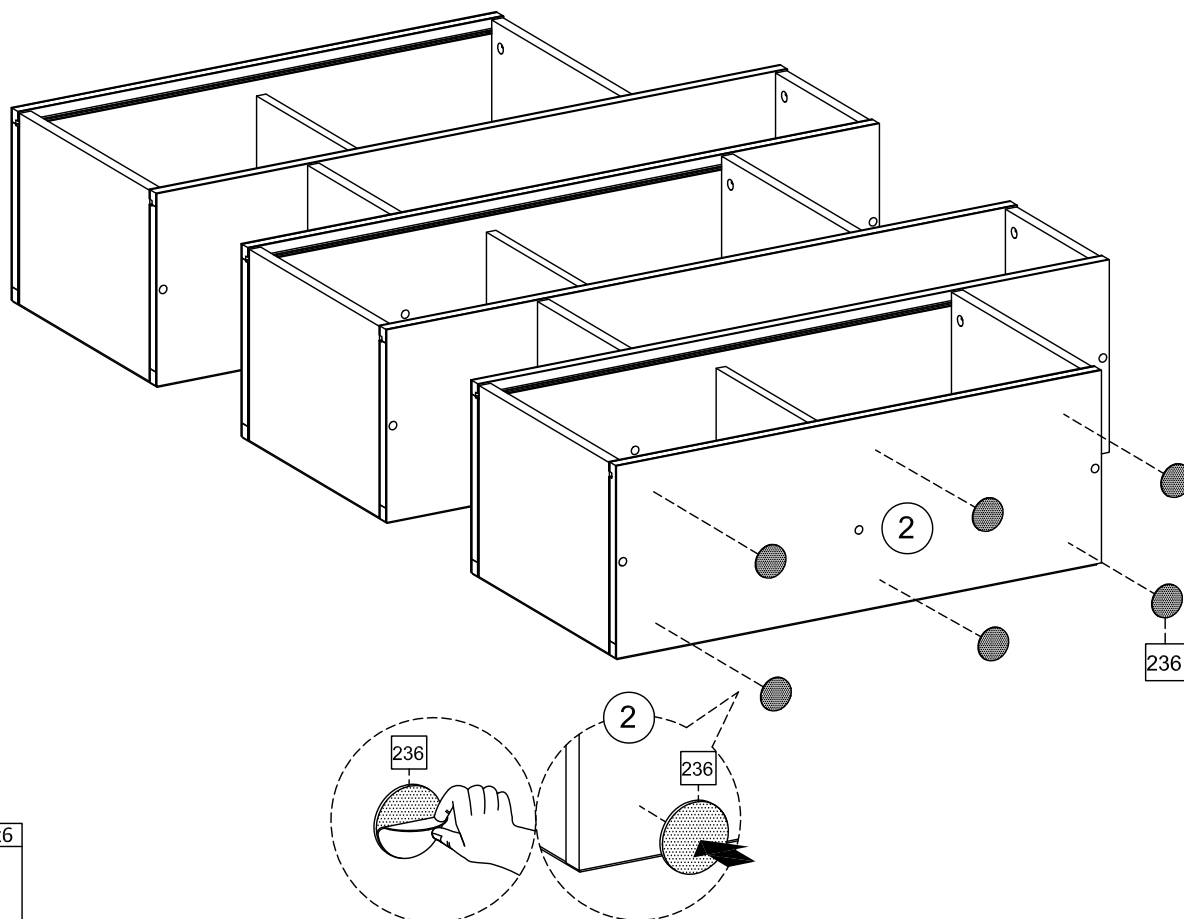


13

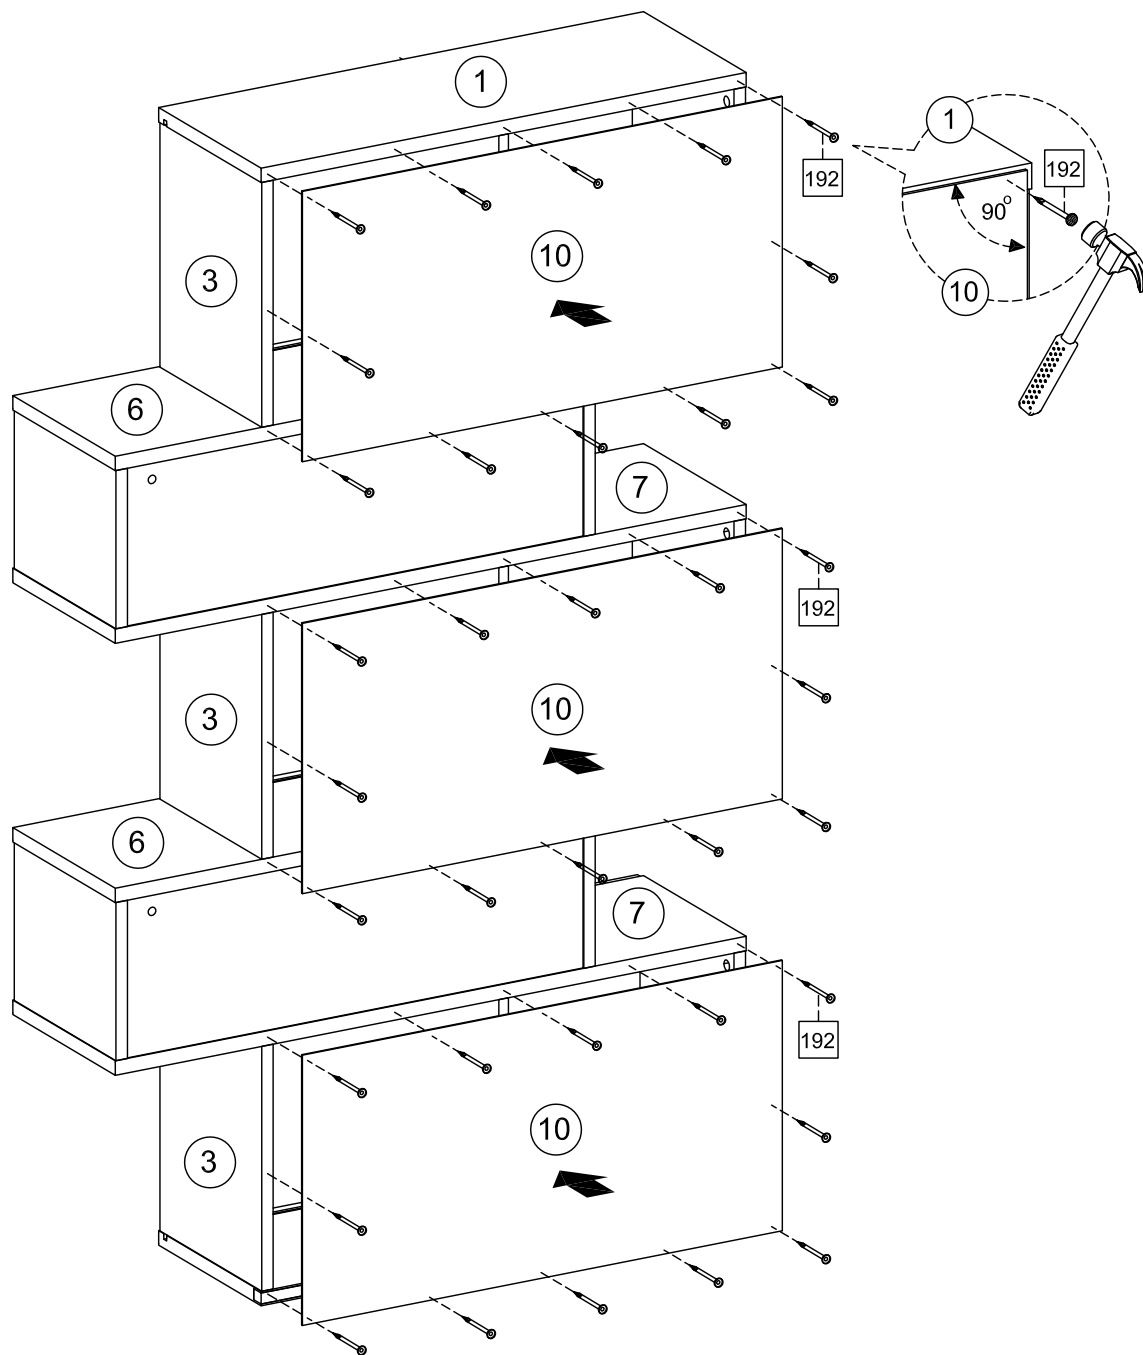


192	x36
	

14

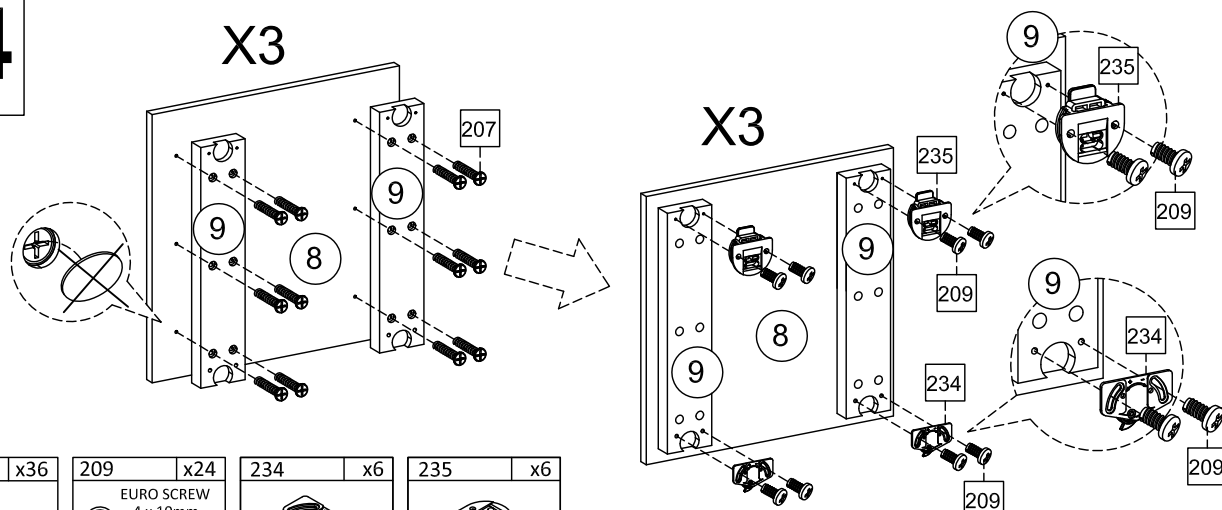



207	x36
	
10 x 33.5 mm	

209	x24
EURO SCREW 4 x 10mm	
	
4 x 10mm	


234	x6
	

235	x6
	

15

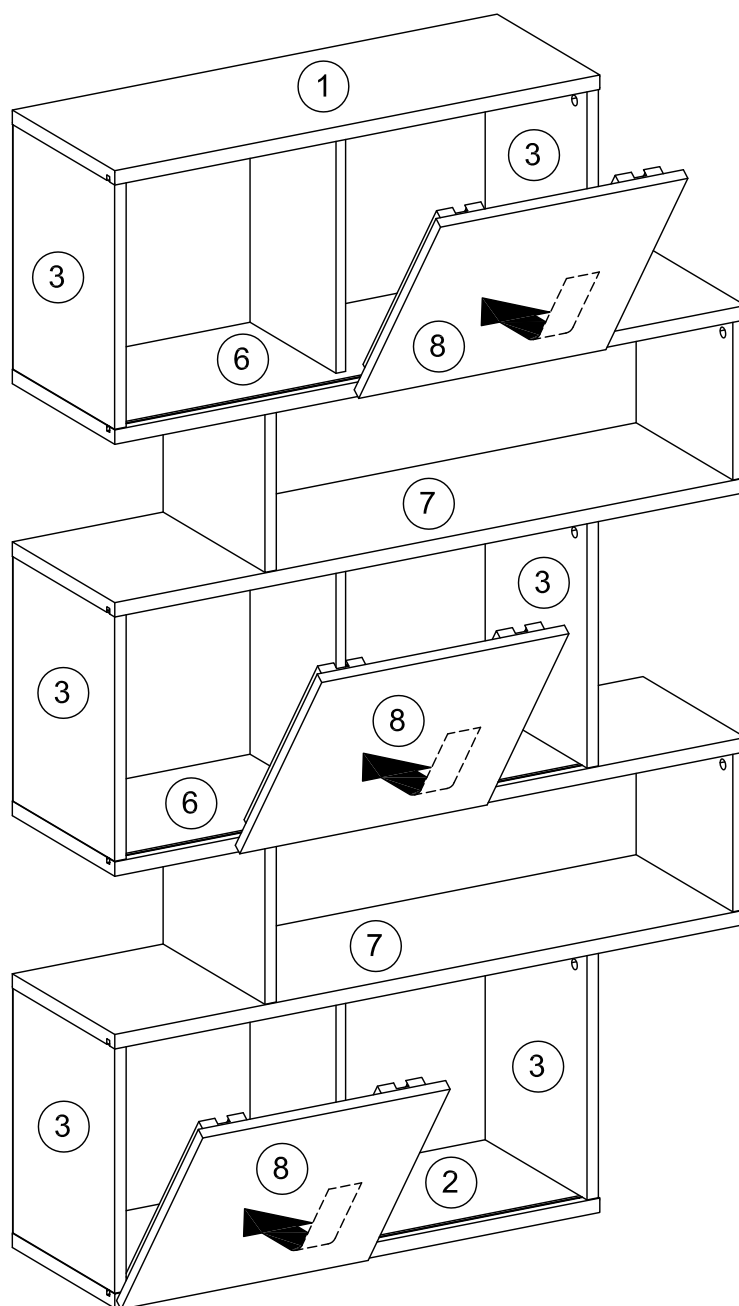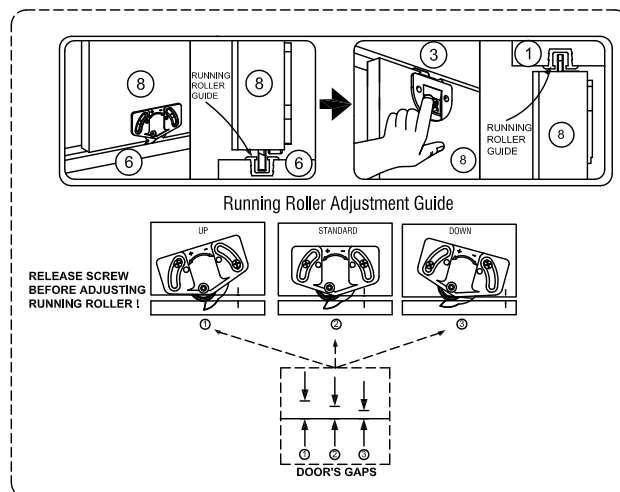

16

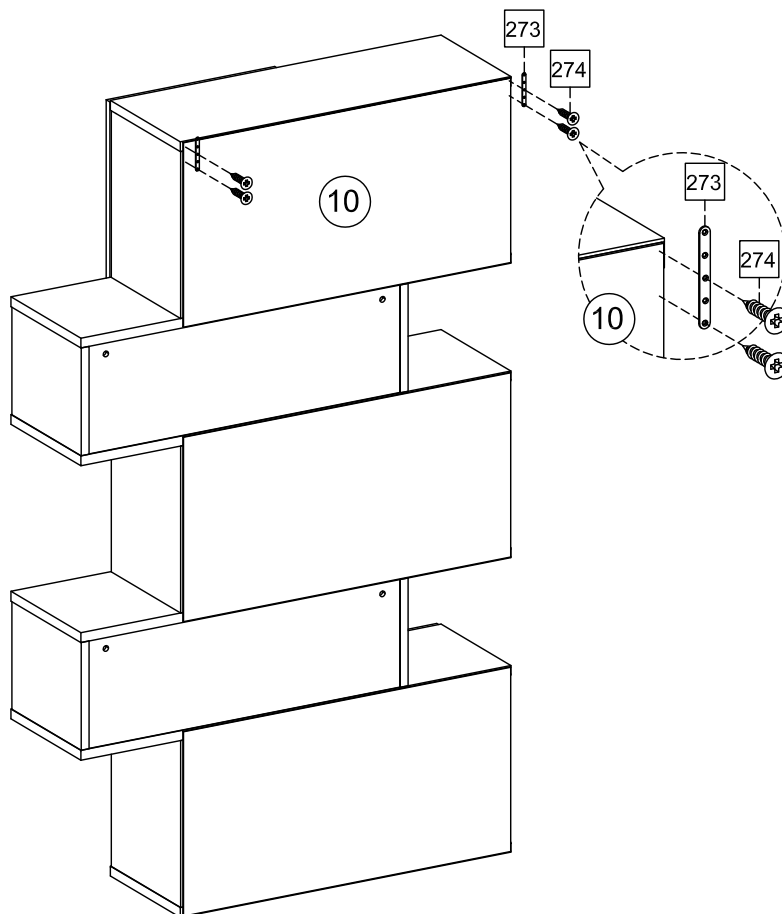

273	x2	274	x4
		6 x 19mm	

17

FIXATION DU MEUBLE AU MUR

Ce meuble peut représenter un danger pour votre sécurité si sa fixation au mur a été faite de façon incorrecte. Cette fixation doit être réalisée par une personne compétente qui s'assurera de l'adéquation entre le dispositif de fixation et le mur.

ATTACHMENT OF FURNITURE

This furniture may represent a danger for your security if it's attachment on the wall has been done in an incorrect way. This attachment must be done by a person of the great expertise who will make sure that the adequacy between the device of fixing.

