



NOTICE DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BUT International, 1 avenue Spinoza, 77 184 EMERAINVILLE

REFERENCE NO.	4894223228473	IMITATION CHENE+ NOIR/OAK+BLACK
NOM DU PRODUIT.	CARGO 2 BANC A CHAUSSURES CH/N	
EAN:	4894223228473	IMITATION CHENE+ NOIR/OAK+BLACK

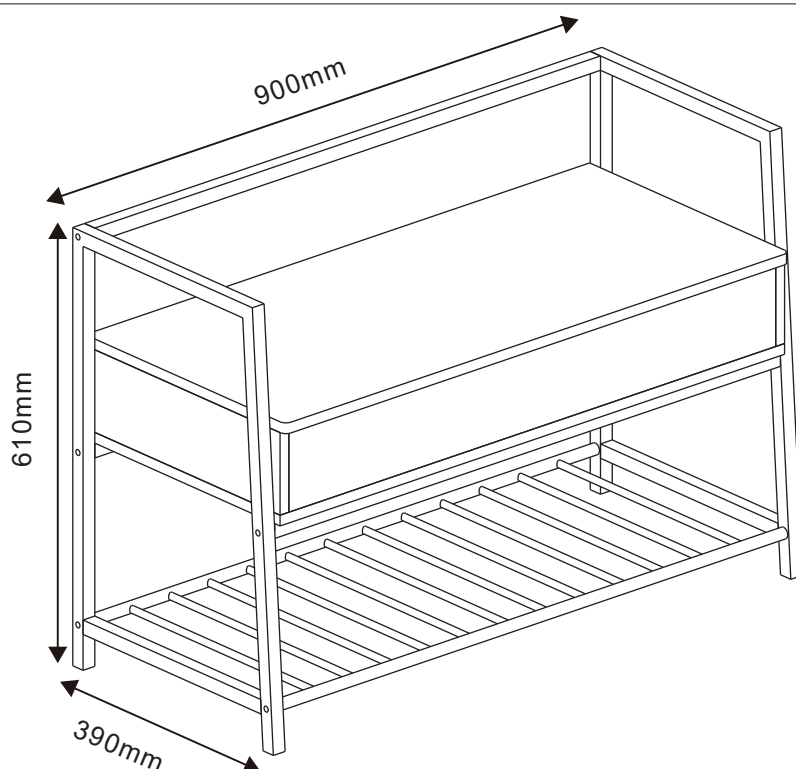

Tous les papiers
se trient et se recyclent




FR

1. Repérez les différentes pièces nécessaires à l'assemblage de votre meuble.
 2. Regroupez et comptez les pièces de quincaillerie.
 3. Munissez-vous de l'outillage nécessaire à l'assemblage de votre meuble.
 4. Aménagez-vous un espace propice à l'assemblage; moquette et couverture peuvent protéger votre meuble des rayures
 5. Procédez au montage sans forcer. Il est recommandé de resserrer les vis au fil de l'utilisation.
 6. Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aérer régulièrement la pièce pendant quelques jours.
- CONSERVEZ VOTRE NOTICE DE MONTAGE. SI UNE PIÈCE VENAIT À MANQUER, L'INFORMATION RELATIVE À CELLE-CI FOURNIE PAR LA NOTICE DE MONTAGE RESTE LE MOYEN LE PLUS EFFICACE DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.



EN

1. Identify the parts which make up your piece of furniture.
 2. Gather the hardware parts and count them.
 3. Have the necessary assembly tools ready.
 4. Organize a space for assembly, wall carpeting or a blanket will protect the furniture against scratches.
 5. Never force the assembling while you put the parts together. You are recommended to tighten the screws after the furniture has been used for some time.
 6. After assembling this product, it is advisable to regularly ventilate the room for a few days.
- KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTION. THE RELEVANT INFORMATION YOU CAN FIND ON IT WILL HELP YOU GET IN TOUCH WITH YOUR STORE IF A PART WAS TO BE MISSING.

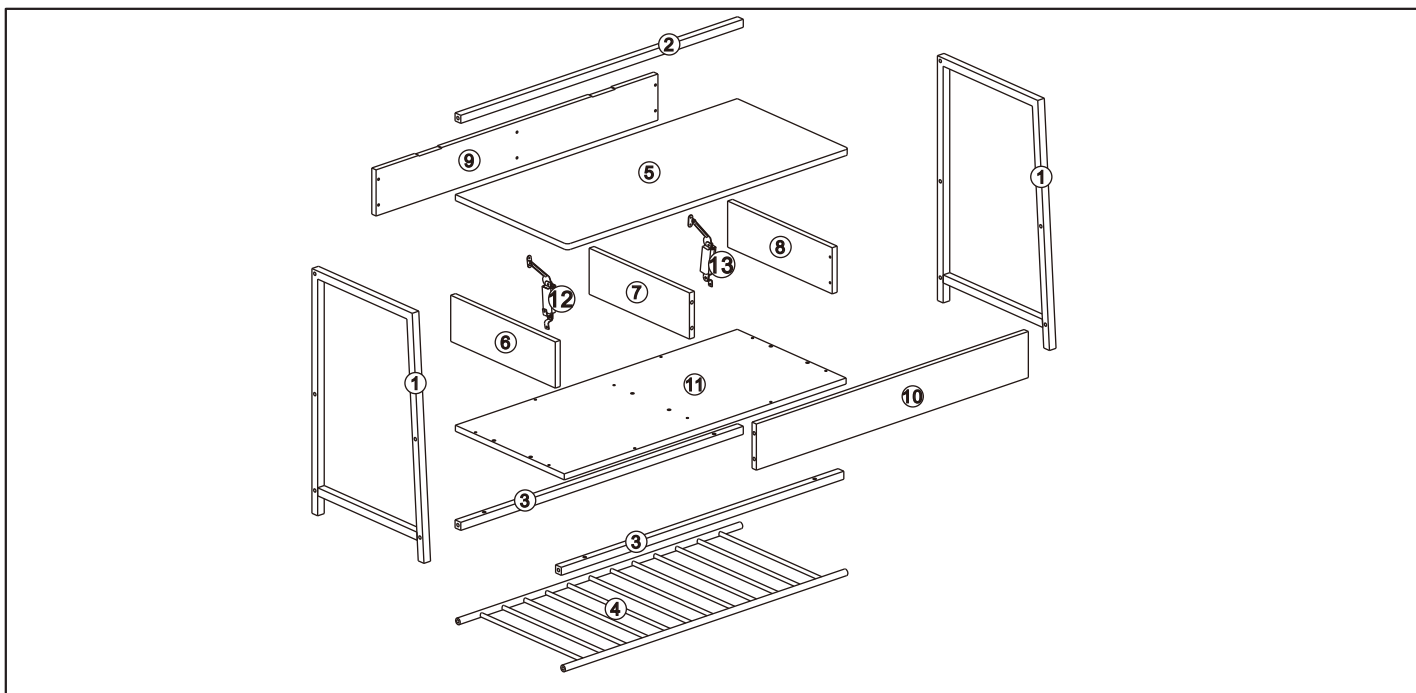

No.	Taille	Qté	Ctn no.
No.	Size	Qty	Ctn no.
No.	Tamaño	Cant	Ctn no.
1	613x390x20mm	x2	1/1
2	860x20x20mm	x1	1/1
3	860x20x20mm	x2	1/1
4	Dia16x860x383mm	x1	1/1
5	858x390x15mm	x1	1/1

No.	Taille	Qté	Ctn no.
No.	Size	Qty	Ctn no.
No.	Tamaño	Cant	Ctn no.
6	365x120x15mm	x1	1/1
7	350x120x15mm	x1	1/1
8	365x120x15mm	x1	1/1
9	858x120x15mm	x1	1/1
10	828x120x15mm	x1	1/1

No.	Taille	Qté	Ctn no.
No.	Size	Qty	Ctn no.
No.	Tamaño	Cant	Ctn no.
11	858x120x15mm	x1	1/1
12	175x65x20mm	x1	1/1
13	175x65x20mm	x1	1/1

Quincailleries/Hardware/Herrajes/ Montageteile- Ctn no./Kto.nr.	1
---	---

A	x10	B	x4	C	x16	D	x6	E	x6	F	x6	G	x18
M6x45mm		M6x30mm		M7x50mm		M6x45mm		Ø 15mm		M8x30mm		M4x14mm	
H	x2	I	x1	J	x2								
41x18x15mm		M4		Ø 10mm									



TEMPS DE MONTAGE : 30 MINUTE
SET-UP TIME : 30 MINUTE



OUTILLAGE :
TOOLS:




NOMBRE DE PERSONNES : 02
NUMBER OF PERSONS : 02



POUR L'ENTRETIEN, UN CHIFFON DOUX SUFFIRA.
FOR GENERAL CARE, A PIECE OF CLOTH WILL BE ENOUGH


SAV / Spare Part s				EAN:			
(No. / Nr)x(Qté/Qty)							
Ax10		Ex6		Ix1			
Bx4		Fx6		Jx2			
Cx16		Gx18					
Dx6		Hx2					

1

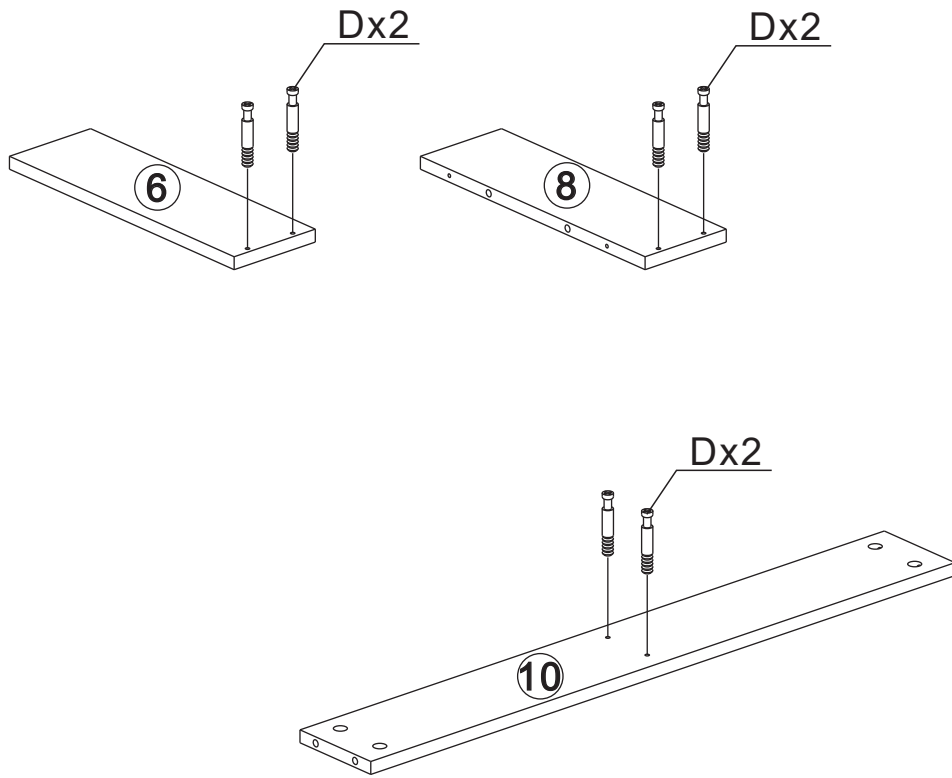


D	x6
	
M6x45mm	


2

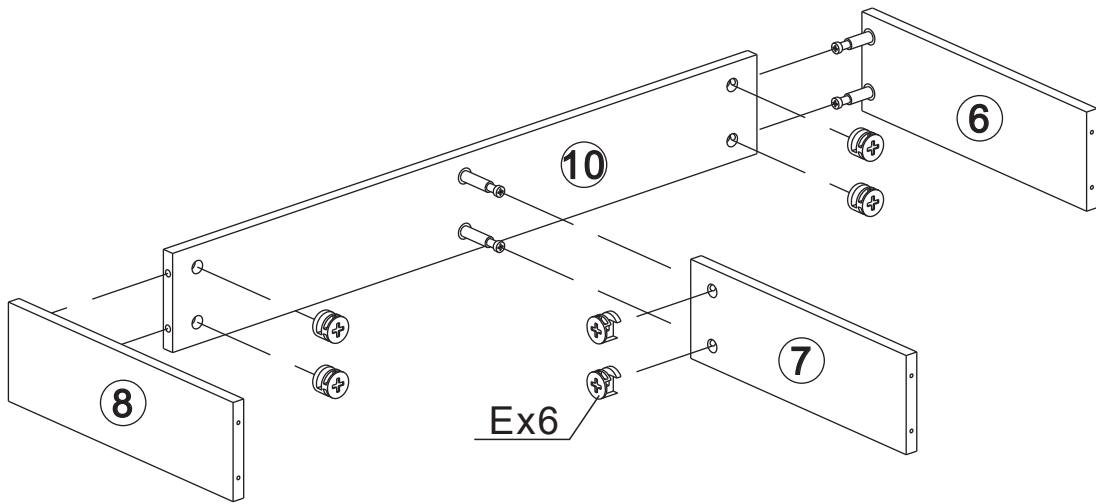


E	x6
	
ø 15mm	

3

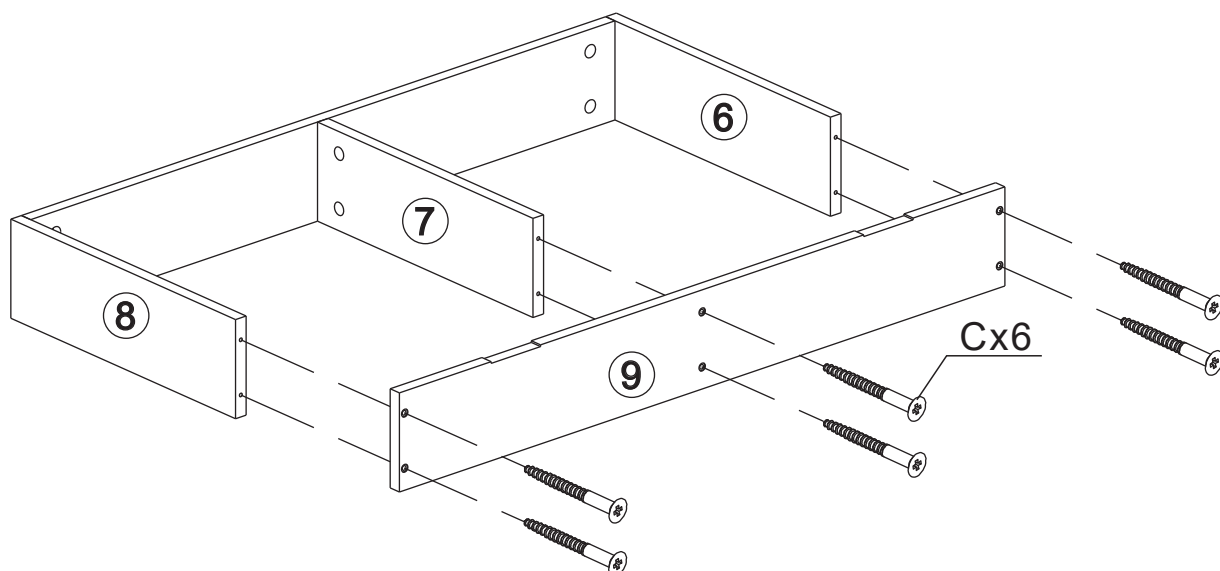

C	x6
	
M7x50mm	


4

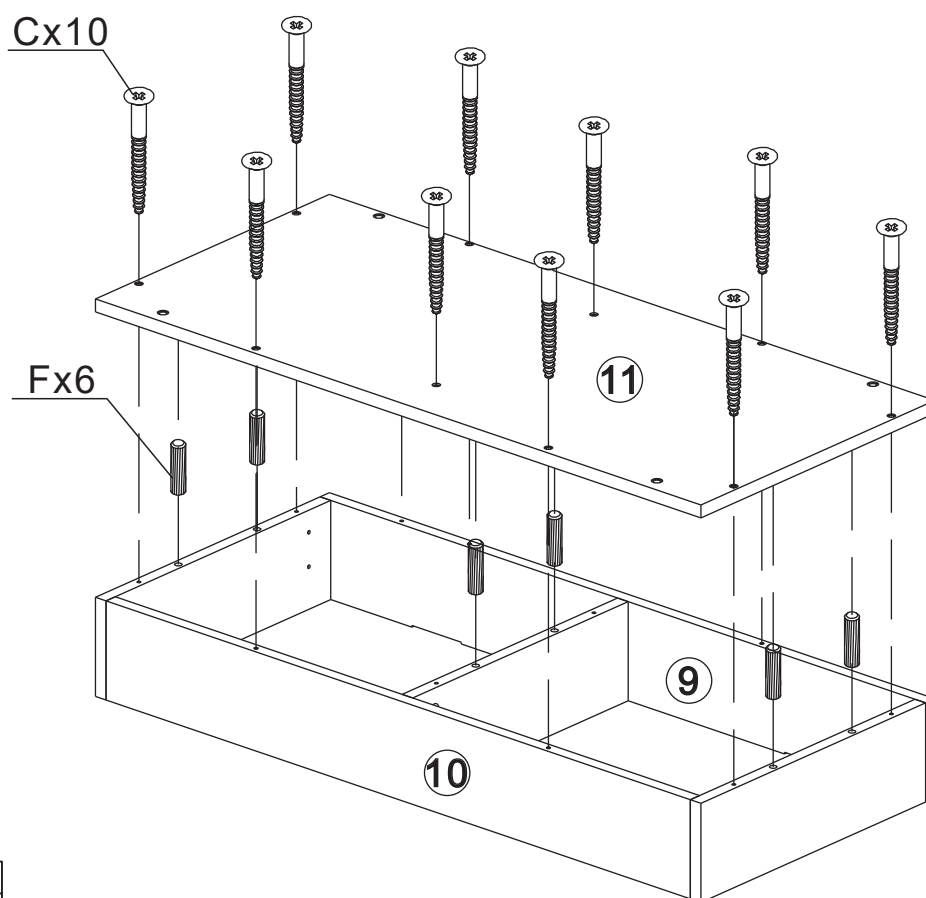

C	x10
	
M7x50mm	


F	x6
	
M8x30mm	

5

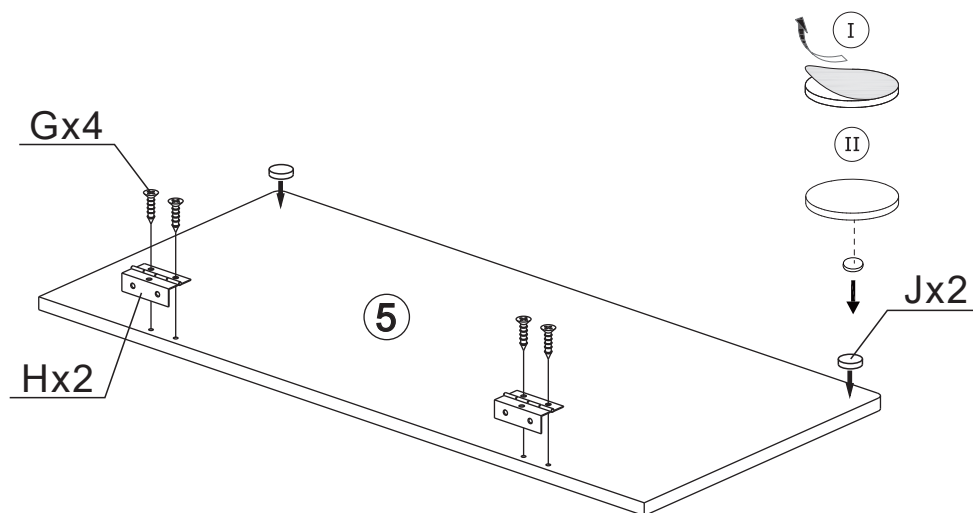


G	x4	H	x2	J	x2
					
M4x14mm		41x18x15mm		ø 10mm	

6

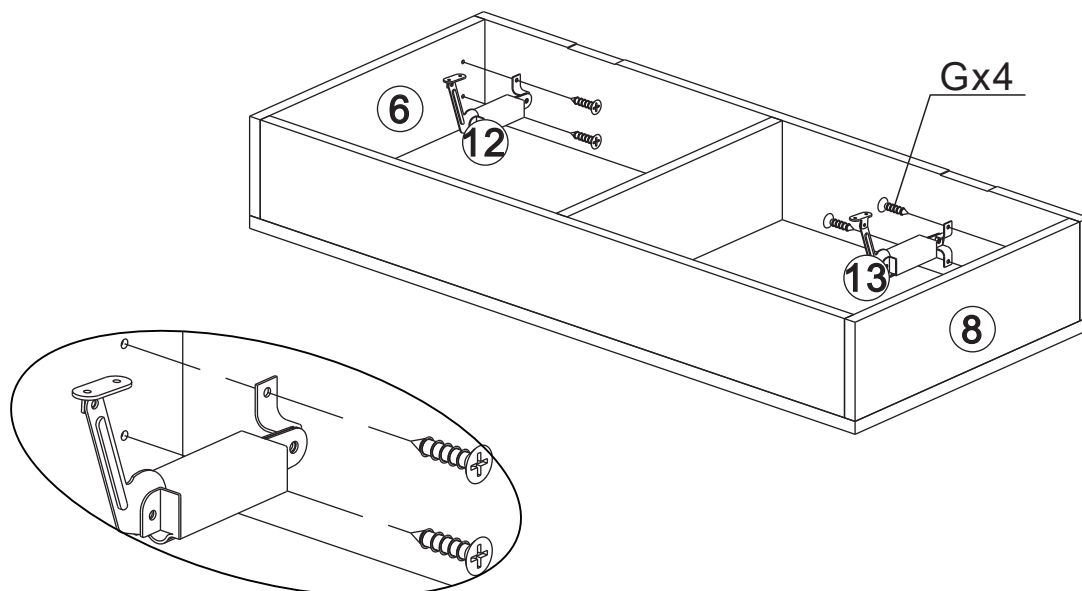


G	x4
	
M4x14mm	

7

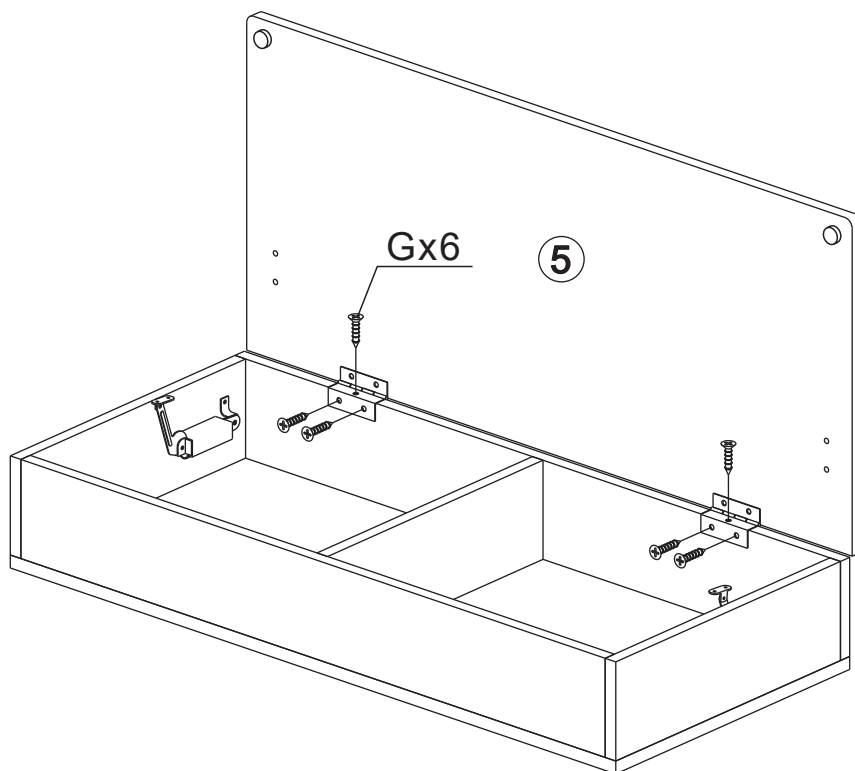


G	x6
	
M4x14mm	

8

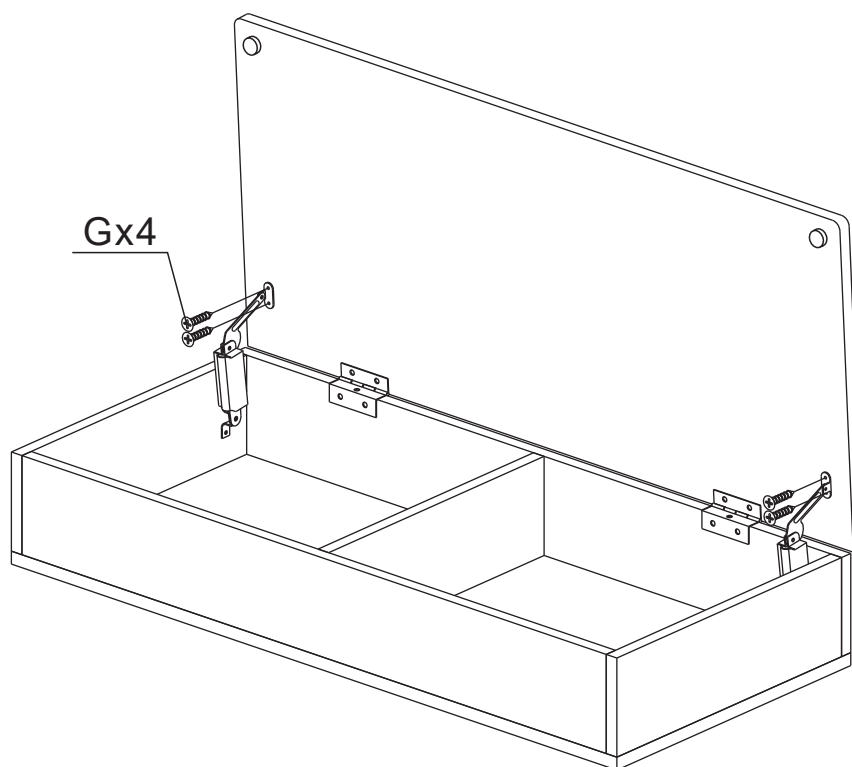

G	x4
	
M4x14mm	


9

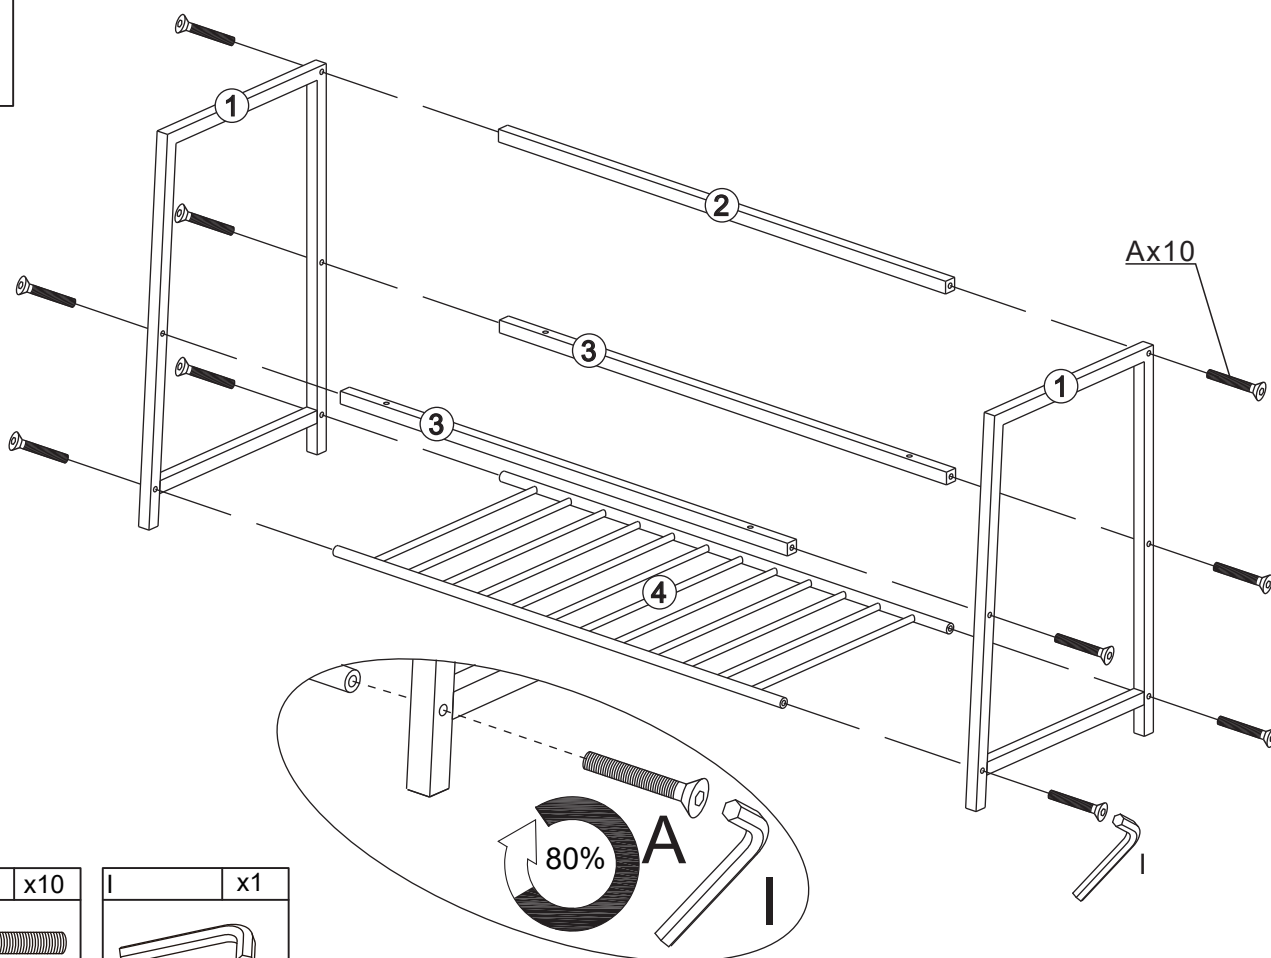

A	x10
	
M6x45mm	

I	x1
	
M4	

10

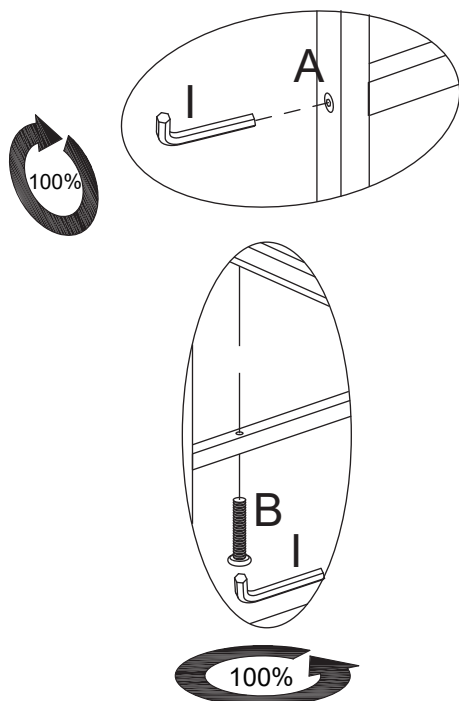

B	x4
	
M6x30mm	

I	x1
	
M4	

