

!! ATTENTION !!
A LIRE ATTENTIVEMENT
A CONSERVER

- 1) **AVERTISSEMENT** Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas pour les enfants de moins de six ans en raison du risque de blessures liées à des chutes.
- 2) **AVERTISSEMENT** S'ils ne sont pas utilisés correctement, les lits superposés et les lits surélevés peuvent présenter un sérieux risque de blessure par étranglement. Ne jamais attacher ou suspendre des éléments à des parties du lit superposé qui ne sont pas destinés à être utilisés avec ledit lit. Ces éléments comprennent, sans toutefois s'y limiter, les cordes, les ficelles, les cordons, les crochets, les ceintures et les sacs.
- 3) **AVERTISSEMENT** Les enfants peuvent se retrouver coincés entre le lit et le mur, une partie d'un toit incliné, le plafond, des meubles adjacents (par exemple, des placards) ou autre. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et les éléments environnants ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.
- 4) **AVERTISSEMENT** ne pas utiliser le lit superposé ou le lit surélevé si une pièce de la structure est manquante ou cassée.
- 5) Toujours suivre les instructions du fabricant.
- 6) La taille recommandée pour le ou les matelas est de W90 x L190 x H15 cm.
- 7) Il est nécessaire de ventiler la pièce afin de maintenir un niveau peu élevé d'humidité et d'empêcher le développement de moisissure dans le lit et autour de celui-ci.
- 8) Avant le montage, veuillez-vous référer aux instructions de montage fournies incluant la liste des pièces fournies et le détail des outils nécessaires pour monter le lit.
- 9) **ASSEMBLAGE** Instructions relatives au positionnement et à la fixation du moyen d'accès au lit.
- 10) Épaisseur maximale du matelas 150mm.
- 11) Veuillez vérifier régulièrement que tous les éléments de fixation sont correctement serrés.

-Conforme aux exigences de sécurité de la norme :EN 747-1 & -2: 2012 + A1:2015

-Fixation à un mur obligatoire


!! ATTENTION !!
A LIRE ATTENTIVEMENT
A CONSERVER

!! IMPORTANT !!
READ CAREFULLY
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE

- 1, WARNING High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls
 - 2, WARNING Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags
 - 3, WARNING Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling, adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm
 - 4, WARNING Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing
 - 5, Always follow the manufacturer's instructions
 - 6, The recommended size of the mattress: W90 x L190 x H15 cm
 - 7, Ventilation of the room is necessary in order to keep the humidity low and to prevent mould in and around the bed
 - 8, All bunk beds and high beds intended to be assembled by other than the manufacturer or his/her representative shall include assembly instructions including a list of the parts supplied and details of any tools required to assemble the bed
 - 9, Assembling instructions regarding positioning and connection of the means of access
 - 10, The maximum thickness of the mattress: 150mm
 - 11, Check regularly that all assembly fastenings are properly tightened
- Comply with standard safety requirements: EN 747-1 & -2: 2012 + A1:2015
-Wall fixing is necessary

!! IMPORTANT !!
READ CAREFULLY
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE

REFERENCE NO.	4894223233286	NOIR/BLACK
NOM DU PRODUIT	URBAN MEZZANINE 90X190CM BLACK	
EAN:	4894223233286	NOIR/BLACK

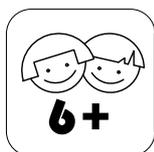


Ce lit supérieur ne convient pas pour les enfants de moins de six ans

Faire attention aux risques de chutes des enfants (en dessous de 6 ans) du couchage supérieur.

Conforme aux exigences de sécurité des normes en vigueur.

BUT International
 1 Avenue Spinoza 77184 EMERAINVILLE

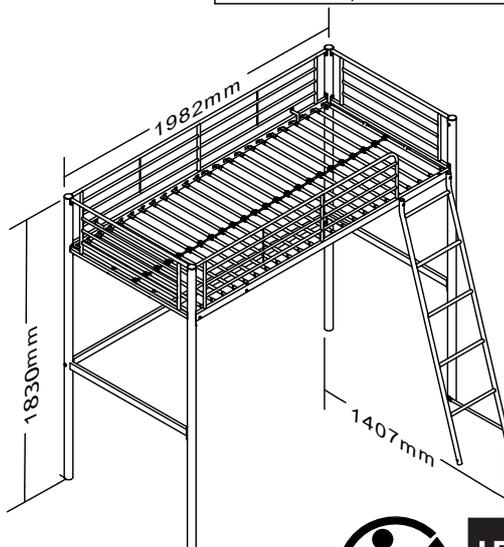

Séparez les éléments avant de trier



<https://quefairedemesdechets.fr>



FR


1. Repérez les différentes pièces nécessaires à l'assemblage de votre meuble.
2. Regroupez et comptez les pièces de quincaillerie.
3. Munissez-vous de l'outillage nécessaire à l'assemblage de votre meuble.
4. Aménagez-vous un espace propice à l'assemblage; moquette et couverture peuvent protéger votre meuble des rayures
5. Procédez au montage sans forcer. Il est recommandé de resserrer les vis au fil de l'utilisation.
6. Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aérer régulièrement la pièce pendant quelques jours. CONSERVEZ VOTRE NOTICE DE MONTAGE. SI UNE PIÈCE VENAIT À MANQUER, L'INFORMATION RELATIVE À CELLE-CI FOURNIE PAR LA NOTICE DE MONTAGE RESTE LE MOYEN LE PLUS EFFICACE DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.




EN


1. Identify the parts which make up your piece of furniture.
2. Gather the hardware parts and count them.
3. Have the necessary assembly tools ready.
4. Organize a space for assembly, wall carpeting or a blanket will protect the furniture against scratches.
5. Never force the assembling while you put the parts together. You are recommended to tighten the screws after the furniture has been used for some time.
6. After assembling this product, it is advisable to regularly ventilate the room for a few days. KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTION. THE RELEVANT INFORMATION YOU CAN FIND ON IT WILL HELP YOU GET IN TOUCH WITH YOUR STORE IF A PART WAS TO BE MISSING.

A

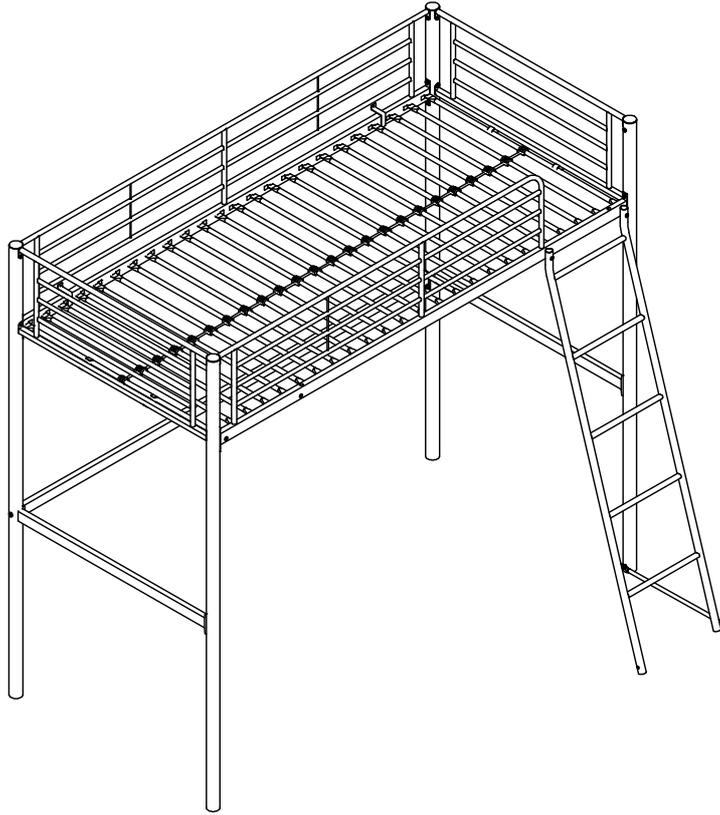

B

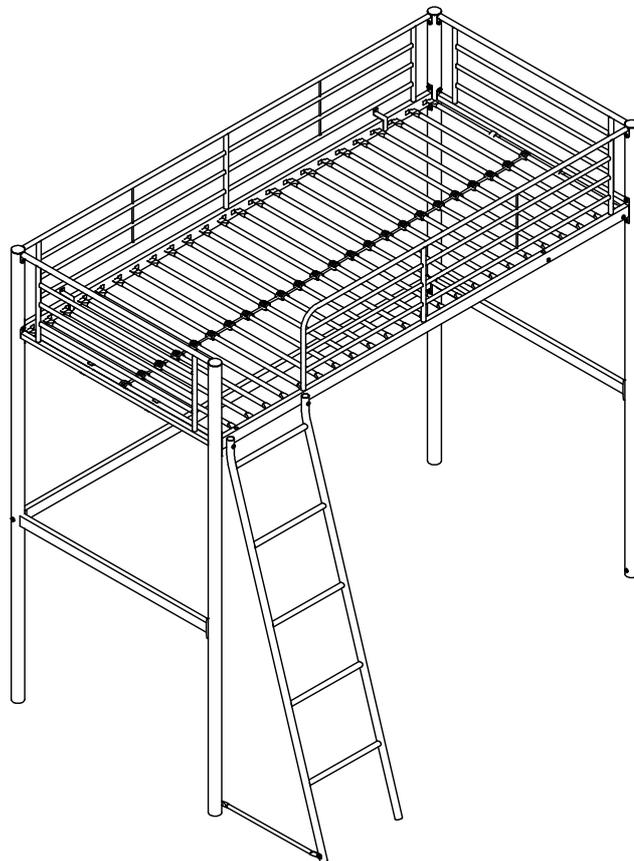






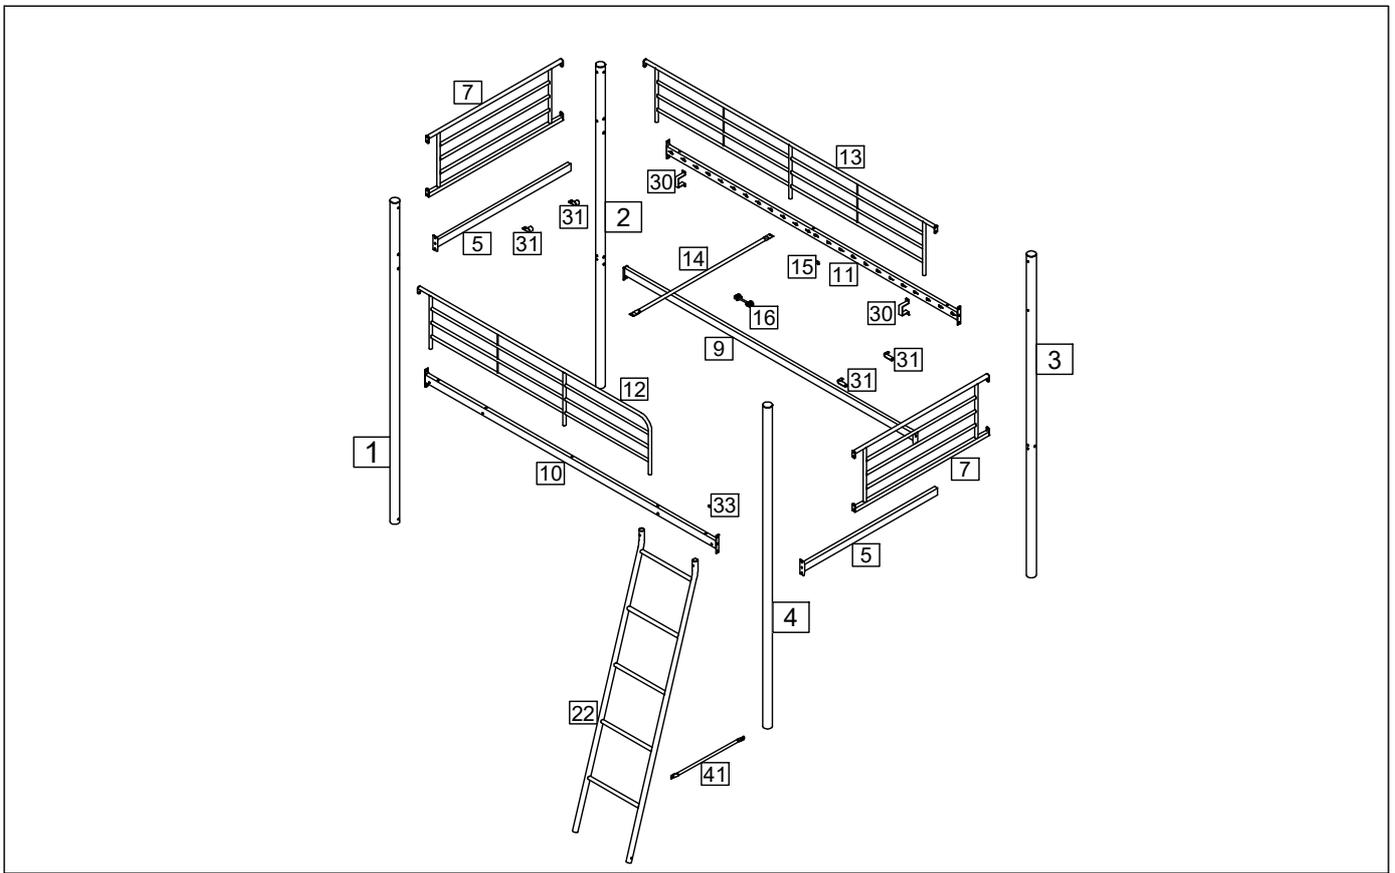


NO.	Taille	Qté	Ctn no.
NO.	Size	Qty	Ctn no.
NO.	Tamaño	Cant	Ctn no.
Nr.	Maße	Anzahl	Ktn nr.
1	Ø45×1830mm	1	1
2	Ø45×1830mm	1	1
3	Ø45×1830mm	1	1
4	Ø45×1830mm	1	1
5	872×24.5×80mm	2	1
7	872×20×344mm	2	1
9	1892×24.5×68mm	1	1
10	1892×20×100mm	1	1

NO.	Taille	Qté	Ctn no.
NO.	Size	Qty	Ctn no.
NO.	Tamaño	Cant	Ctn no.
Nr.	Maße	Anzahl	Ktn nr.
11	1892x20x100mm	1	1
12	1512x16x315.5mm	1	1
13	1892x16x315.5mm	1	1
14	Ø16x914mm	24	1
15	17x14mm	48	1
16	105x25mm	23	1
22	1563x373x49mm	1	1
30	85x20mm	2	1

NO.	Taille	Qté	Ctn no.
NO.	Size	Qty	Ctn no.
NO.	Tamaño	Cant	Ctn no.
Nr.	Maße	Anzahl	Ktn nr.
31	51.5x20mm	4	1
33	Ø12x7mm	4	1
41	Ø13x469mm	1	1
			1
			1
			1
			1

Quincailleries/ Hardware/Herrajes/ Montageteile- Ctn no./Kto. nr. 1

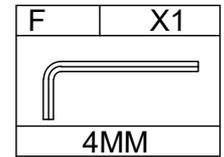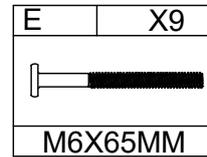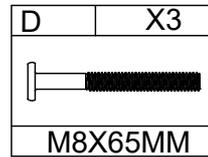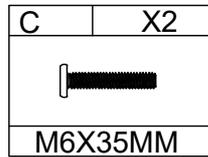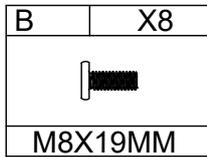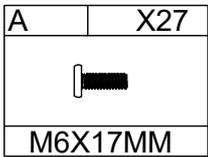

TEMPS DE MONTAGE: 60 MINUTE
SET-UP TIME: 60 MINUTE



NOMBRE DE PERSONNES: 02
NUMBER OF PERSONS: 02



OUTILLAGE:
TOOLS:



POUR L'ENTRETIEN, UN CHIFFON DOUX SUFFIRA.
A SOFT CLOTH IS SUITABLE FOR PRODUCT CARE.

SAV / Spare Parts (No. / Nr)x(Qté/Qty)		EAN:	
AX27	CX2	EX9	
BX8	DX3	FX1	



1 X1




2 X1




3 X1




4 X1




5 X2

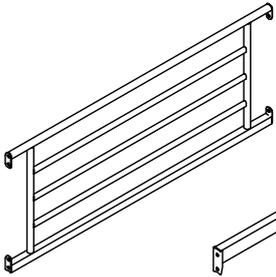


7 X2

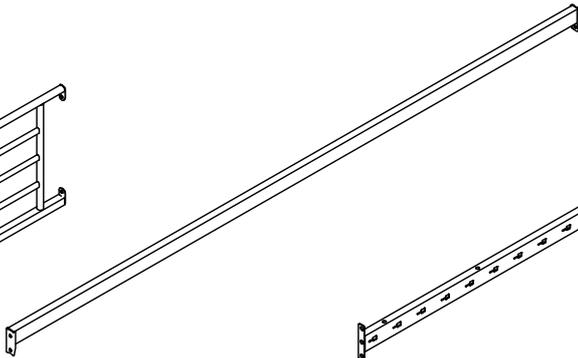


9 X1

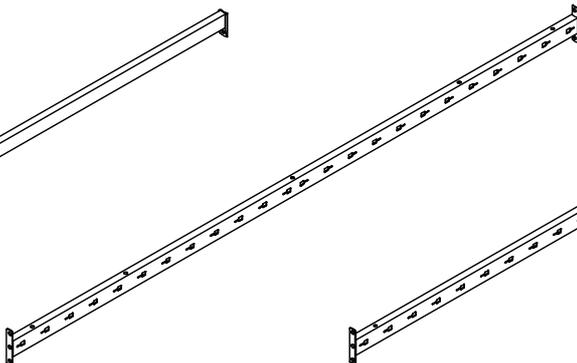


10 X1

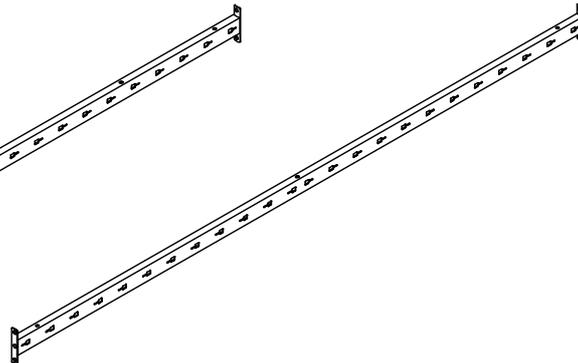


11 X1

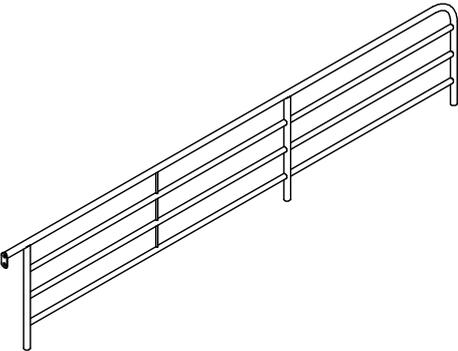


12 X1

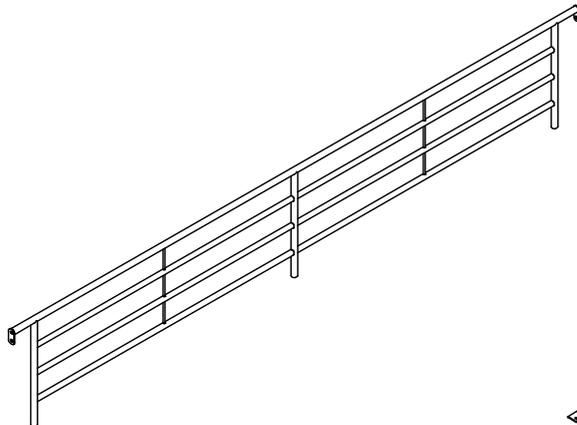


13 X1

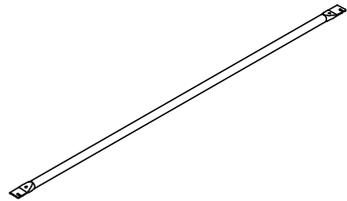


14 X24




15 X48

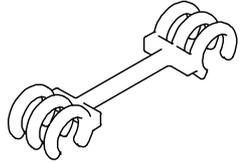


16 X23

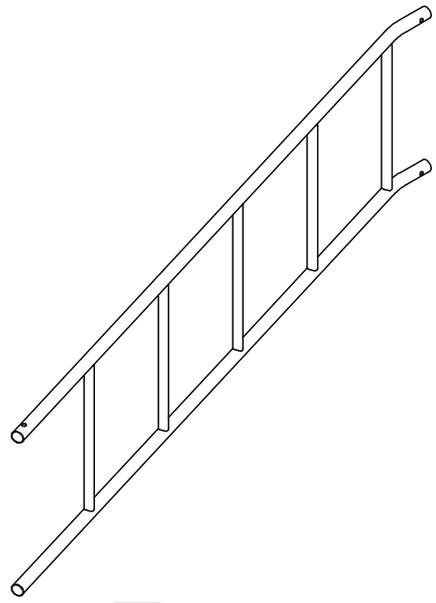

22 X1

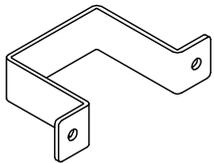


30 X2

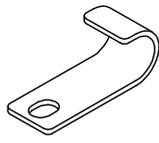

31 X4




33 X4

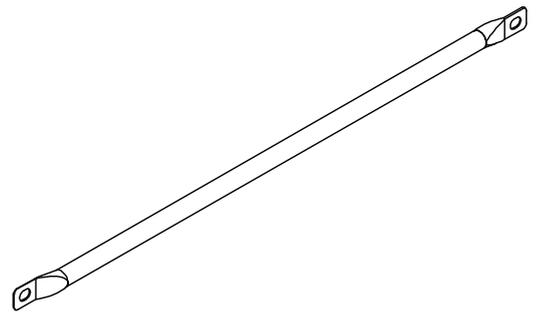


41 X1

1

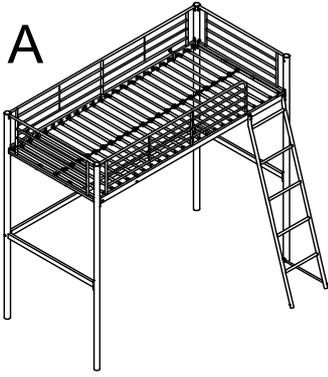

M6 X 17MM

12PCS






M6 X 65MM

4PCS



4MM

1PC

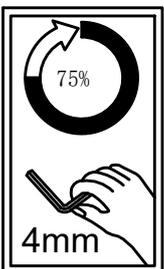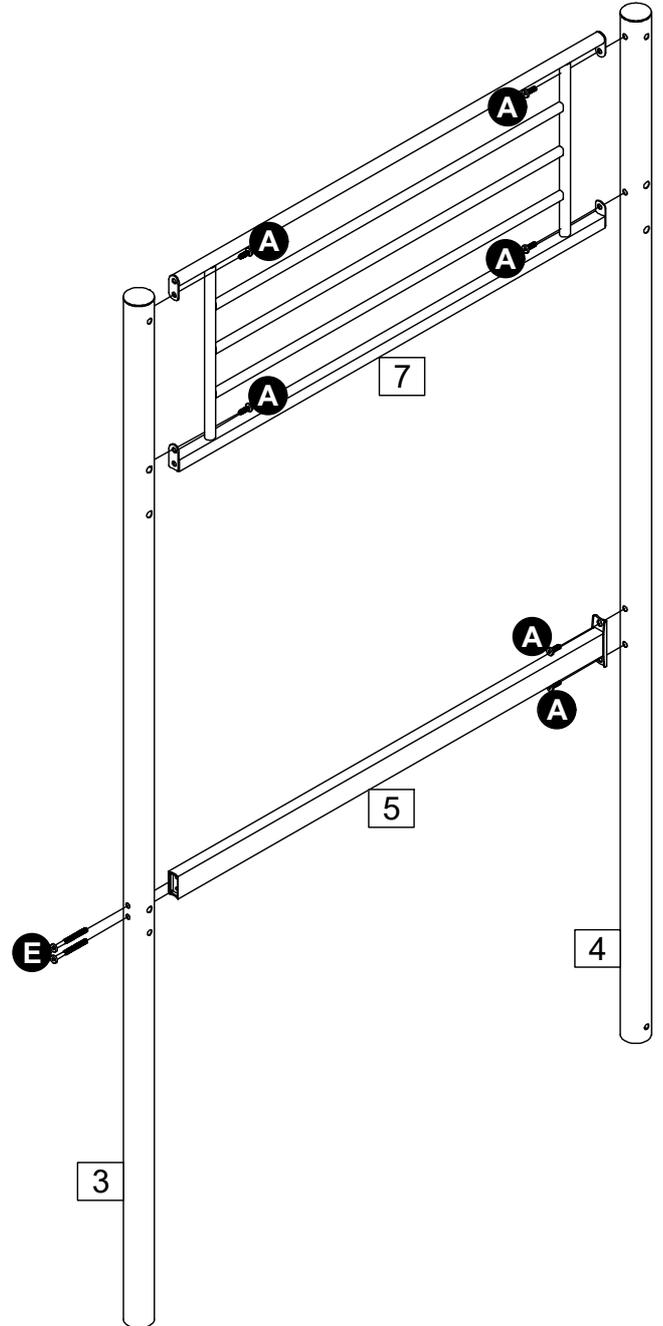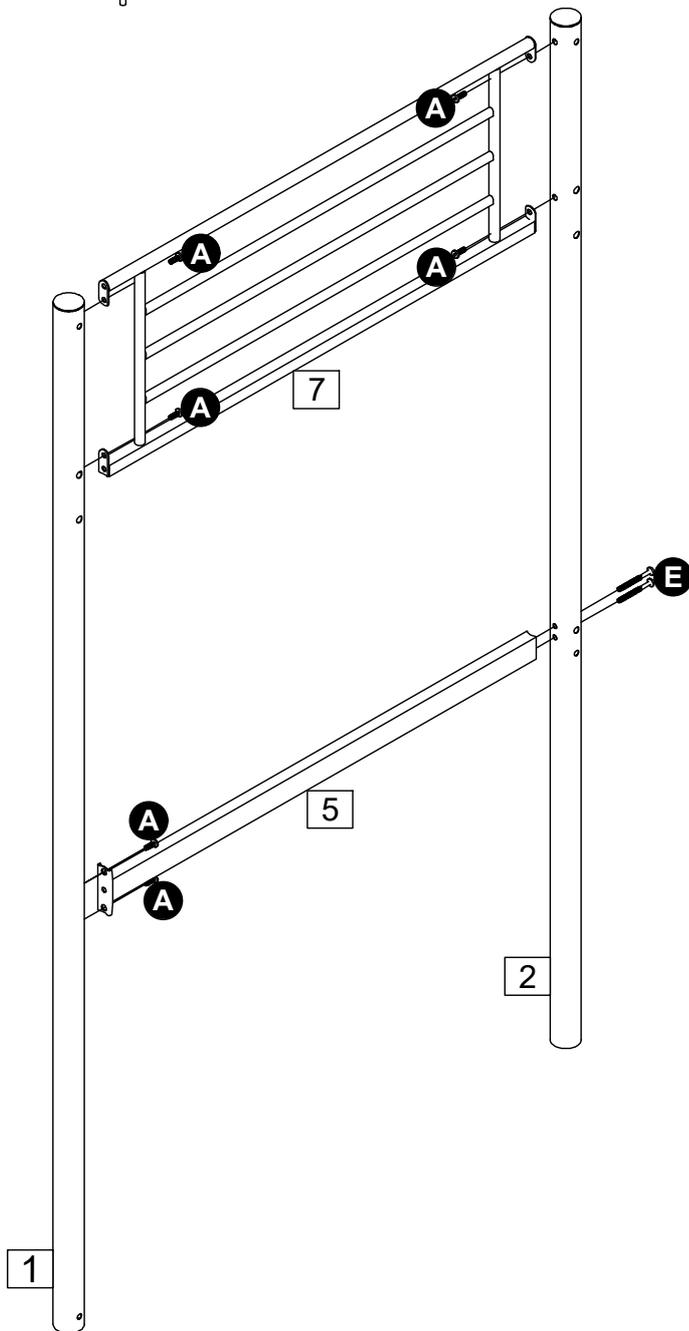

2

B



M8 X 19MM




8PCS

F



4MM

1PC

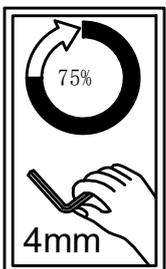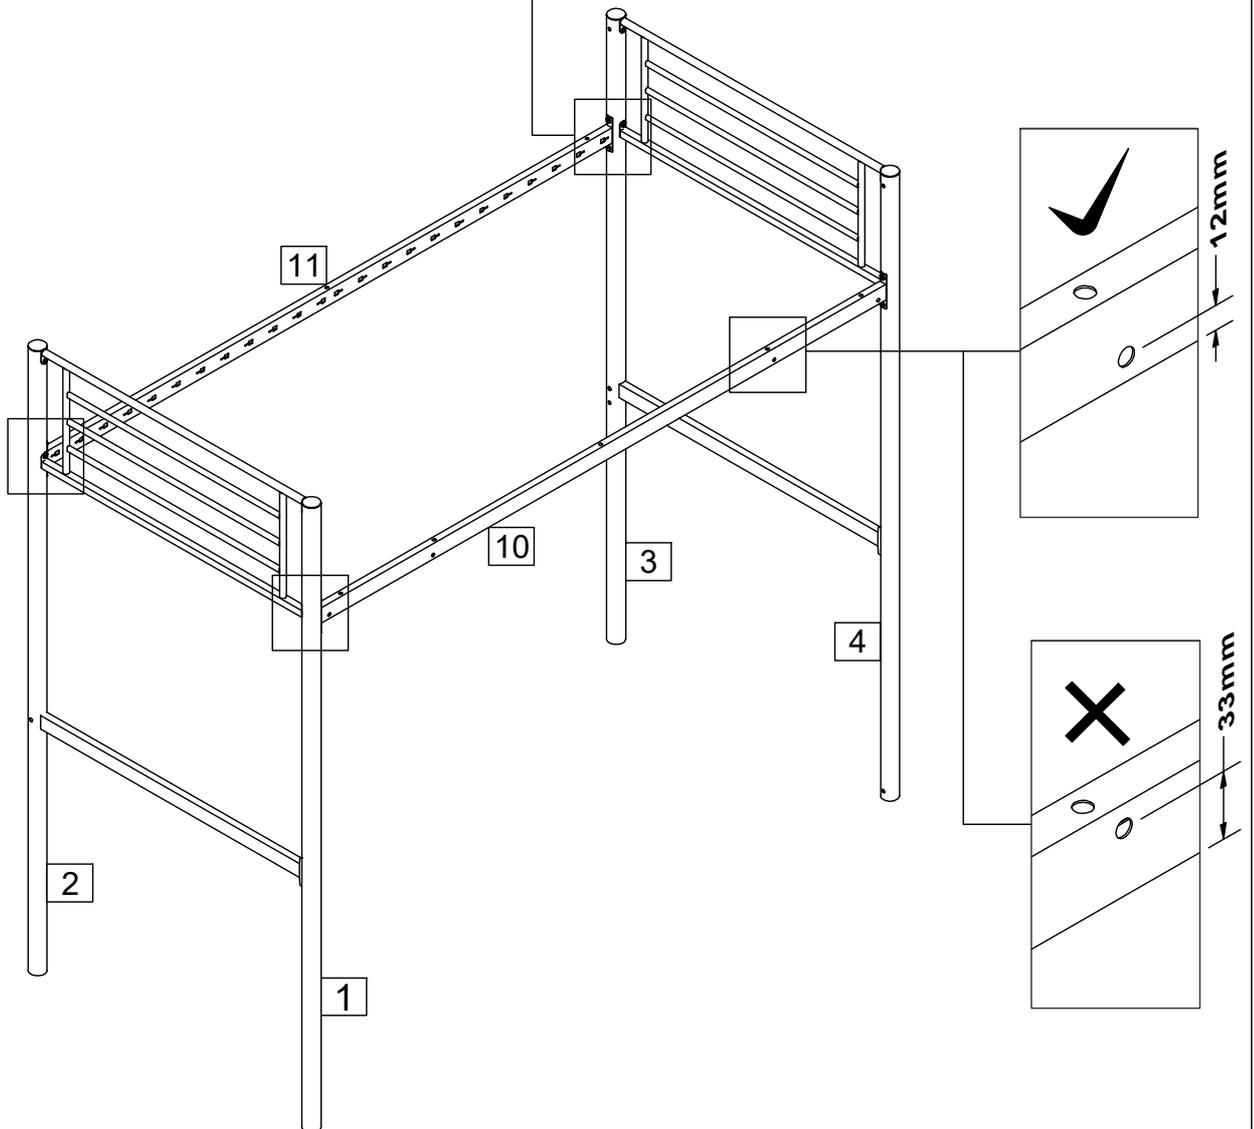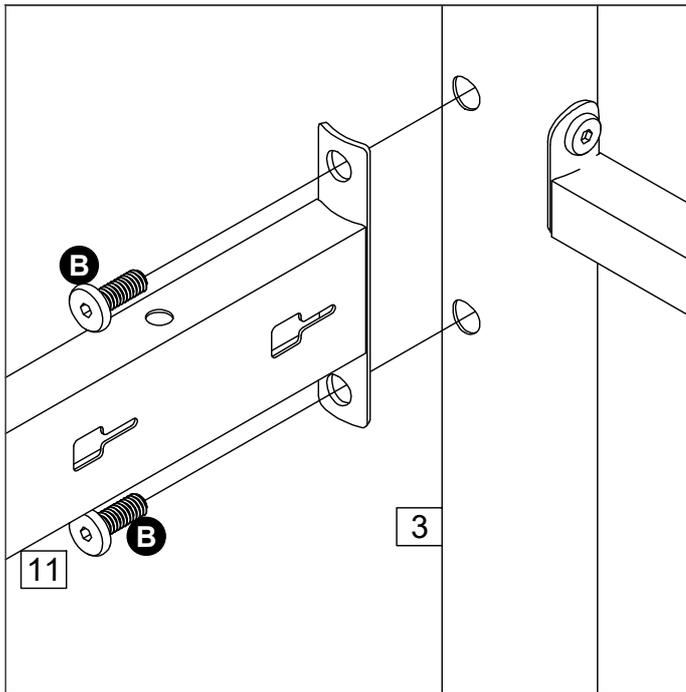

3

A



M6 X 17MM

2PCS

D



M8 X 65MM




2PCS

F




4MM

1PC


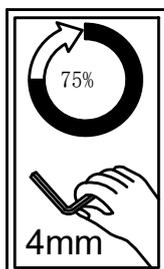
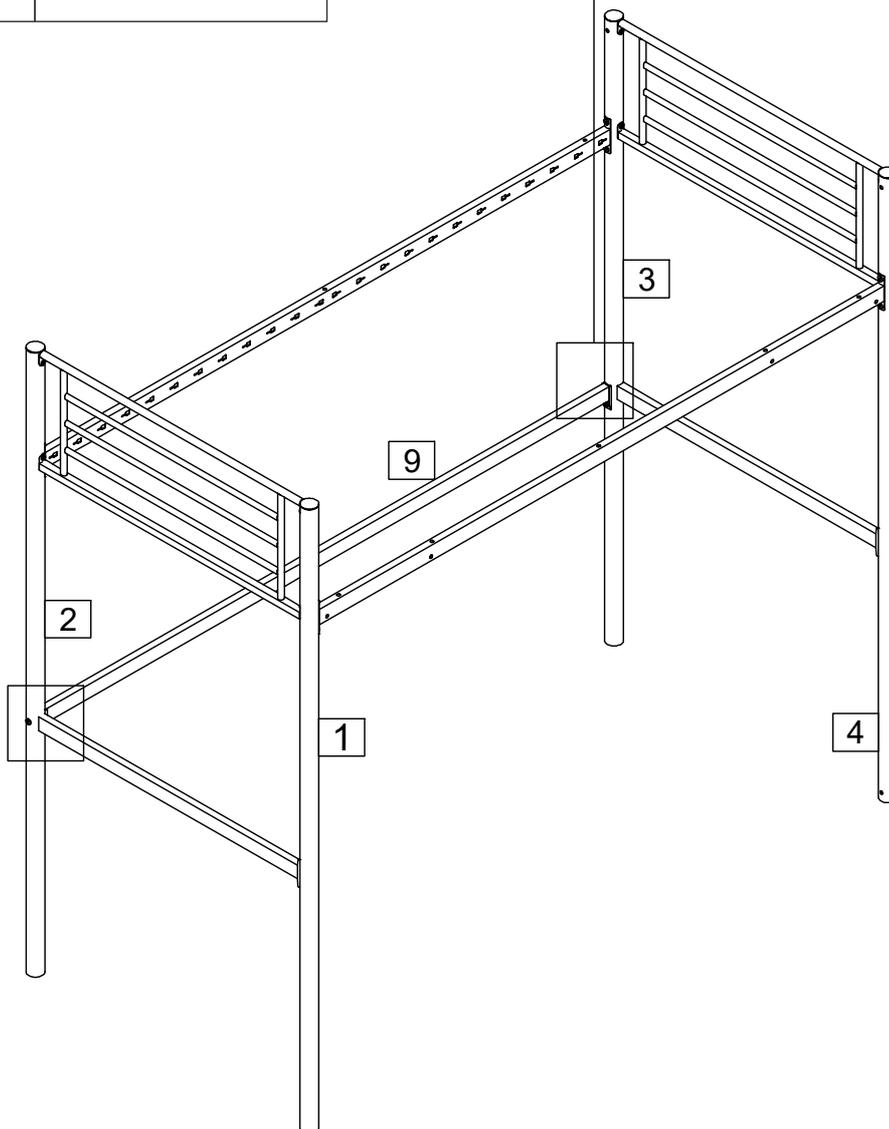
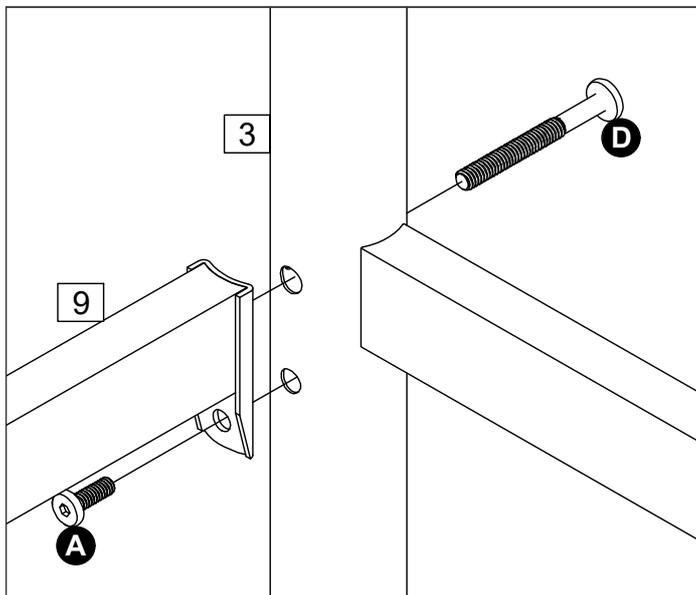


4



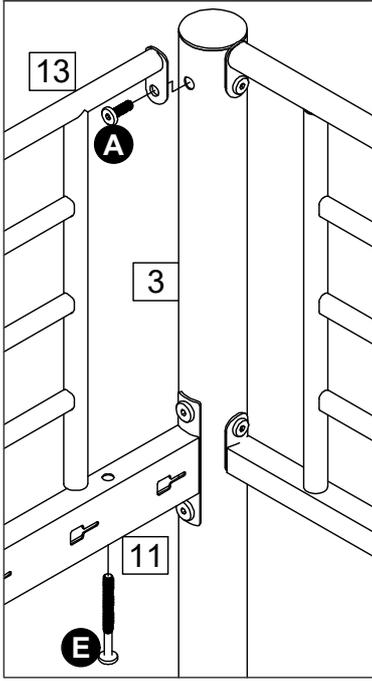


A		M6 X 17MM	3PCS
D		M8 X 65MM	1PC


E		M6 X 65MM	5PCS
F		4MM	1PC

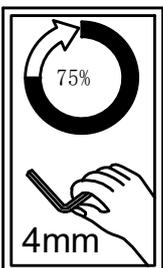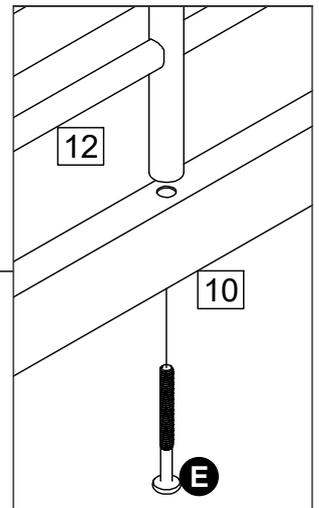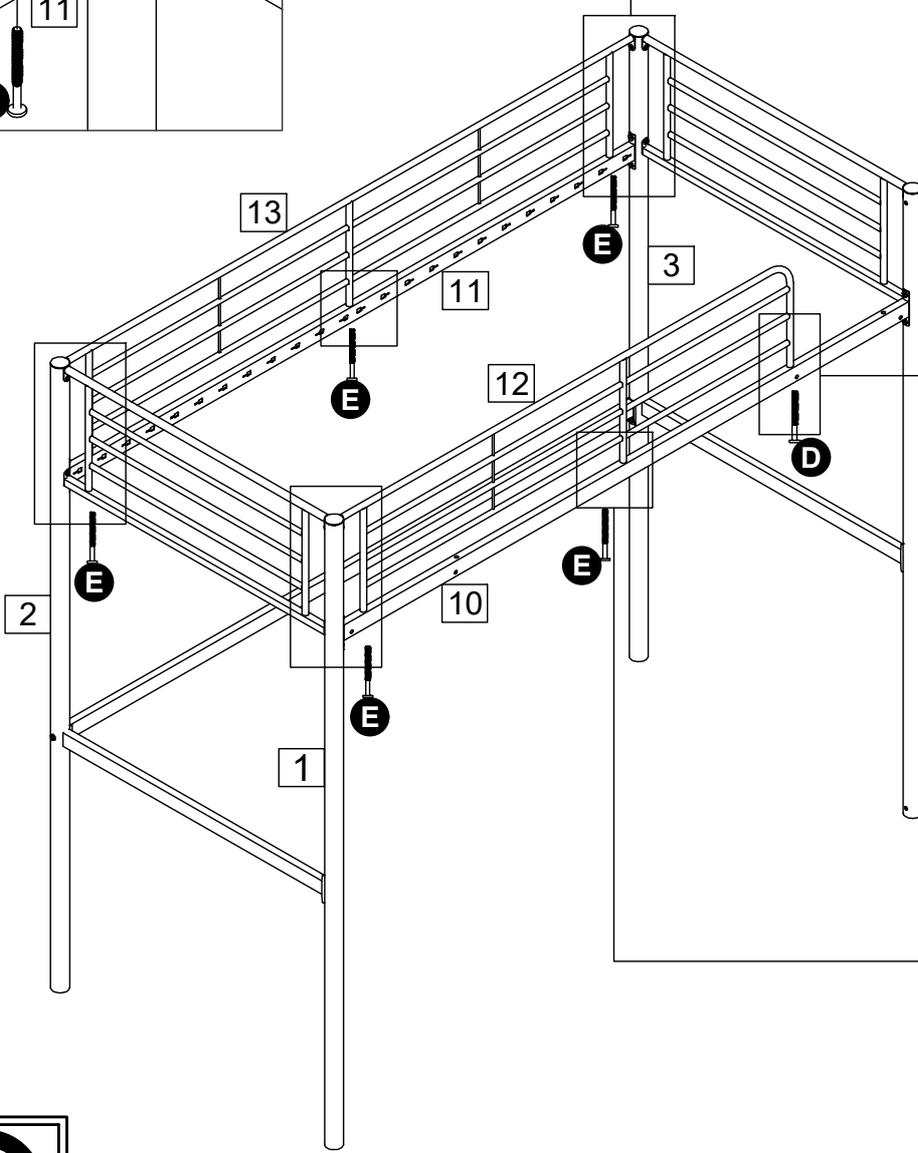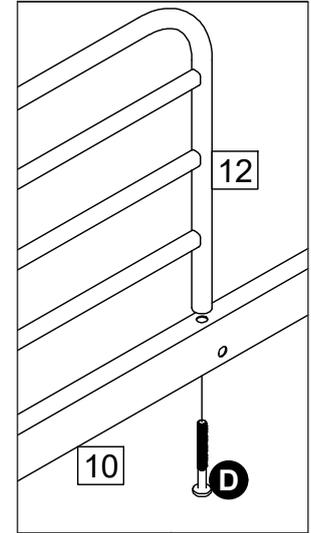


5

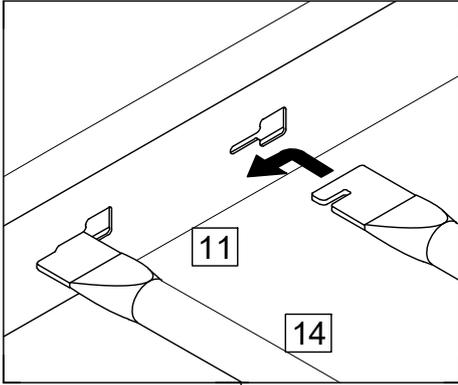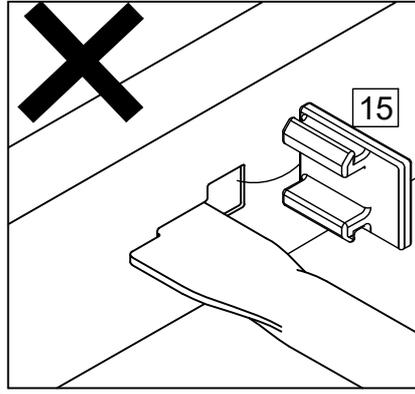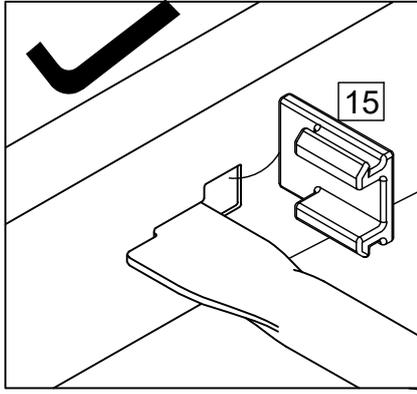



6.1

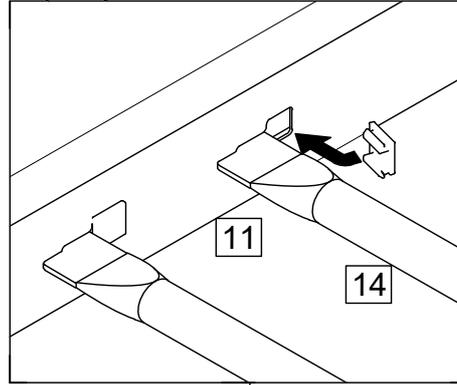

6.2

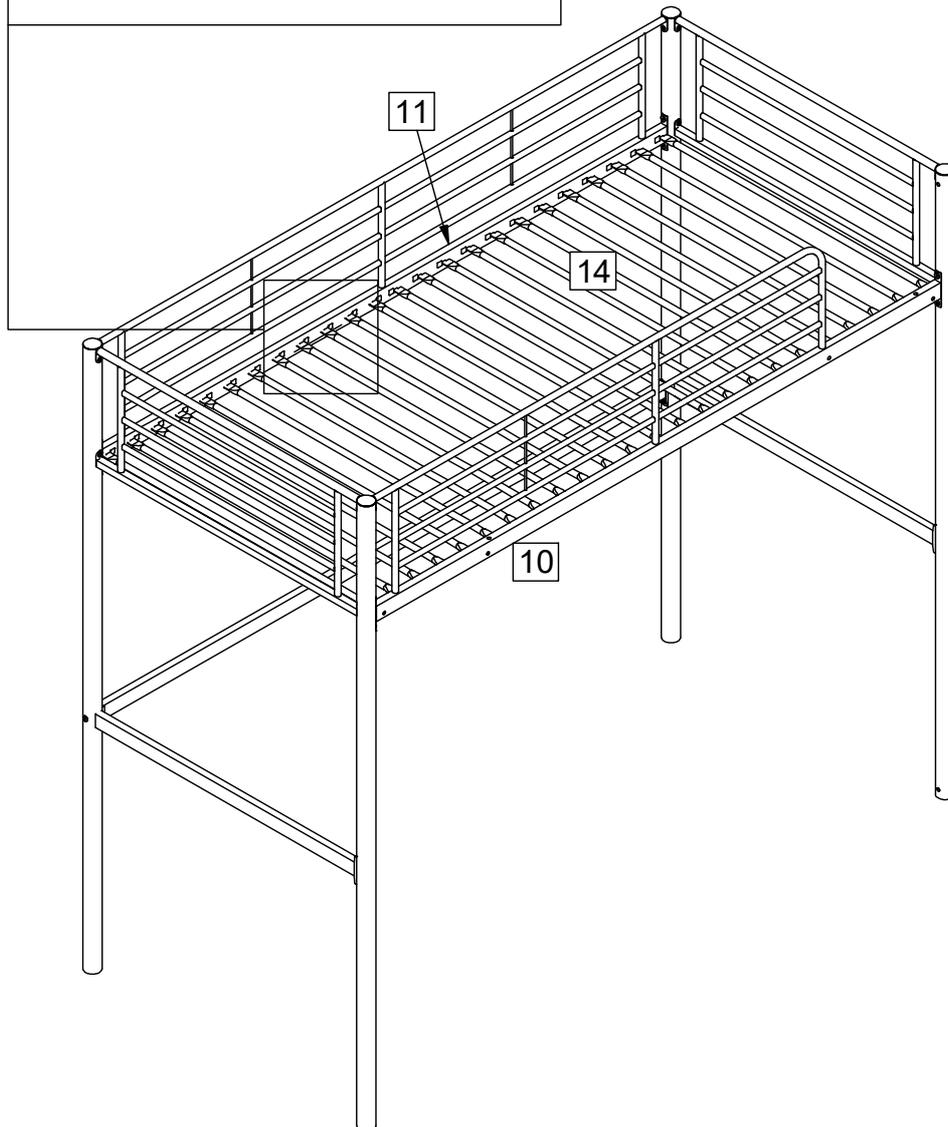

6

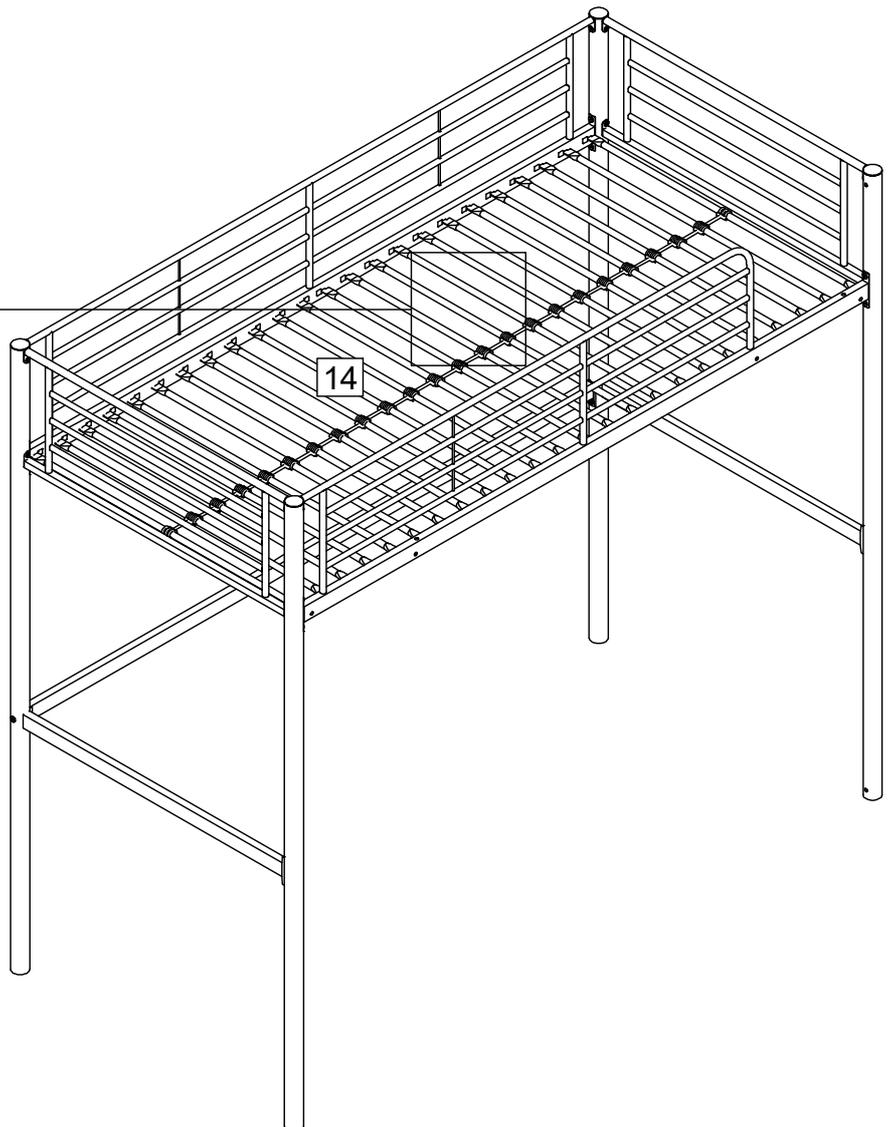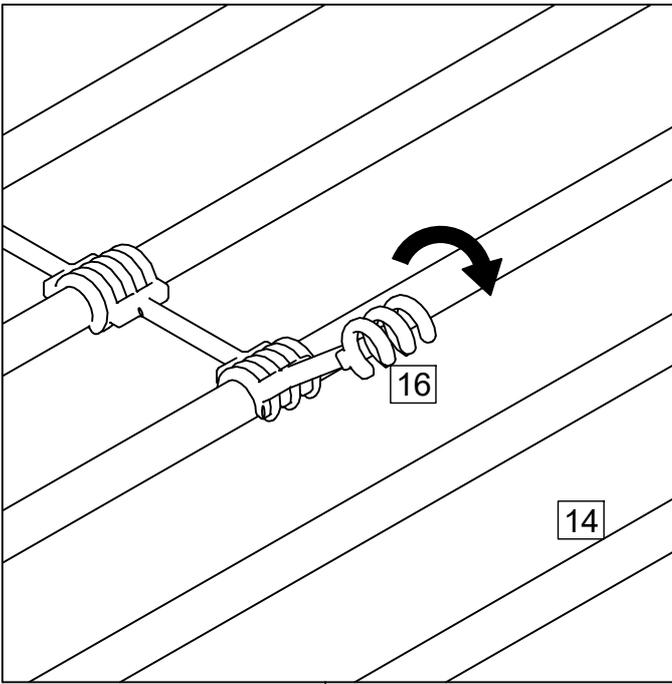

7

A



M6 X 17MM





4PCS

F



4MM

1PC

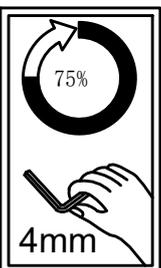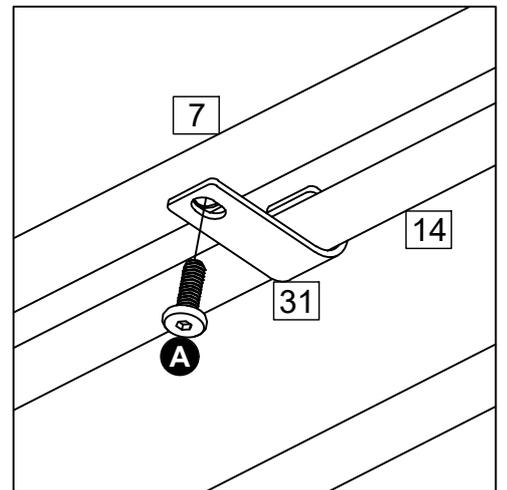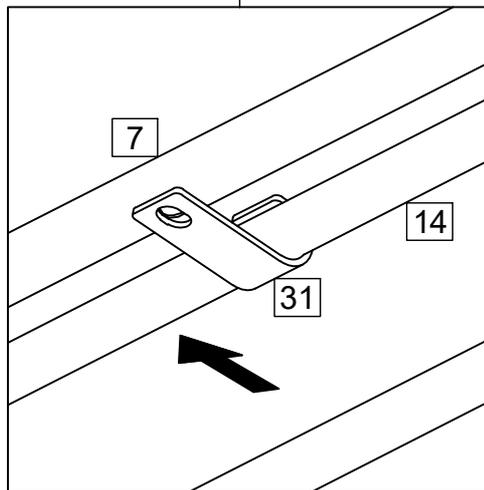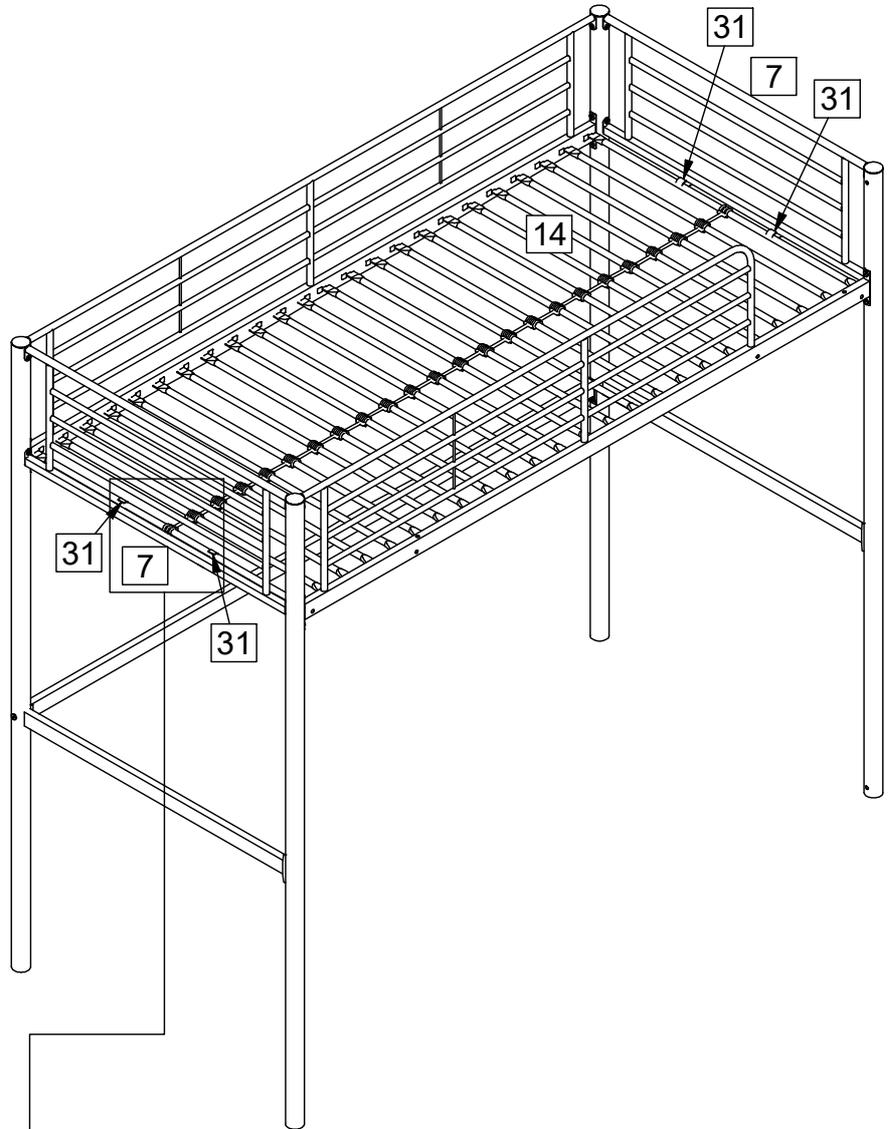

8

C



M6 X 35MM




2PCS

F



4MM

1PC

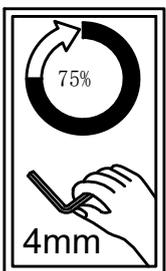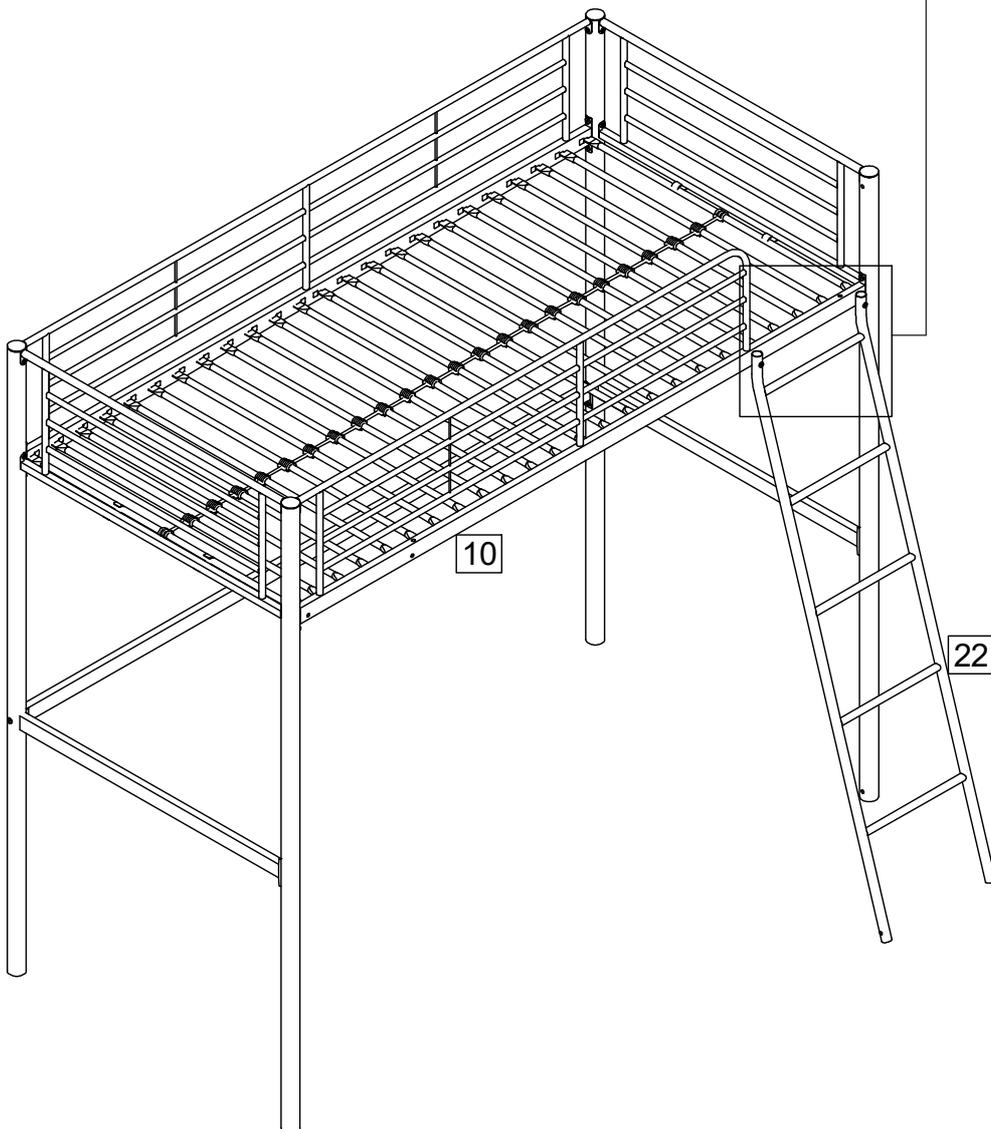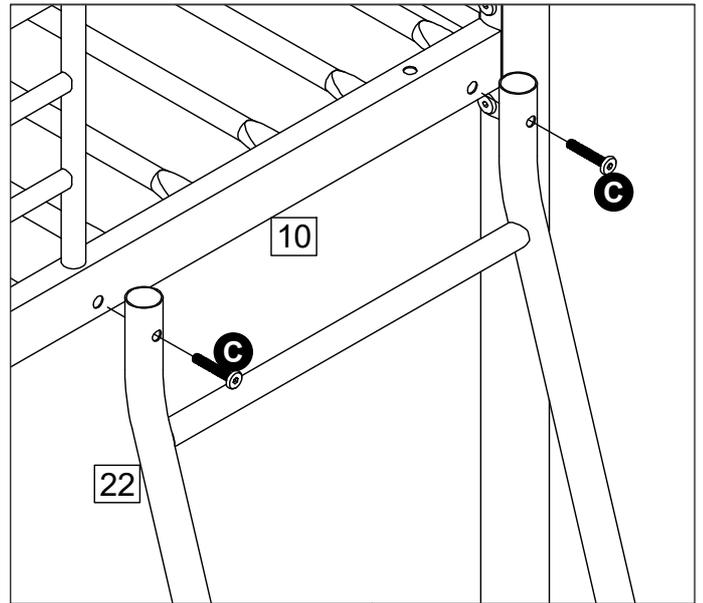

9

A



M6 X 17MM





2PCS

F



4MM

1PC

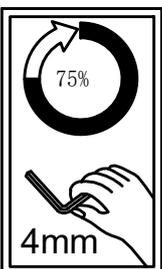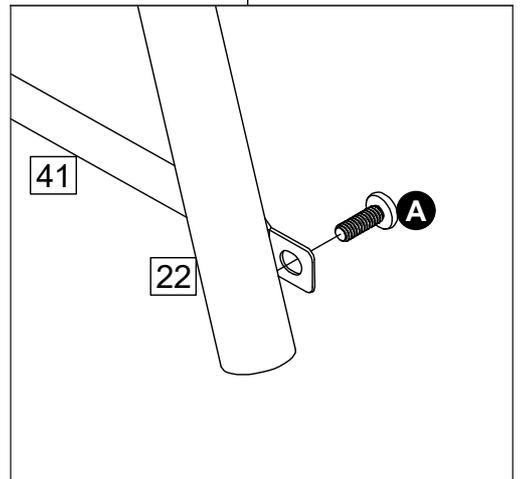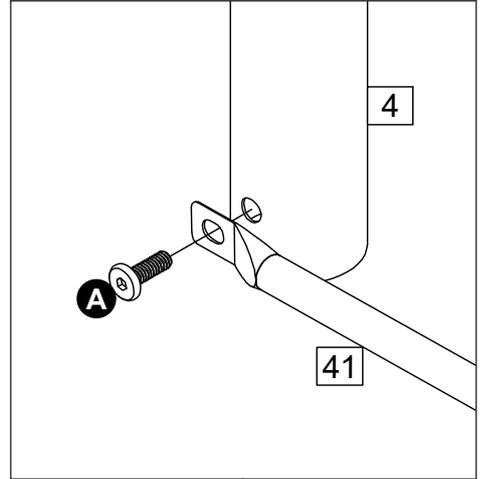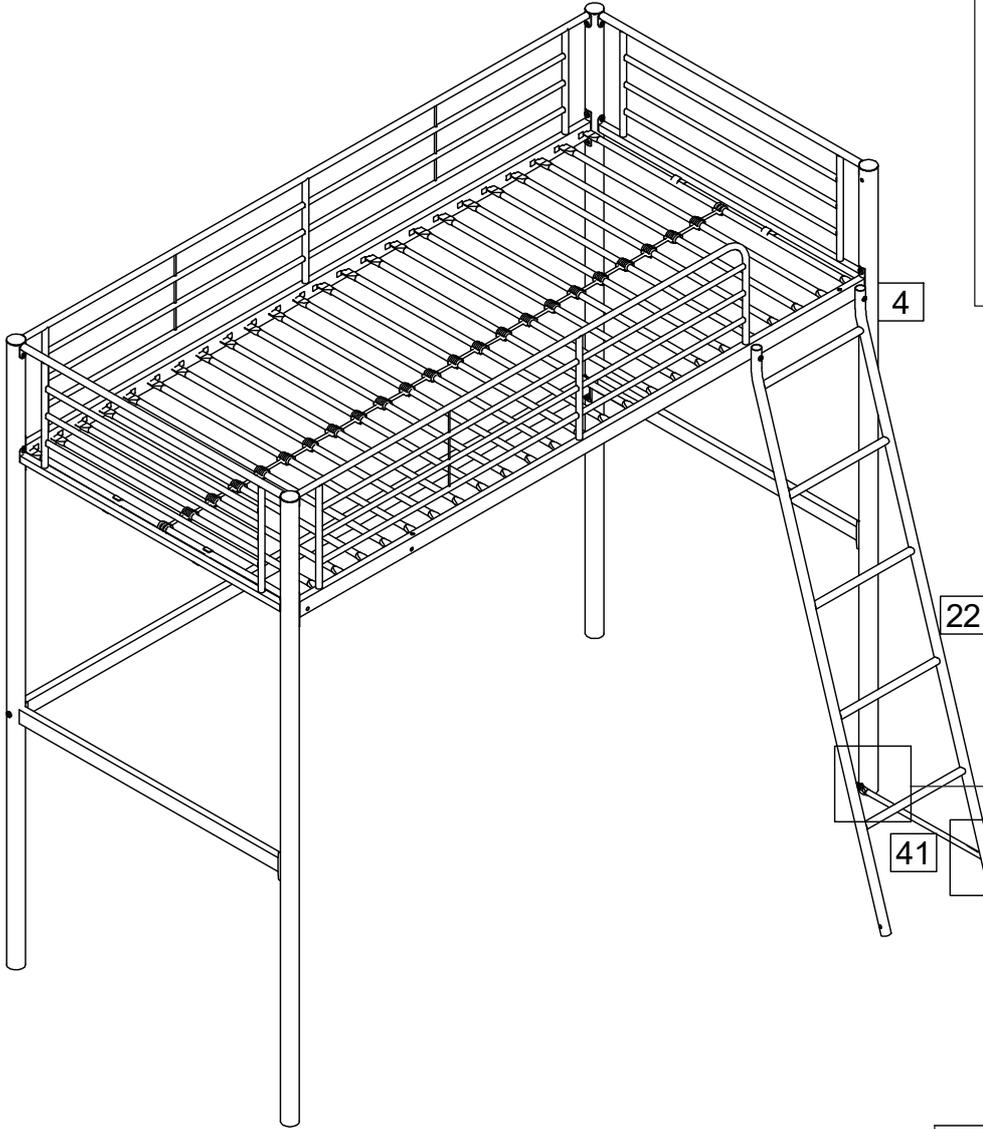

10

A



M6 X 17MM






4PCS

F



4MM

1PC

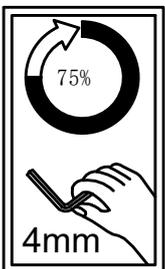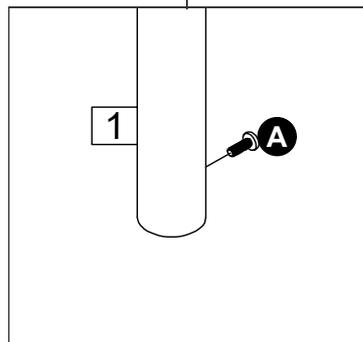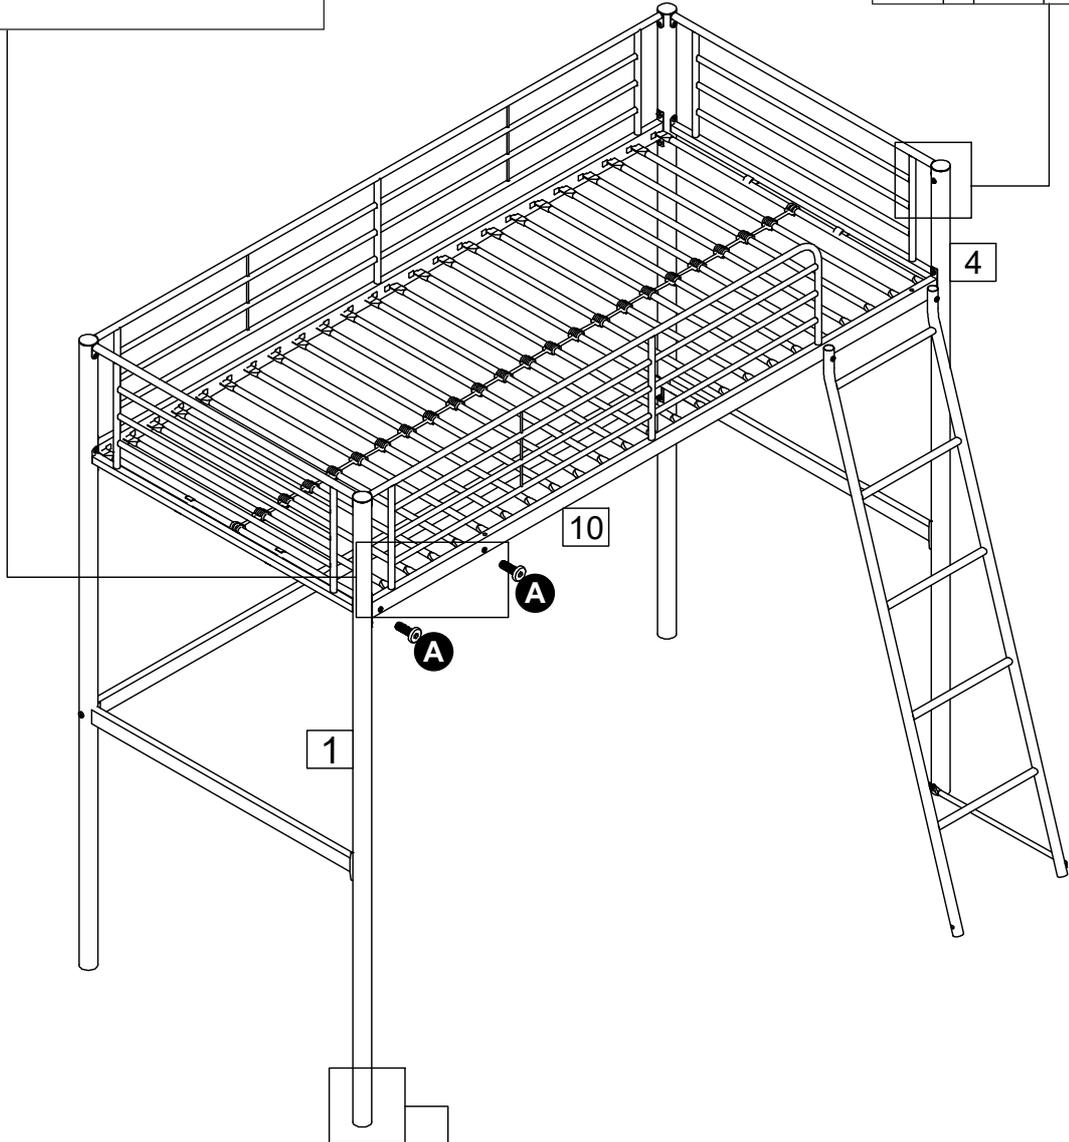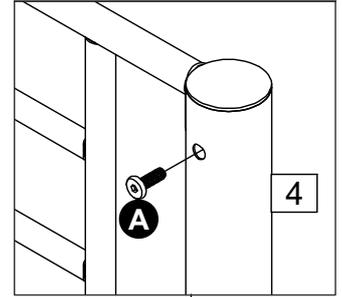
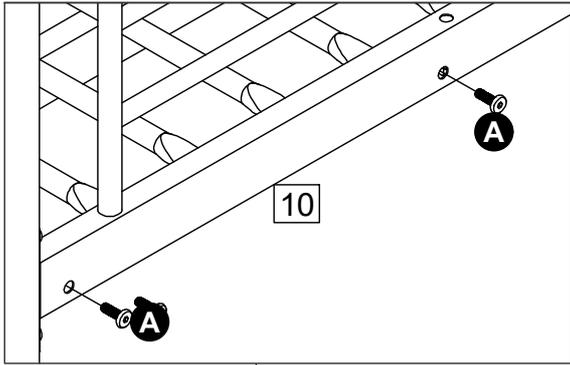




11

33



4PCS

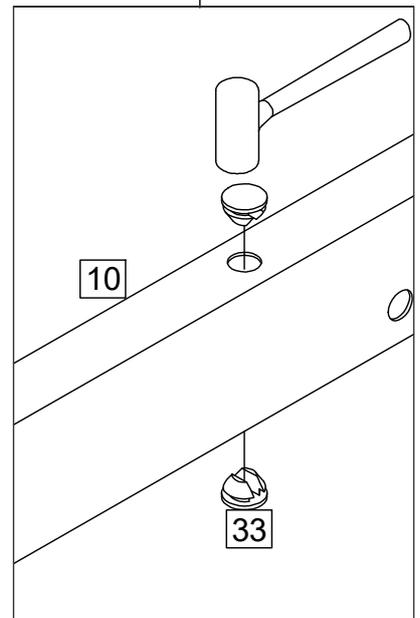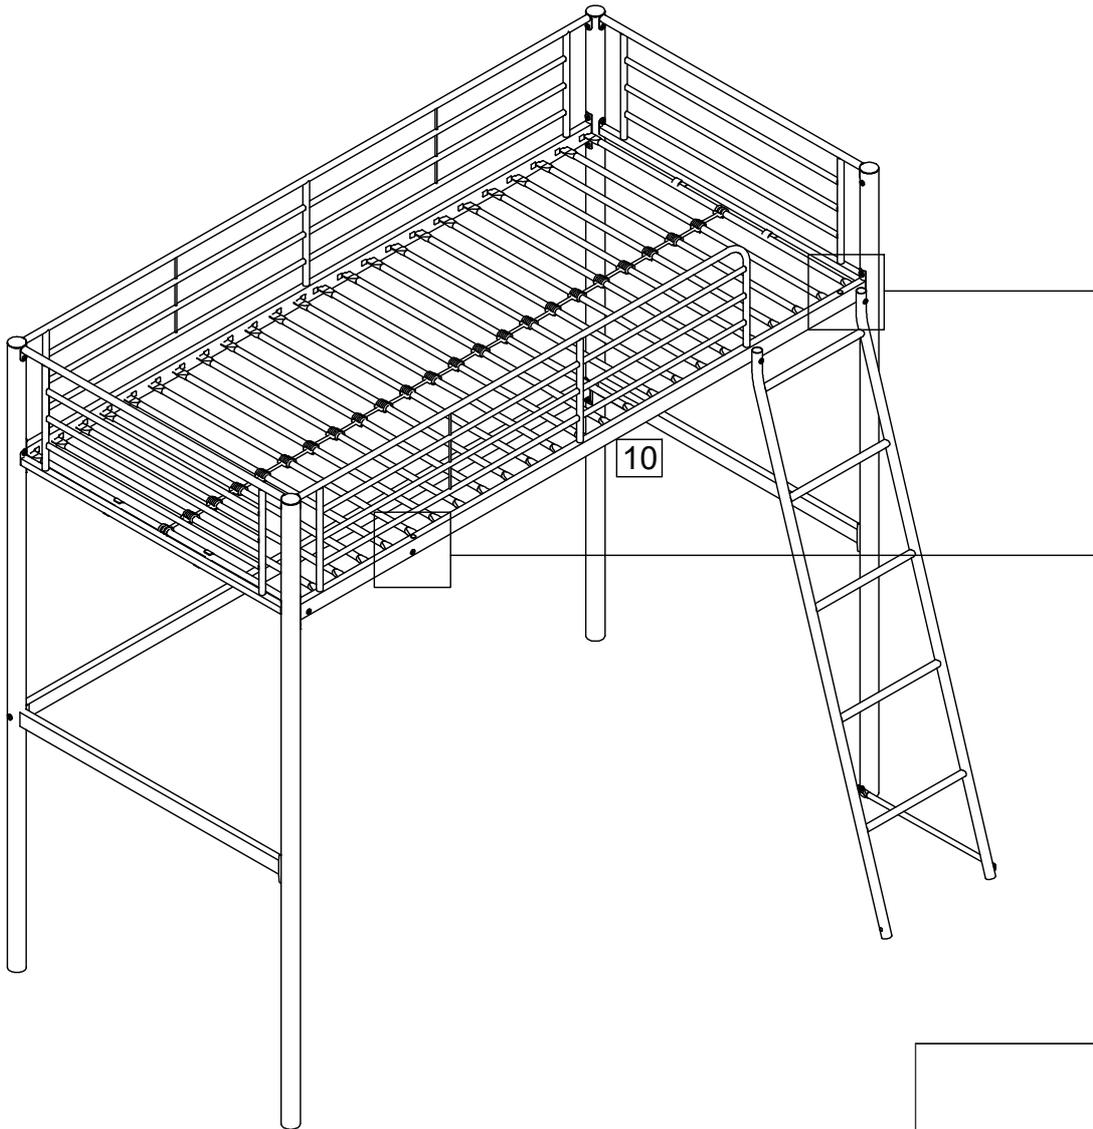

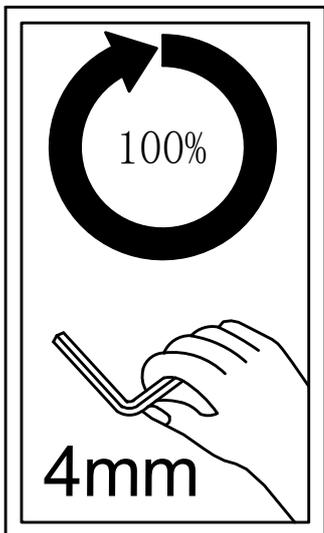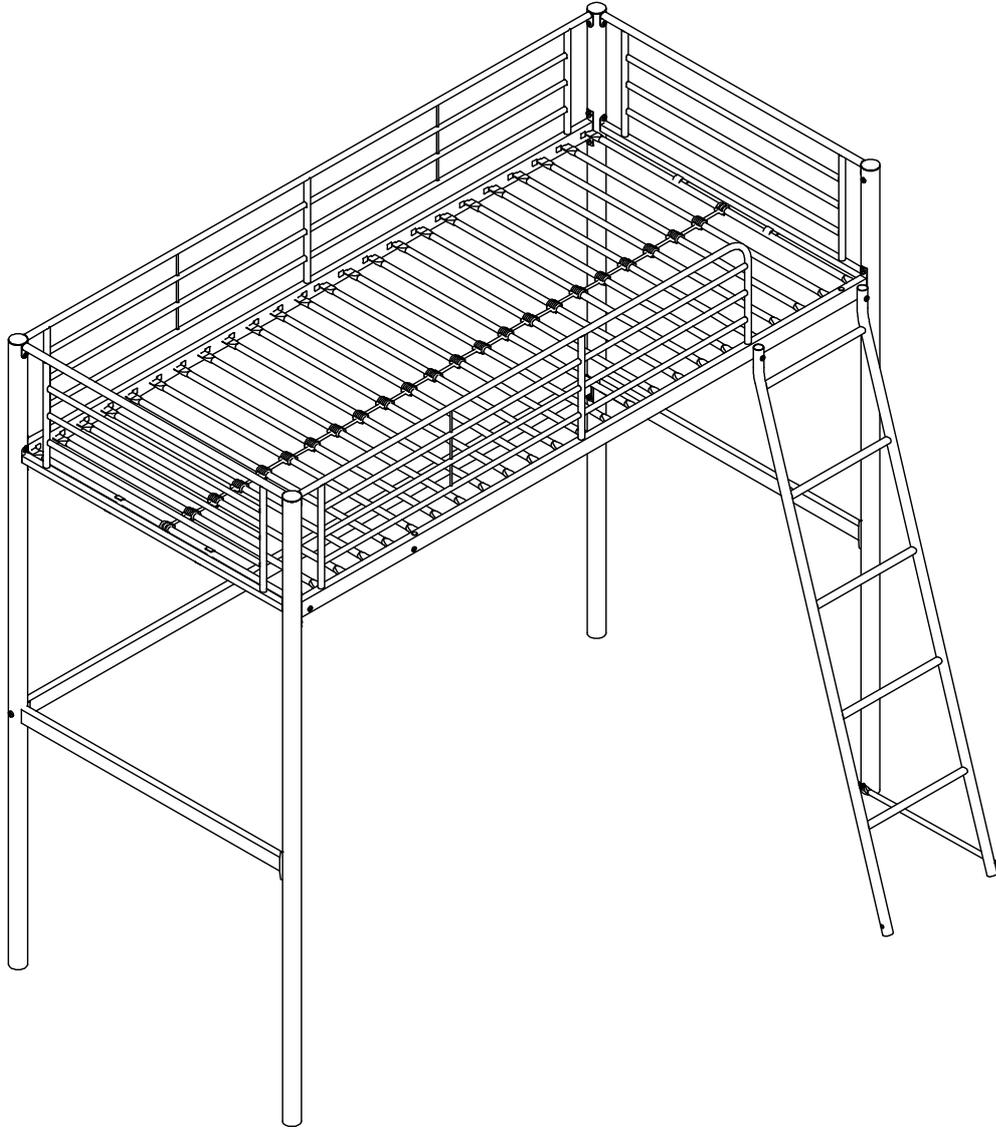








no inclus

4PCS



no inclus

4PCS

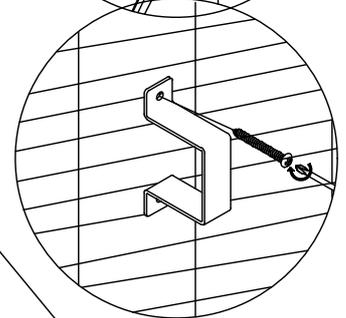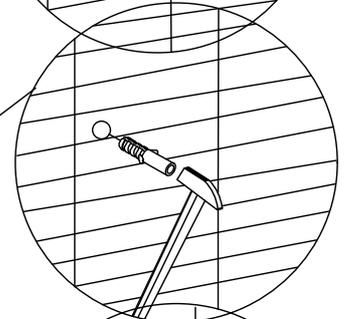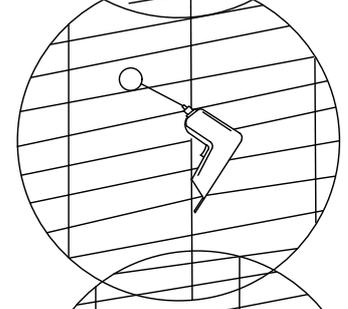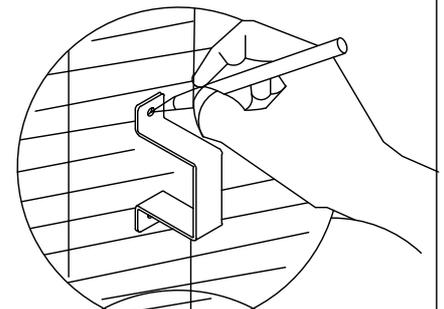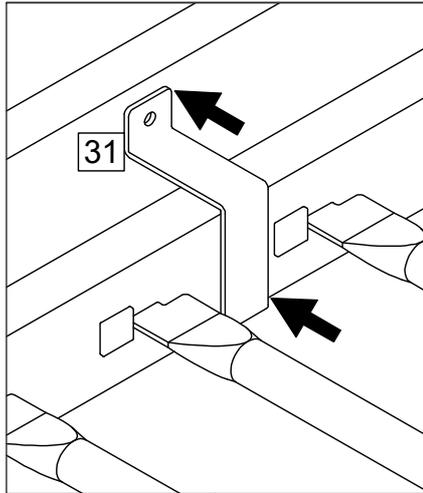


ATTENTION

Le montage des meubles suspendus doit être fait par un professionnel ou une personne expérimentée.


Vérifier avant le montage que votre mur peut supporter votre meuble chargé.

The installation of suspended furniture shall be carried out by professionals or experienced personnel.


Check whether the wall can support your furniture before installation.

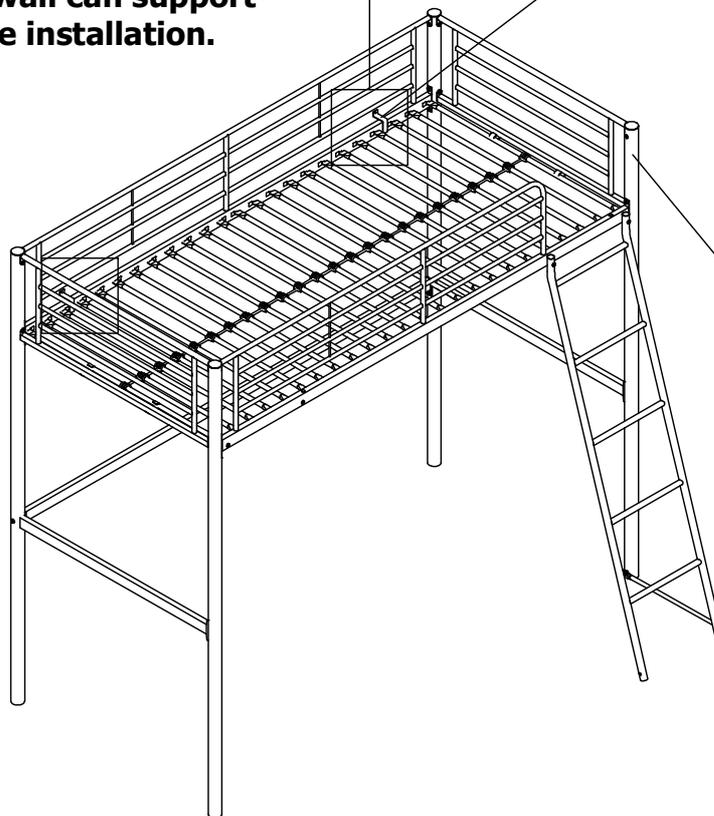

BUT International
 1 Avenue Spinoza
 77184 EMERAINVILLE
 URBAN MEZZANINE 90X190CM
 PO:
 Conforme aux exigences de
 sécurité
 EN 747-1 &-2:2012+A1:2015
 le couchage en hauteur ne
 convient pas pour
 les enfants de moins de six ans
 Hauteur maximum de matelas
 autorisée



13

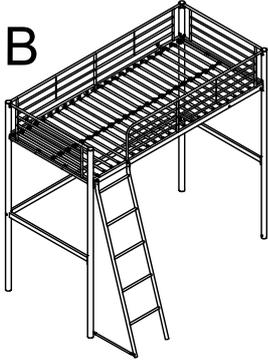

M6 X 17MM

12PCS






M6 X 65MM

4PCS



4MM

1PC

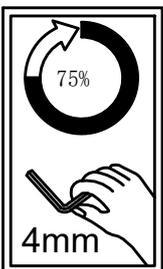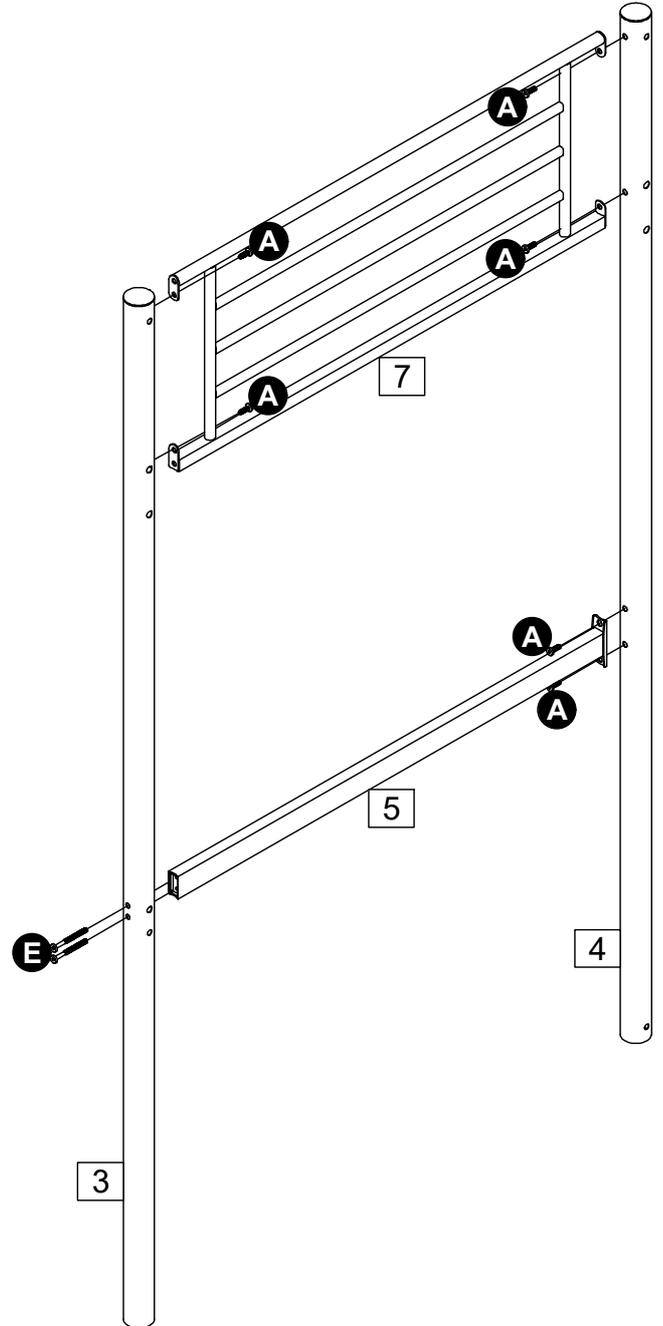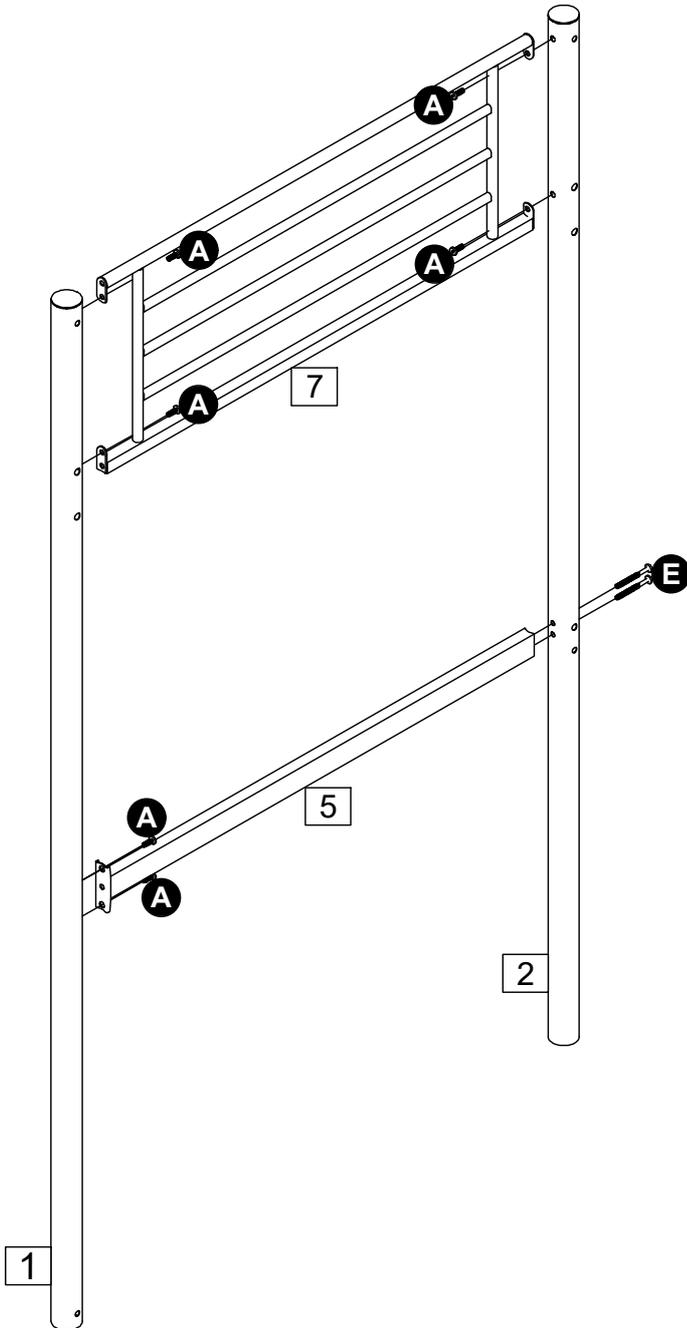

14

B



M8 X 19MM




8PCS

F



4MM

1PC

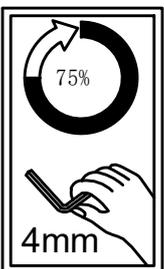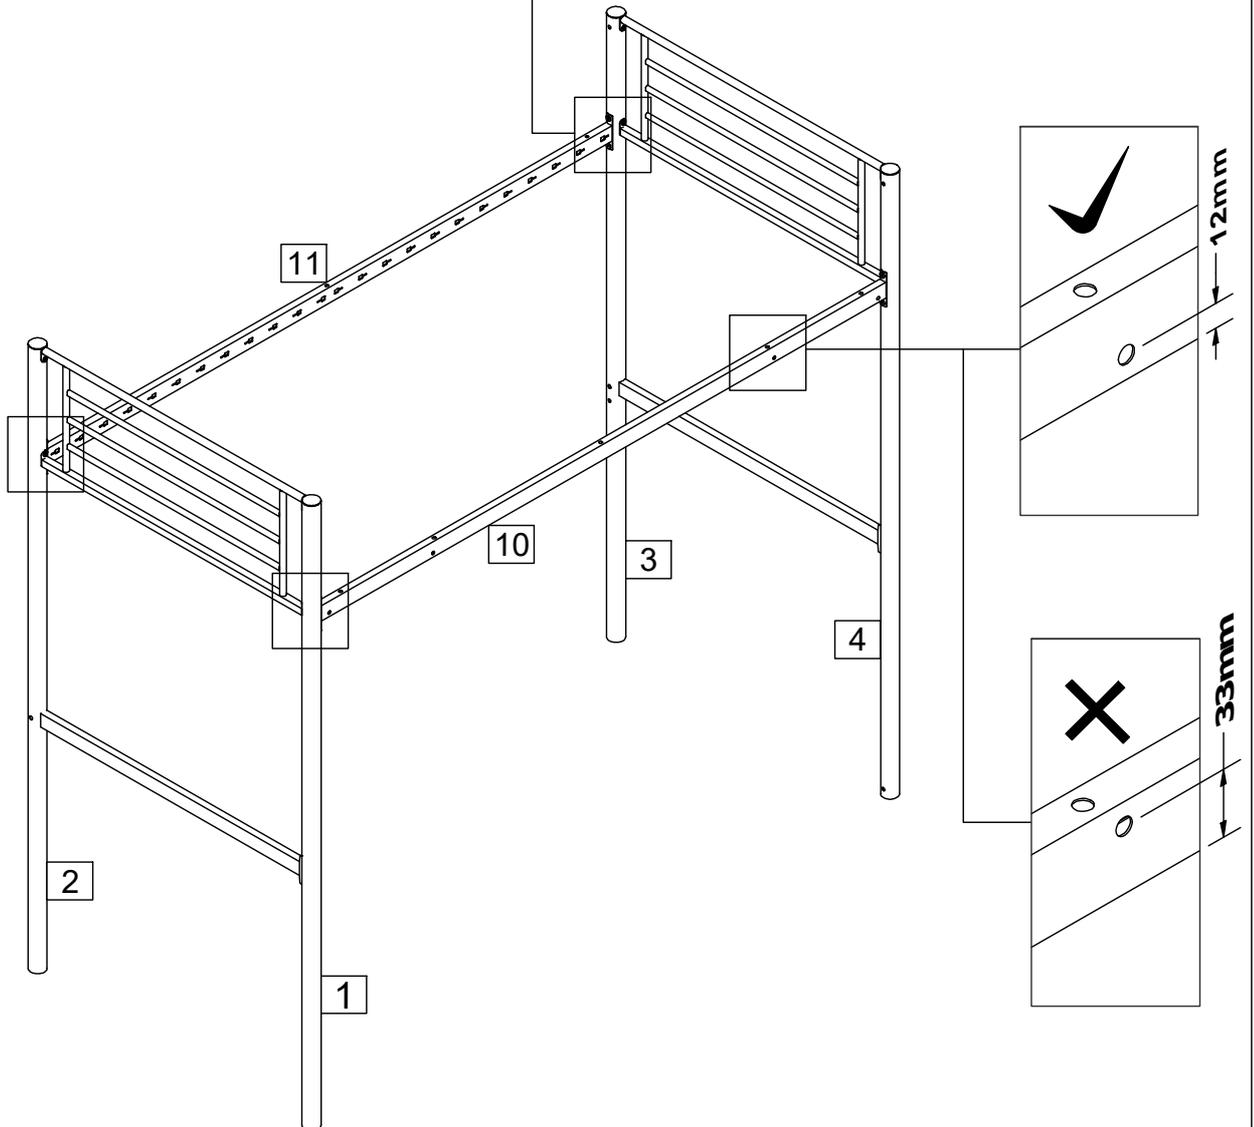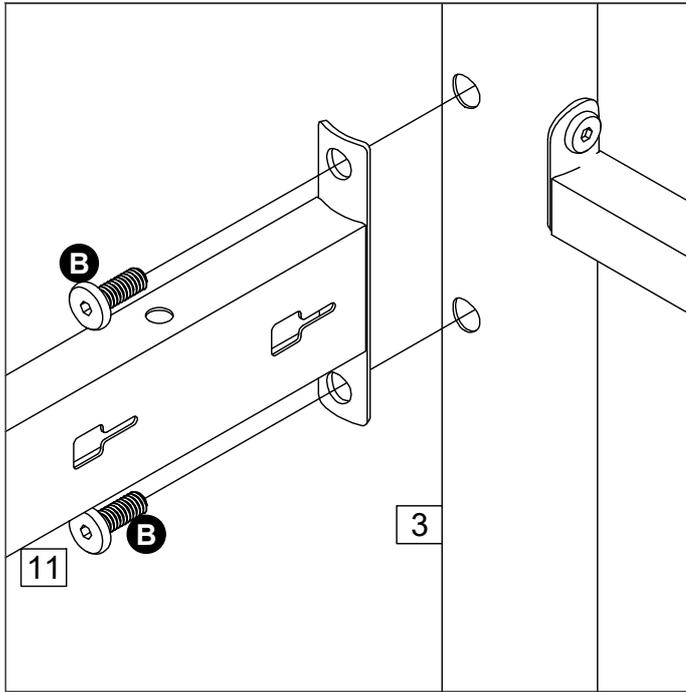

15

A



M6 X 17MM

2PCS

D



M8 X 65MM




2PCS

F








4MM

1PC

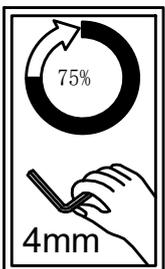
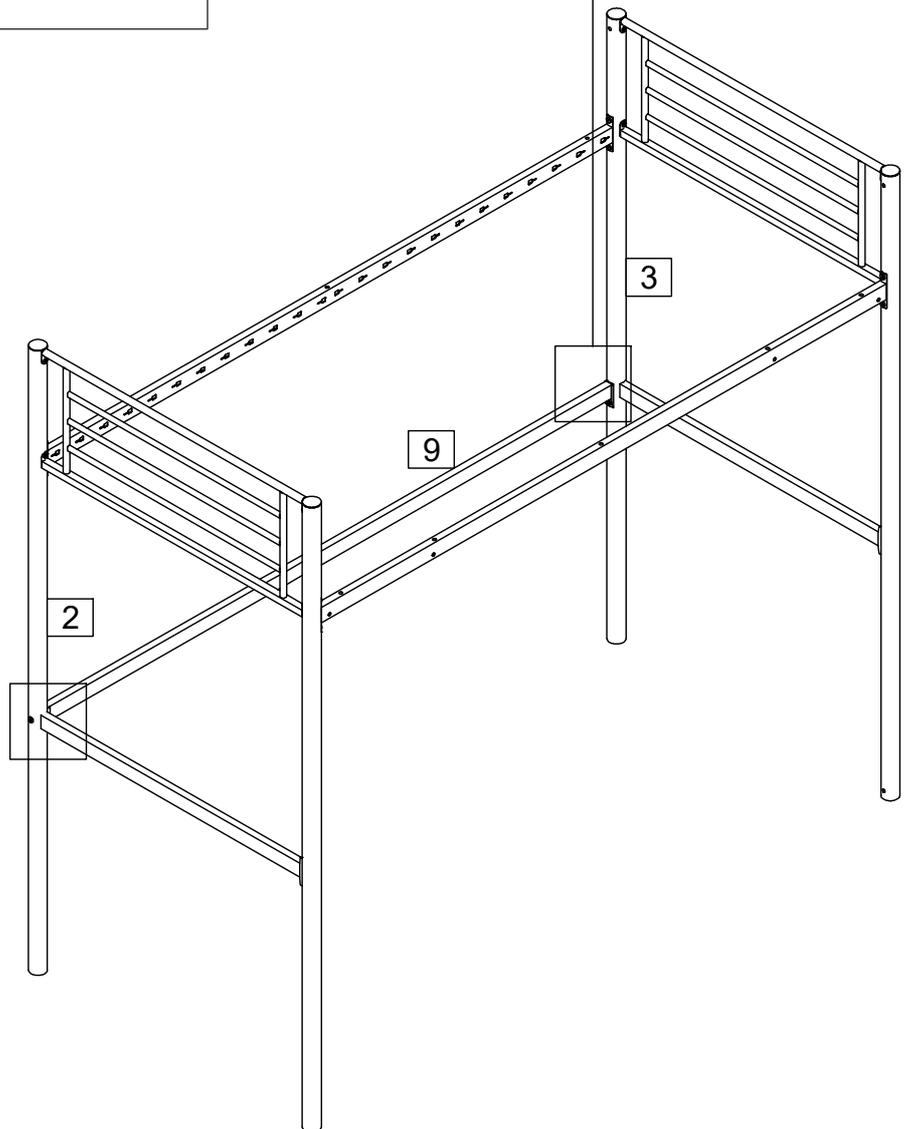
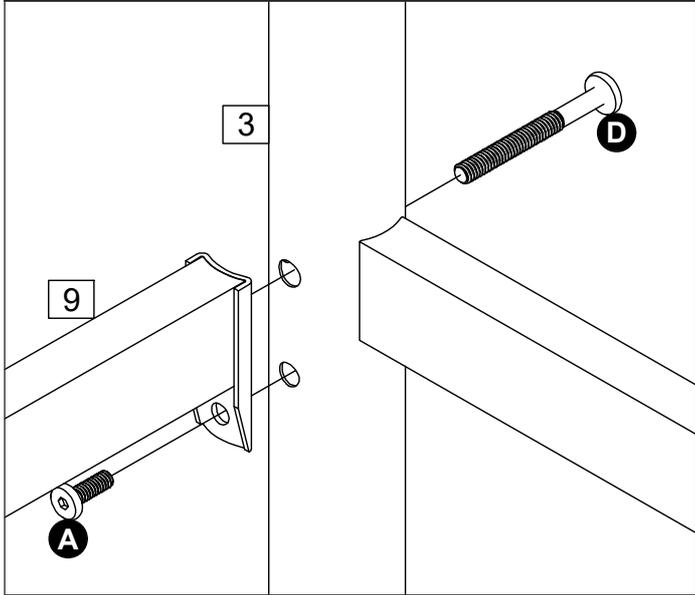


16


<p>A</p>  <p>M6 X 17MM</p>	<p>E</p>  <p>M6 X 65MM</p>
<p>D</p>  <p>M8 X 65MM</p>	<p>F</p>  <p>4MM</p>
<p>3PCS</p>	<p>5PCS</p>
<p>1PC</p>	<p>1PC</p>

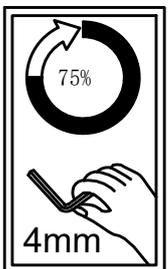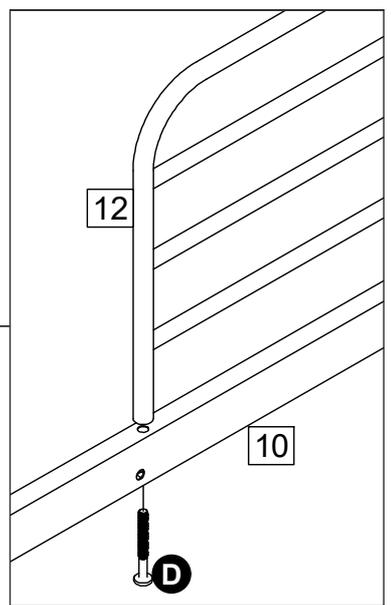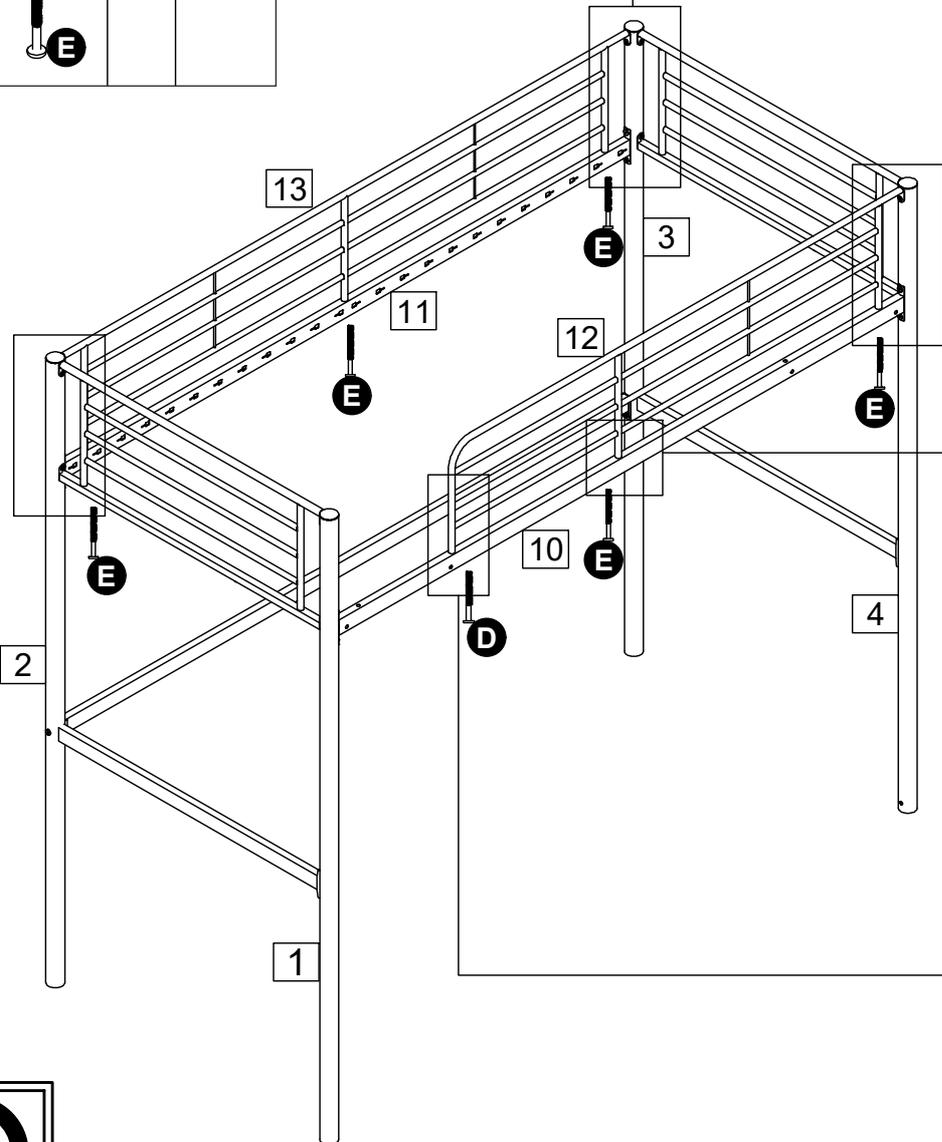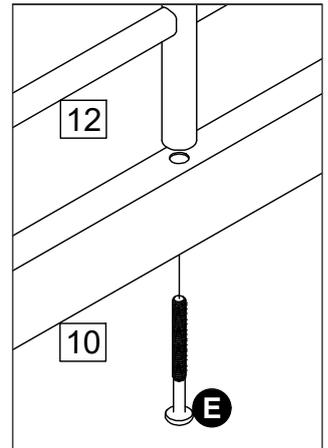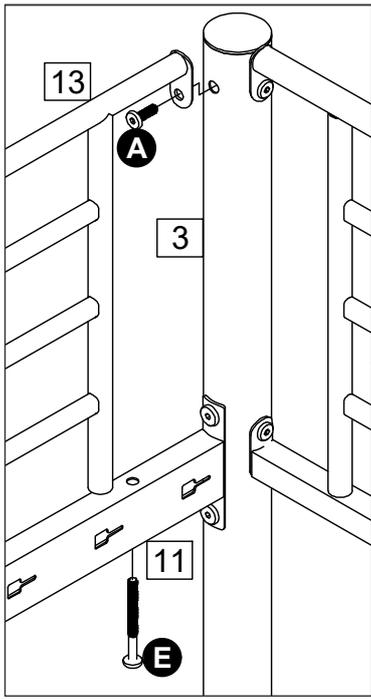


17

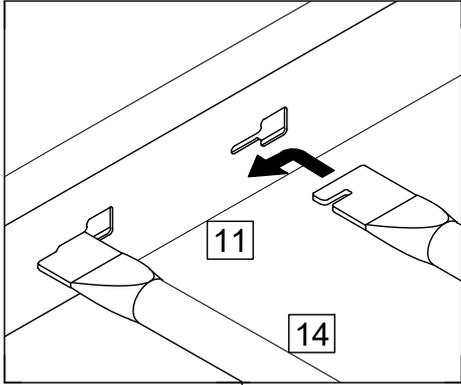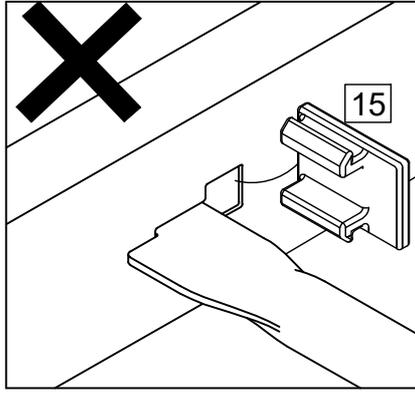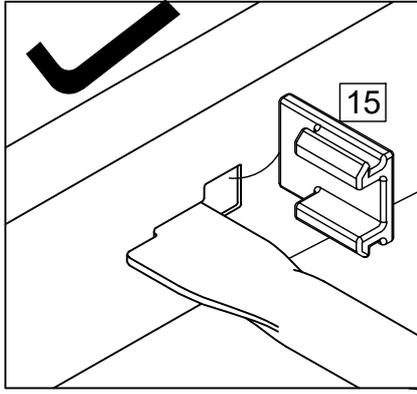


6.1

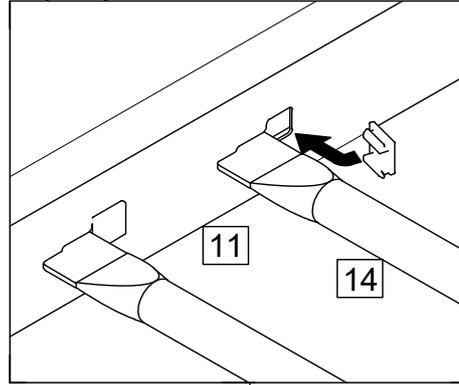


6.2

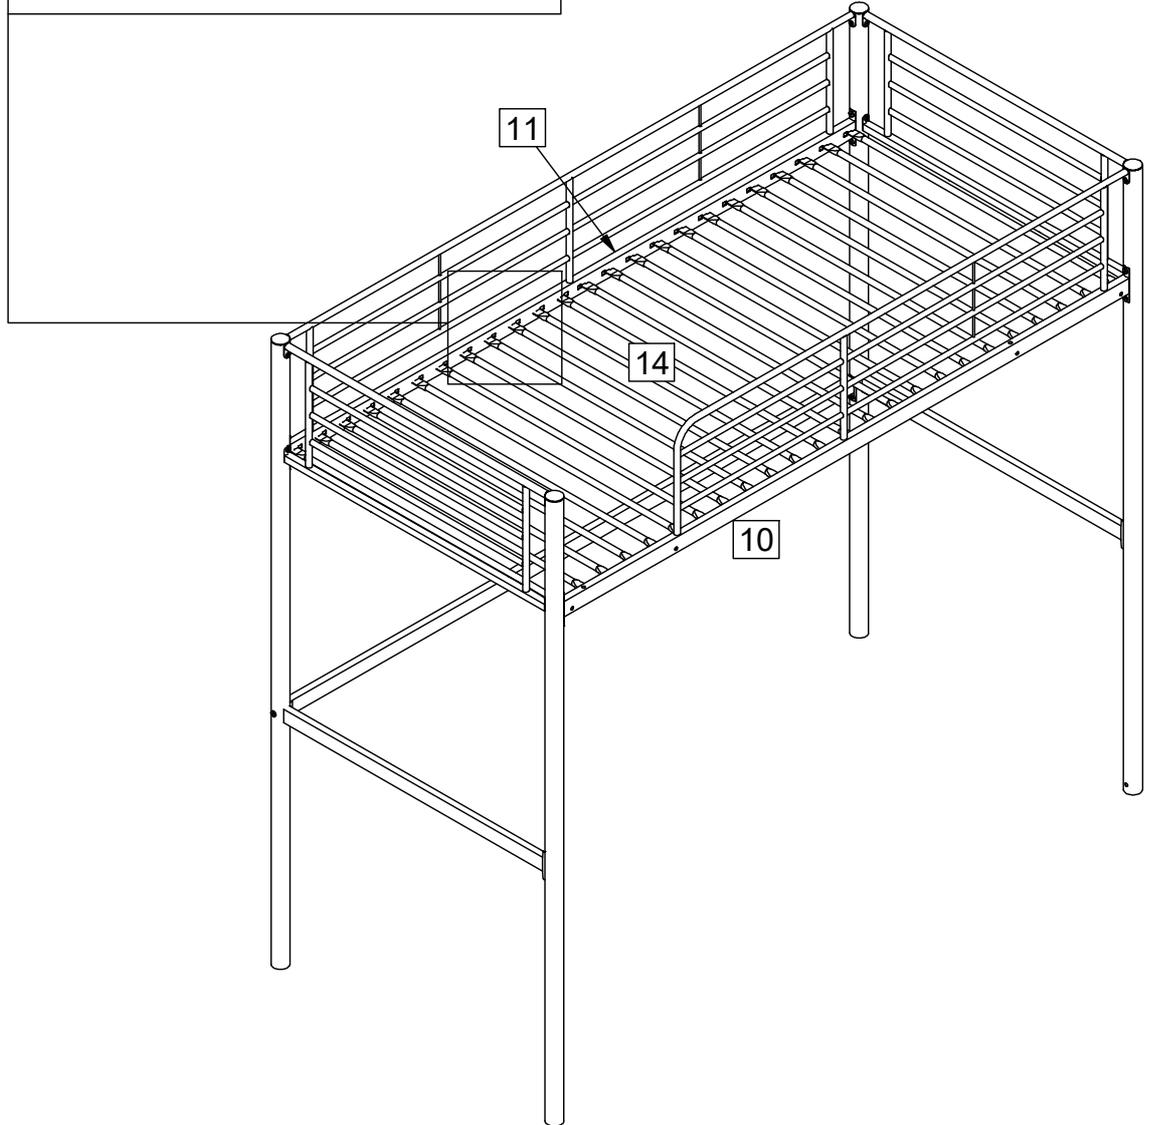

18

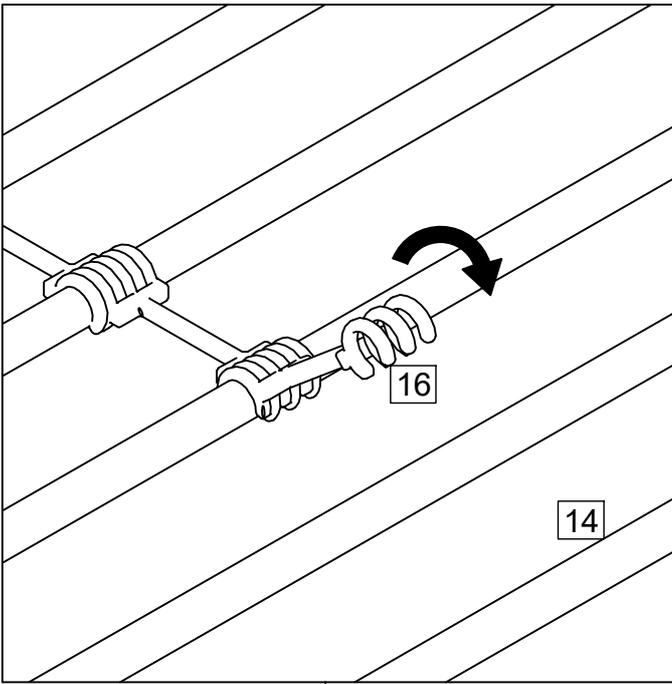





14

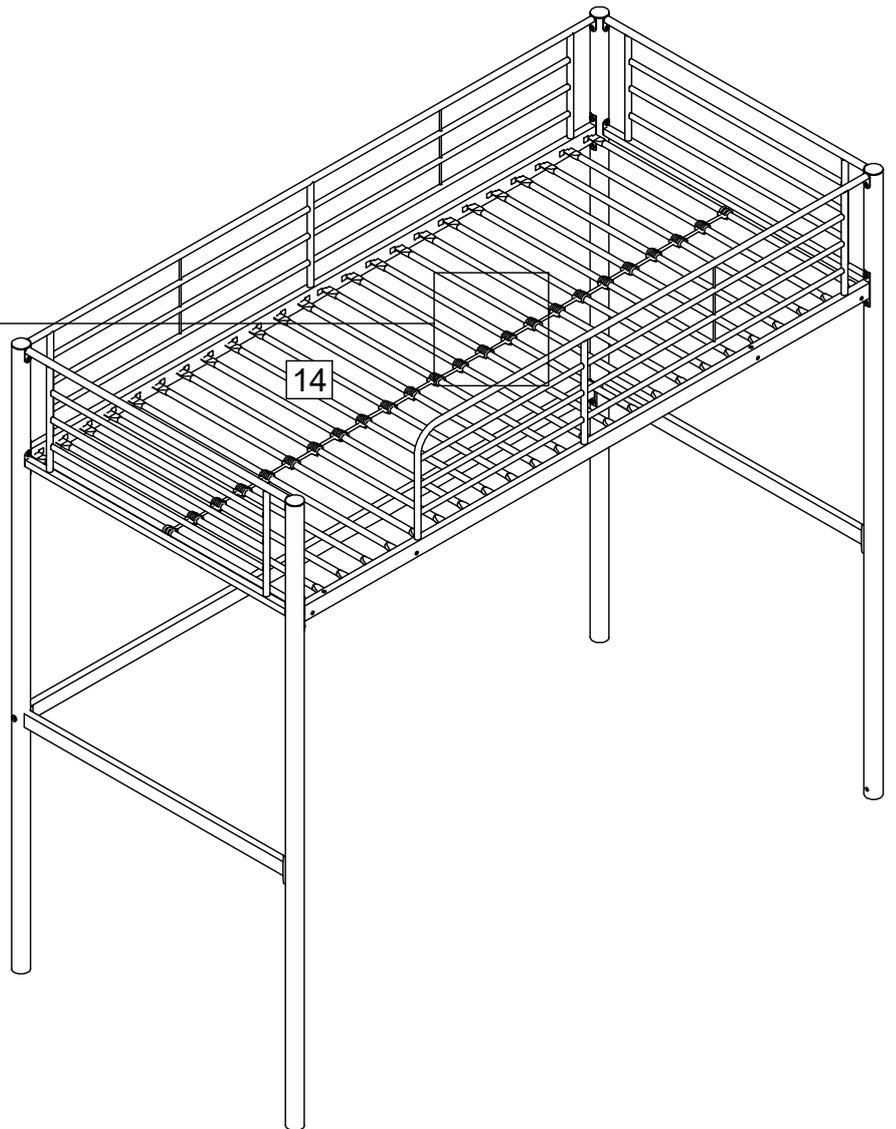

14

19

A 	F 
M6 X 17MM	4PCS 4MM
4PCS	1PC

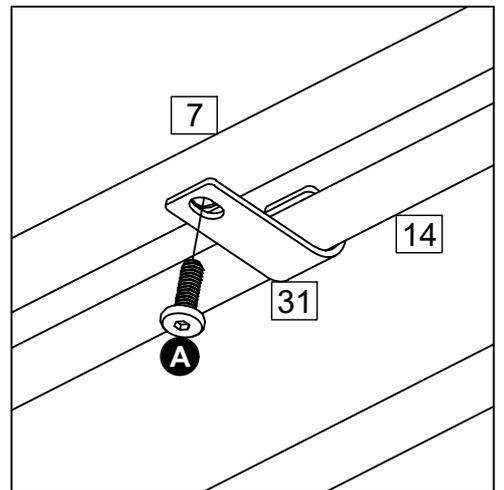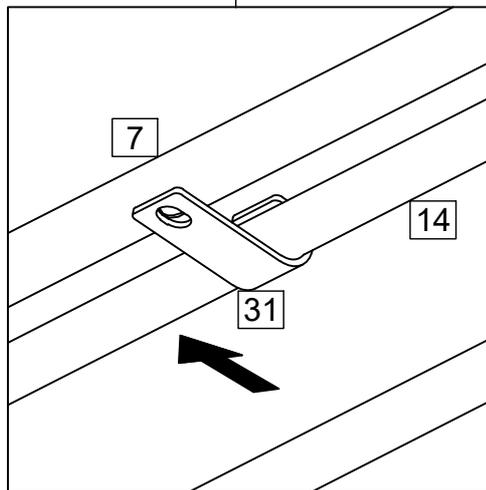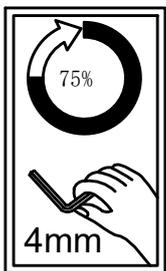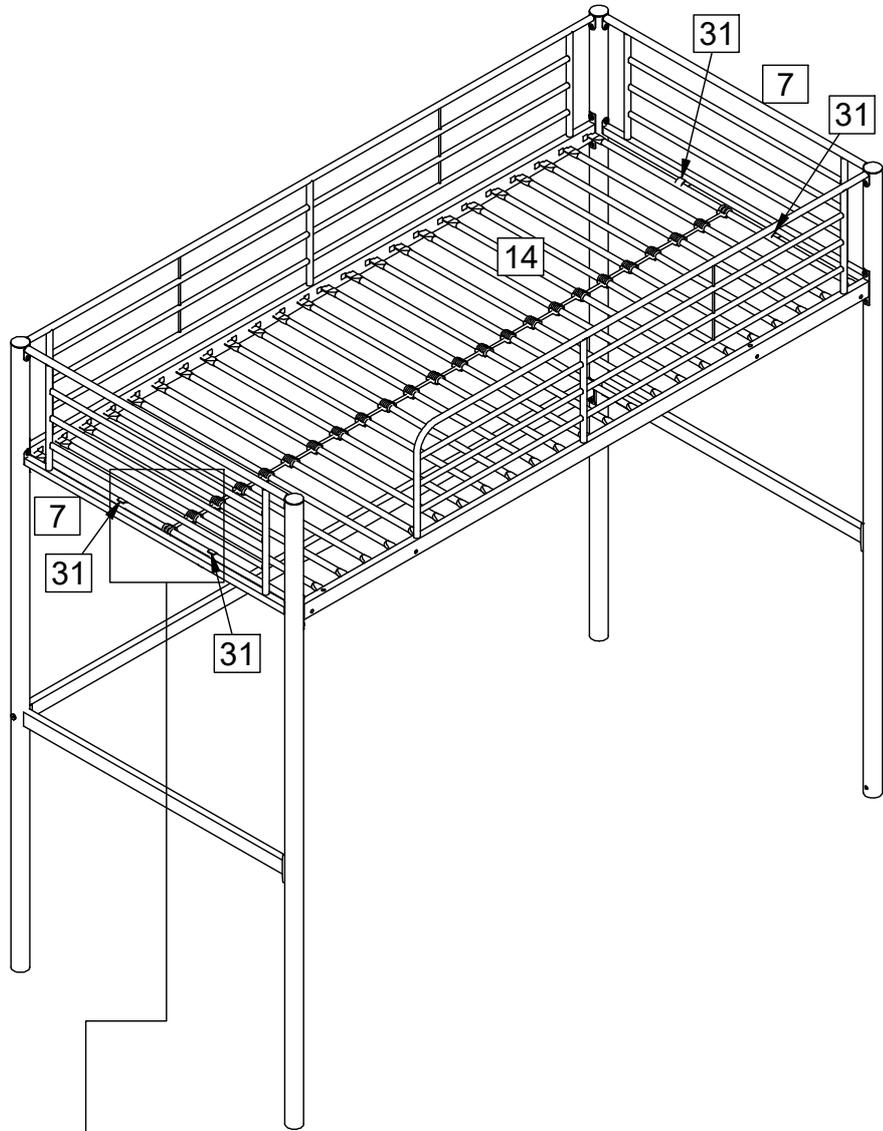

20

C



M6 X 35MM




2PCS

F



4MM

1PC

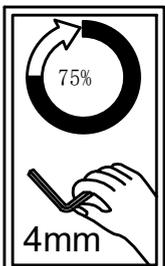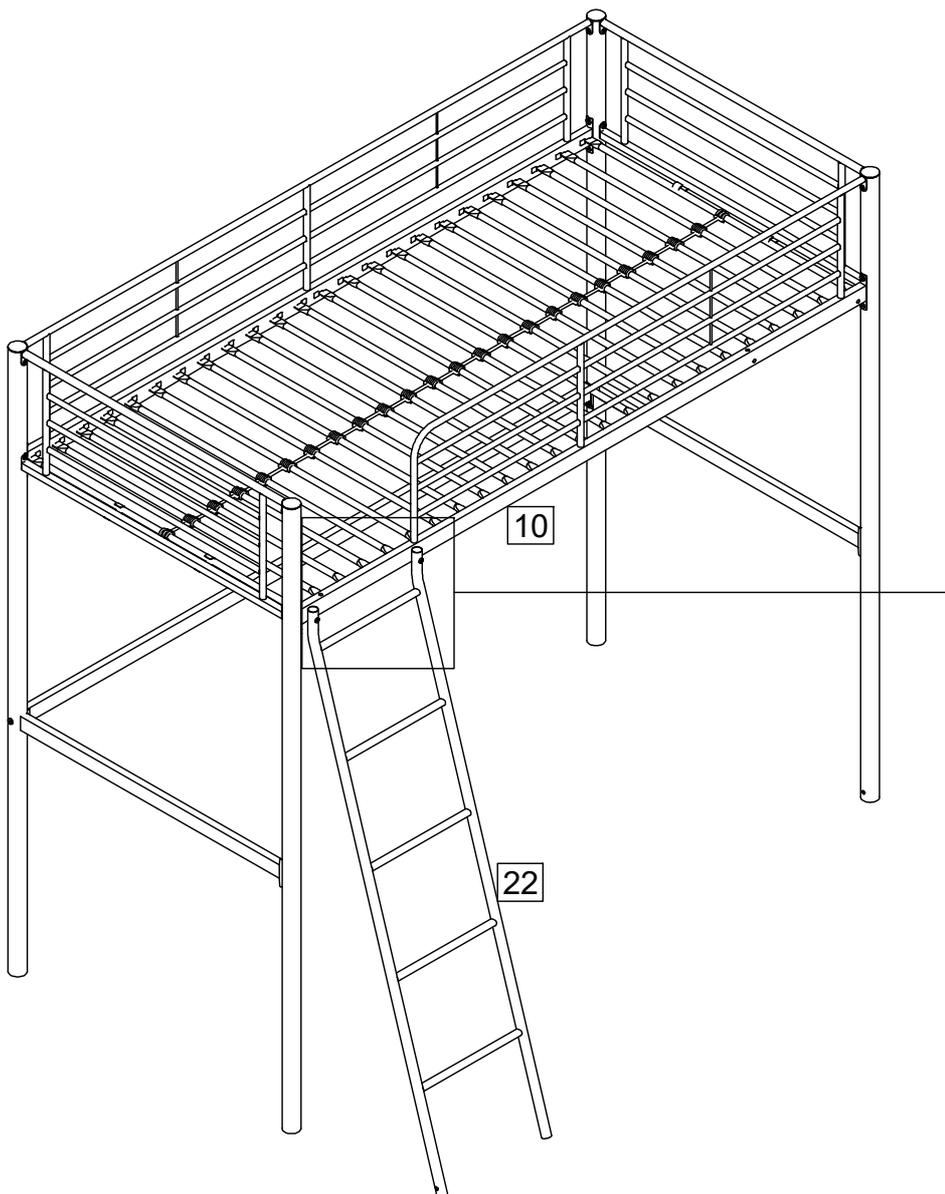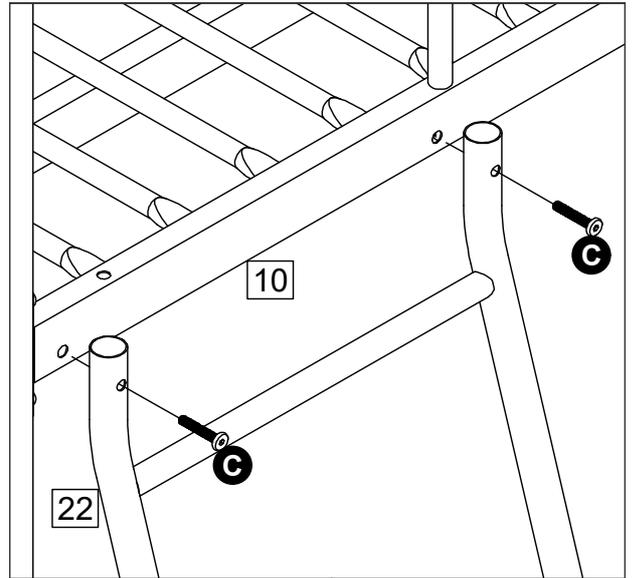

21







M6 X 17MM

2PCS








4MM

1PC

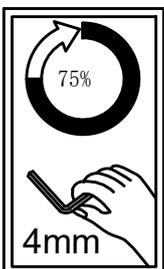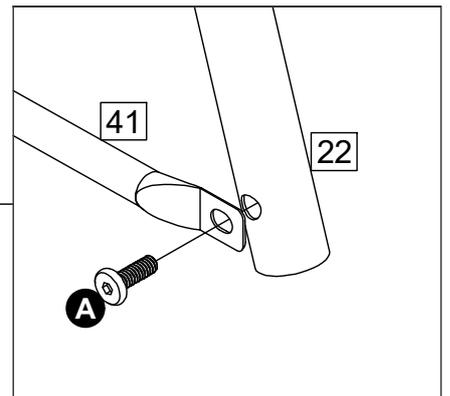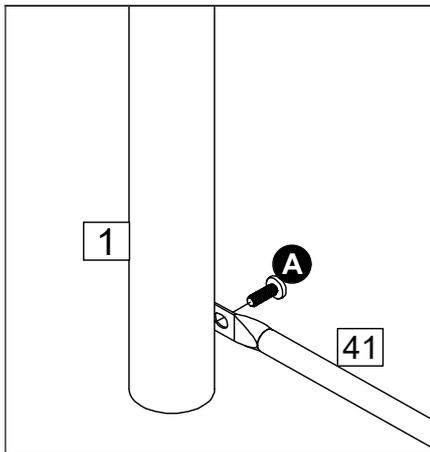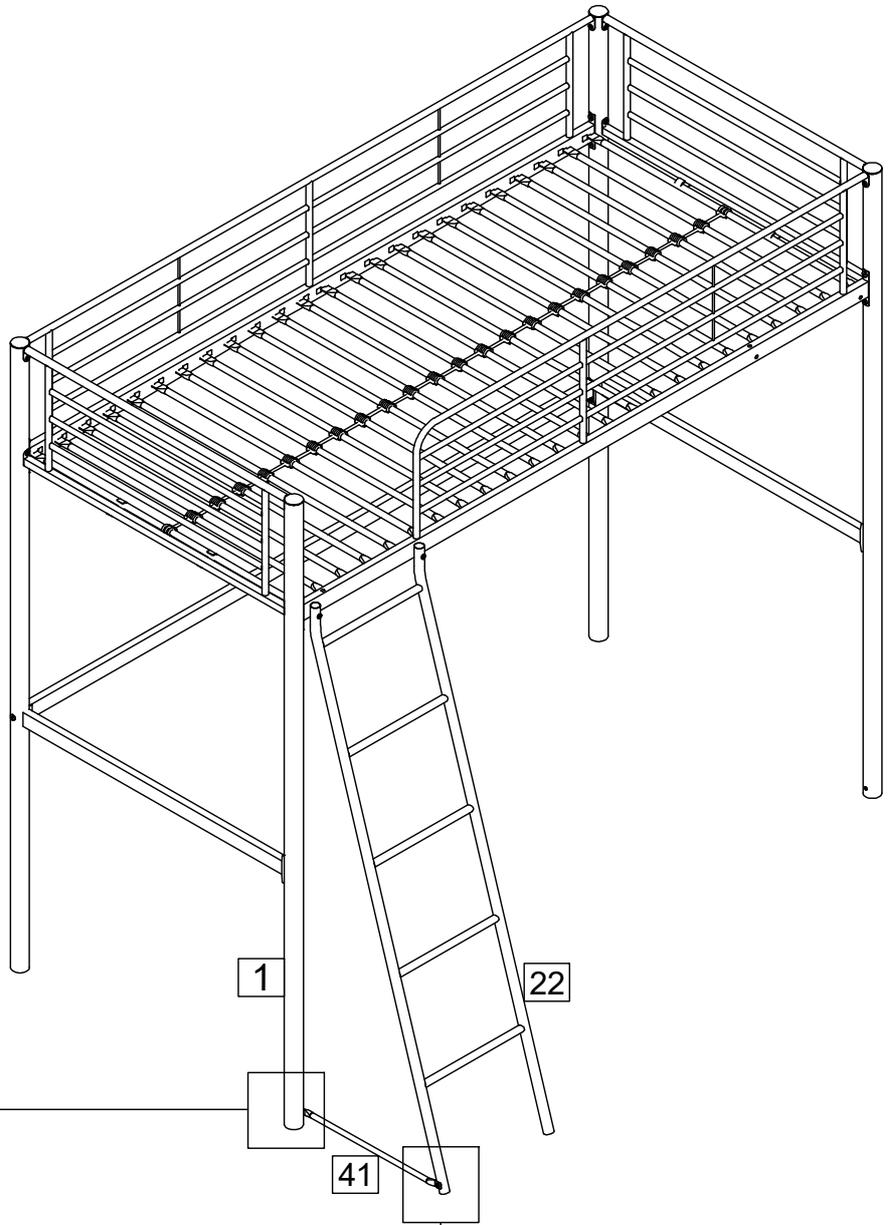

22

A		F	
M6 X 17MM	4PCS	4MM	1PC

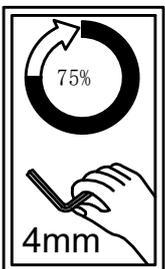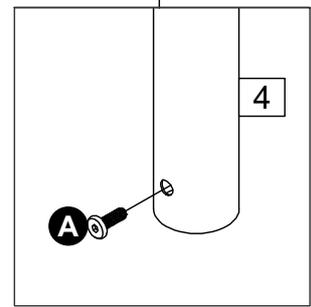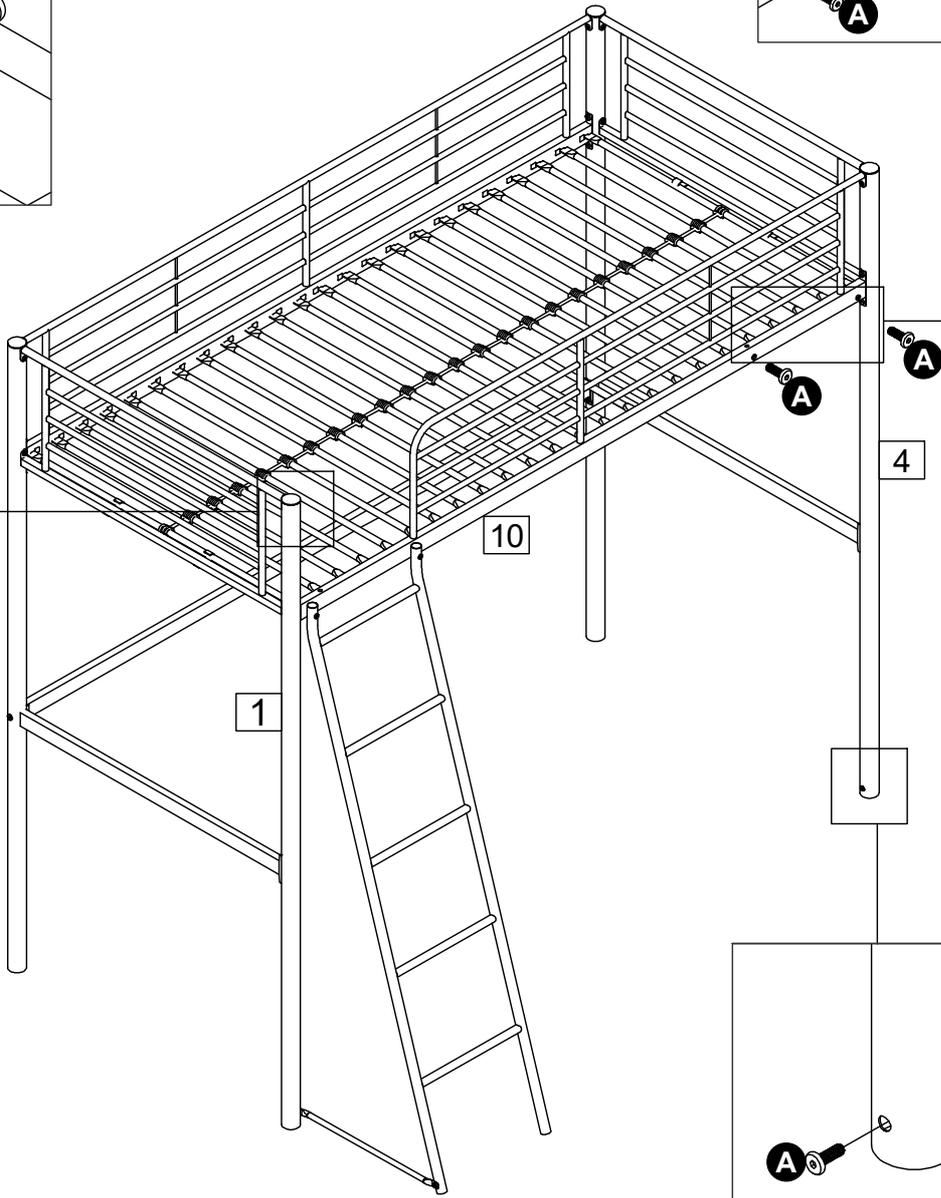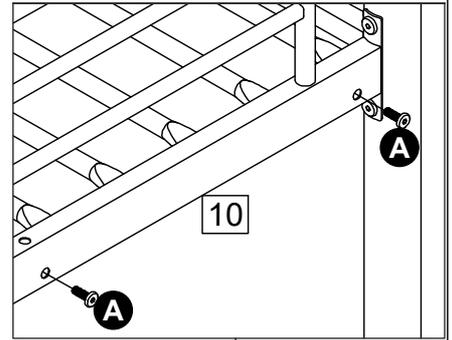
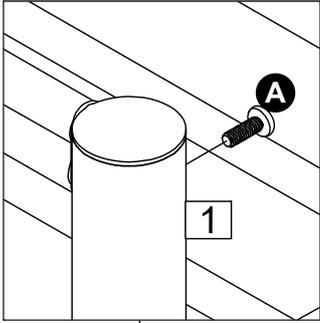



23

33



4PCS

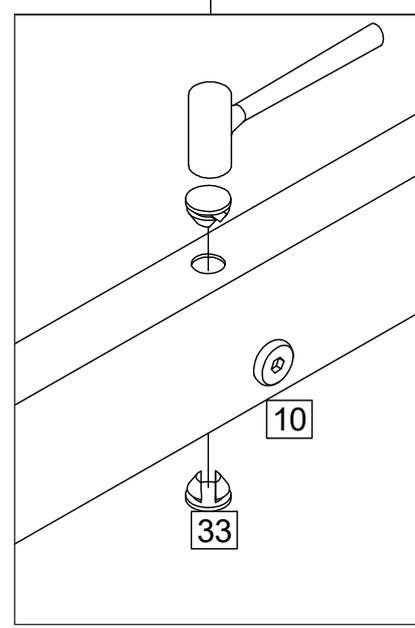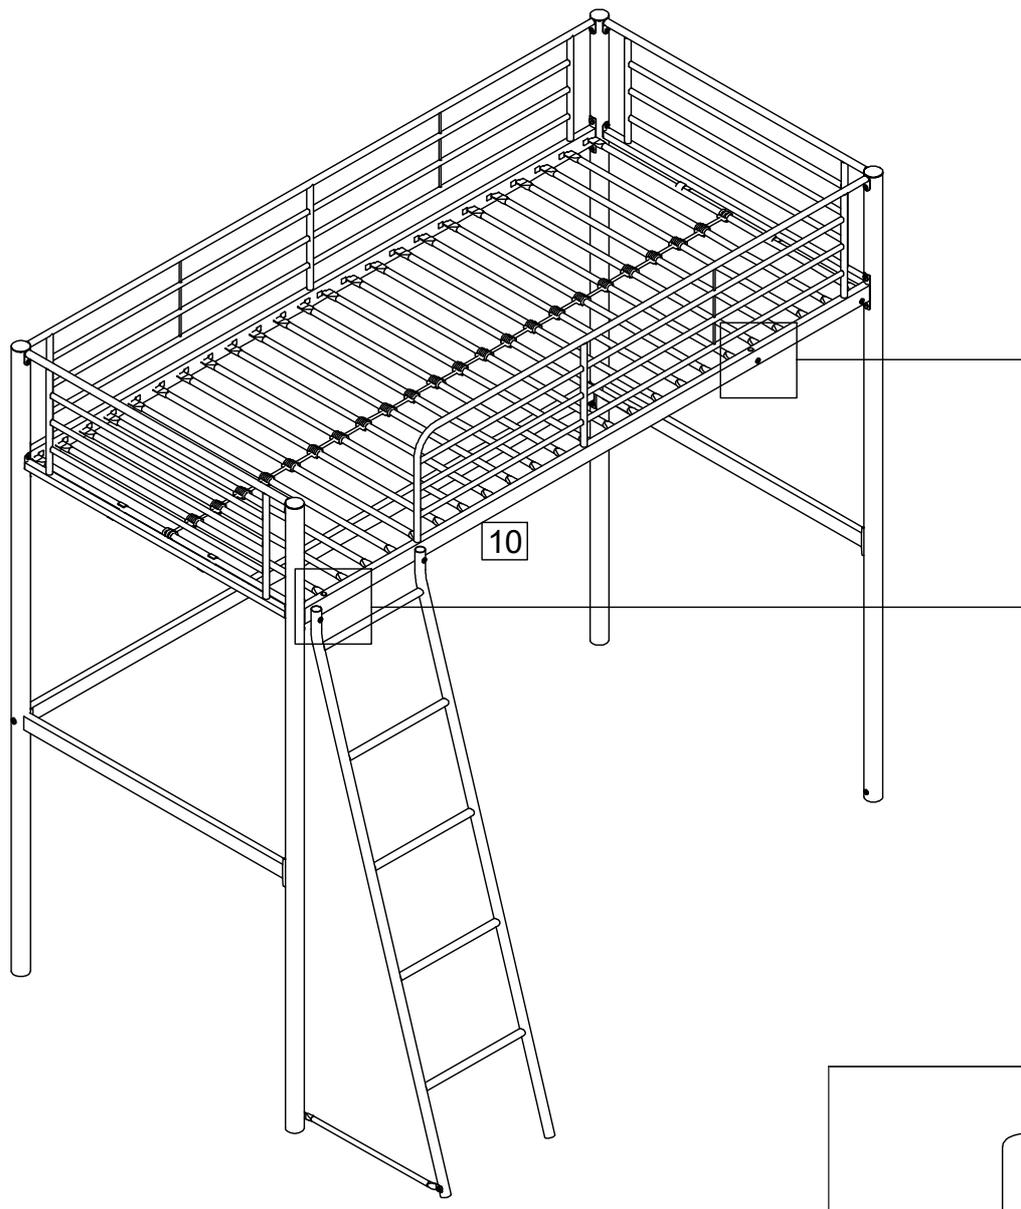

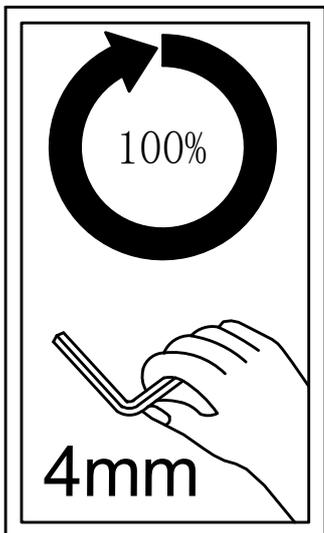








no inclus

4PCS



no inclus

4PCS

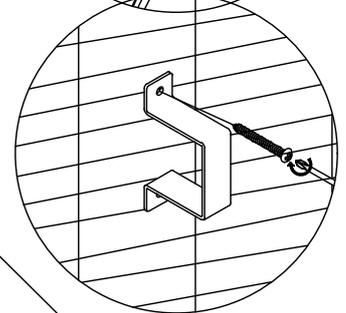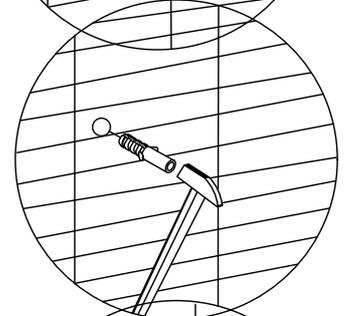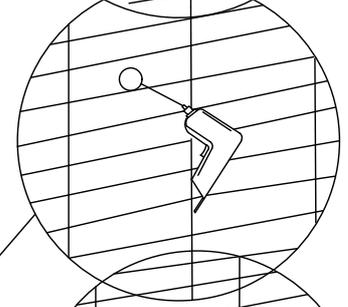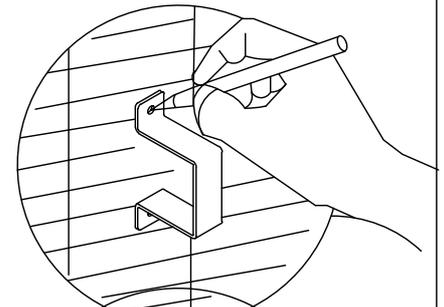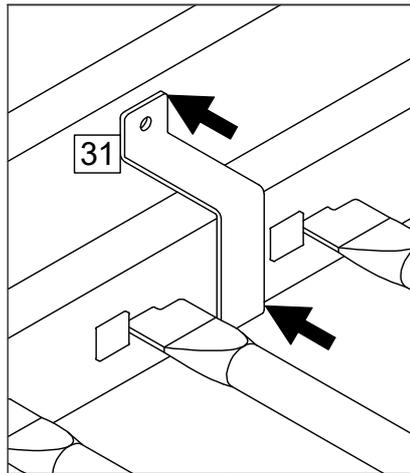


ATTENTION

Le montage des meubles suspendus doit être fait par un professionnel ou une personne expérimentée.


Vérifier avant le montage que votre mur peut supporter votre meuble chargé.

The installation of suspended furniture shall be carried out by professionals or experienced personnel.

Check whether the wall can support your furniture before installation.

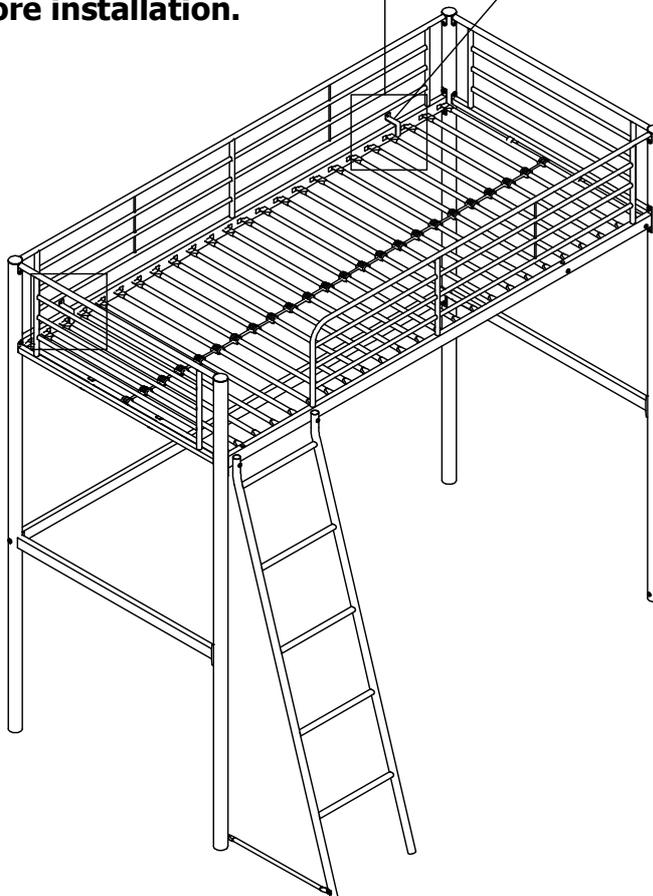

BUT International
1 Avenue Spinoza
77184 EMERAINVILLE
URBAN MEZZANINE 90X190CM
PO:
Conforme aux exigences de
sécurité
EN 747-1 &-2:2012+A1:2015
le couchage en hauteur ne
convient pas pour
les enfants de moins de six ans
Hauteur maximum de matelas
autorisée



⚠ FIXATION MURALES OBLIGATOIRE

IMPOTANT: For the wall device fixation use screws and ankles adapt to the nature of the wall, In case doubt please contact your store.


IMPOTANT: Pour la fixation murale utiliser des vis et des chevilles adapter à la nature du mur. En cas de doute contacter votre magasin de bricolage.

La fixation murale est obligatoire.

Attention : bien veiller a respecter l'ensemble de l'instruction de montage.

Il est necessaire d'identifier le type de paroi a laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations murales appropriees.

Fixations murales necessaries mais non fournies avec ce produit.



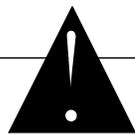


Il est une grande diversit;§! de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi a laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriees. Voici quelques exemples de fixation conseillées pour. Les vis et ferrures pour fixer le meuble/l'objet an mur ou au plafond ne sont pas incluses. Choisissez des vis et ferrures adaptées au matériau de votre mur. En cas de doute, demandez à un vendeur spécialisé.





LES MURS PLEINS

CHEVILLE NYLON
"FISCHCR"

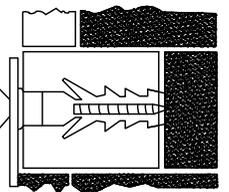



CHEVILLE
D'ANCERAGE METAL

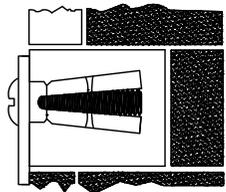



LES CLOISONS CREUSES




CHEVILLE D'ANCERAGE
A AILETTES EN NYLON

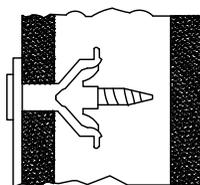

CHEVILLE METALQUE
A EXPENSION

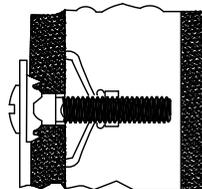

CHEVILLE
"MOLLY"

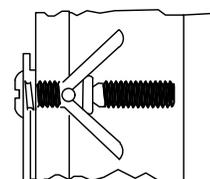

Utiliser une taille de torêt adaptée à la quieucaillene utilisée et au type de mur