
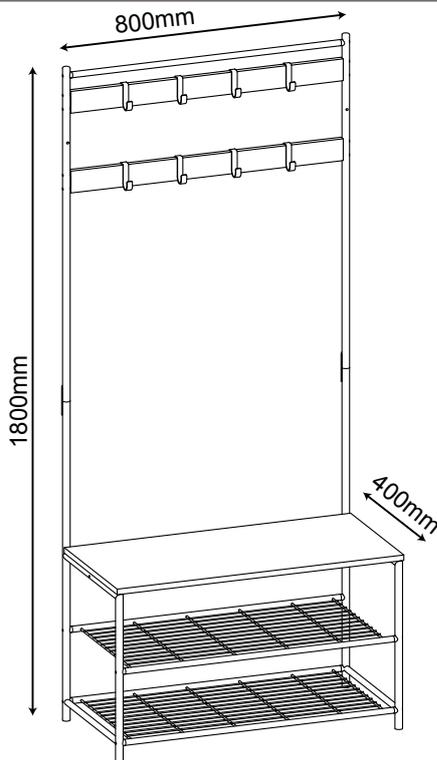


**BUT****NOTICE DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

BUT International, 1 avenue Spinoza, 77 184 EMERAINVILLE

REFERENCE NO.	4894223233521	IMIT.BOIS VIEILLI & IMIT.AGED WOOD
NOM DU PRODUIT.	OXFORD VESTIAIRE	
EAN:	4894223233521	IMIT.BOIS VIEILLI & IMIT.AGED WOOD

**LE TRI  
+ FACILE**

Séparez les éléments avant de trier

**Pensez à  
donner ou recycler.**

ou



ou

<https://quefairedemesdechets.fr>


FR

1. Repérez les différentes pièces nécessaires à l'assemblage de votre meuble.
  2. Regroupez et comptez les pièces de quincaillerie.
  3. Munissez-vous de l'outillage nécessaire à l'assemblage de votre meuble.
  4. Aménagez-vous un espace propice à l'assemblage; moquette et couverture peuvent protéger votre meuble des rayures
  5. Procédez au montage sans forcer. Il est recommandé de resserrer les vis au fil de l'utilisation.
  6. Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aérer régulièrement la pièce pendant quelques jours.
- CONSERVEZ VOTRE NOTICE DE MONTAGE. SI UNE PIÈCE VENAIT À MANQUER, L'INFORMATION RELATIVE À CELLE-CI FOURNIE PAR LA NOTICE DE MONTAGE RESTE LE MOYEN LE PLUS EFFICACE DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.



EN

1. Identify the parts which make up your piece of furniture.
  2. Gather the hardware parts and count them.
  3. Have the necessary assembly tools ready.
  4. Organize a space for assembly, wall carpeting or a blanket will protect the furniture against scratches.
  5. Never force the assembling while you put the parts together. You are recommended to tighten the screws after the furniture has been used for some time.
  6. After assembling this product, it is advisable to regularly ventilate the room for a few days.
- KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTION. THE RELEVANT INFORMATION YOU CAN FIND ON IT WILL HELP YOU GET IN TOUCH WITH YOUR STORE IF A PART WAS TO BE MISSING.

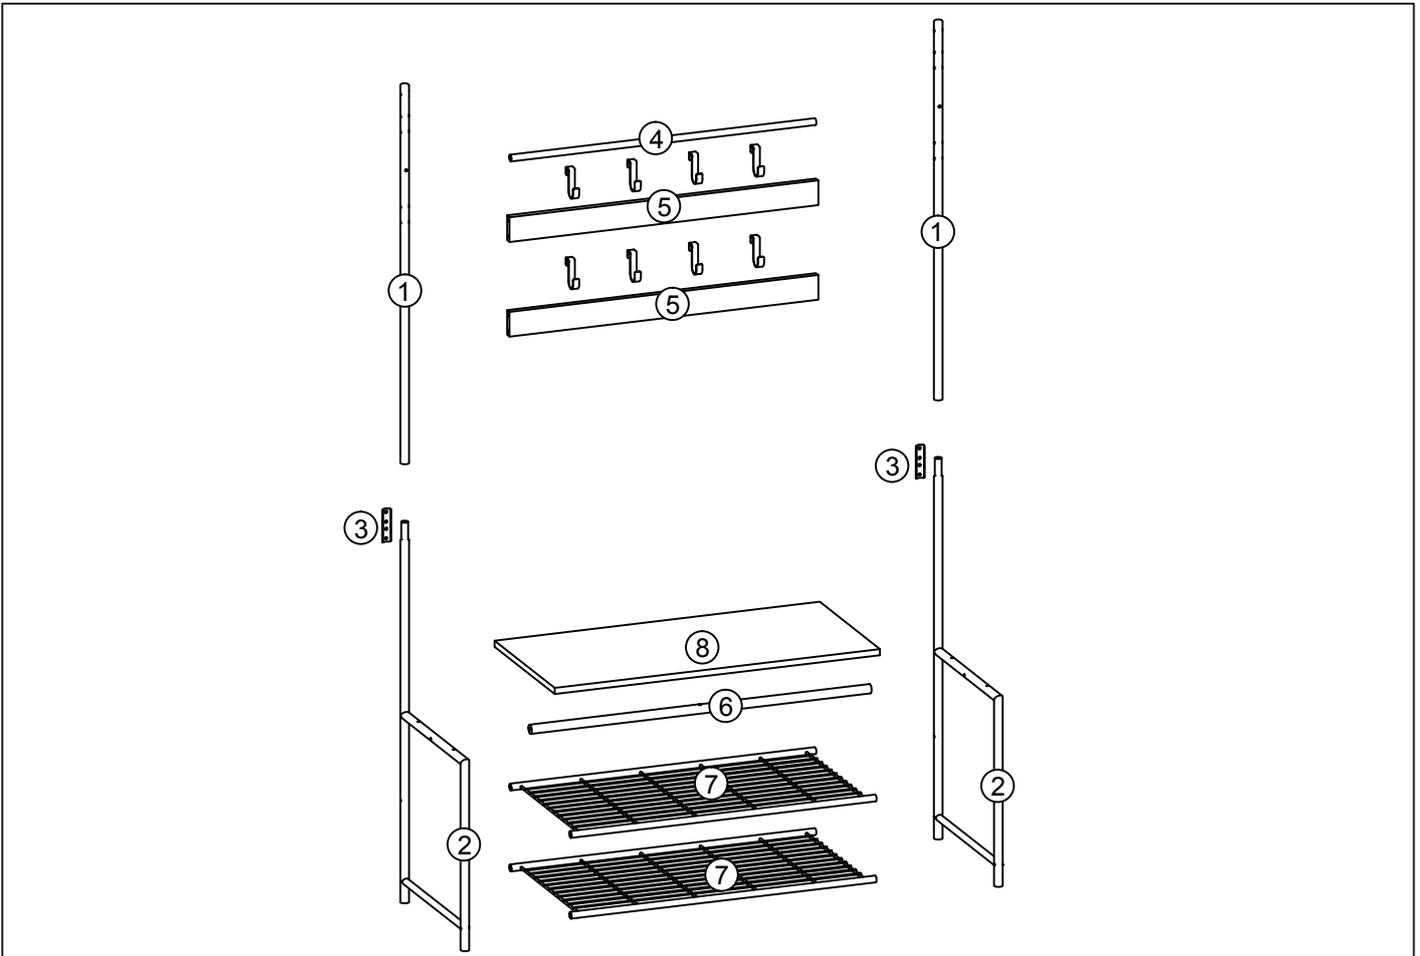

No.	Taille	Qté	Ctn no.
No.	Size	Qty	Ctn no.
No.	Tamaño	Cant	Ctn no.
1	ø19x920mm	2	1/1
2	920x400x19mm	2	1/1
3	80x20x7mm	2	1/1
4	ø16x753mm	1	1/1

No.	Taille	Qté	Ctn no.
No.	Size	Qty	Ctn no.
No.	Tamaño	Cant	Ctn no.
5	759x60x15mm	2	1/1
6	ø19x753mm	1	1/1
7	753x396x16mm	2	1/1
8	800x380x15mm	1	1/1

Quincailleries/Hardware/Herrajes-Ctn no. /Kto.nr.	1
---	---

A	x8
D6x12mm	

B	x10
ø16	

C	x12
D6x35mm	

D	x8
D7x50mm	

E	x5
D6x30mm	

F	x8

G	x8
D4x12mm	

H	x1
M6	

I	x2
ø19	



TEMPS DE MONTAGE : 30 MINUTE  
SET-UP TIME : 30 MINUTE



OUTILLAGE :  
TOOLS:




NOMBRE DE PERSONNES : 02  
NUMBER OF PERSONS : 02



POUR L'ENTRETIEN, UN CHIFFON DOUX SUFFIRA.  
A SOFT CLOTH IS SUITABLE FOR PRODUCT CARE.


1

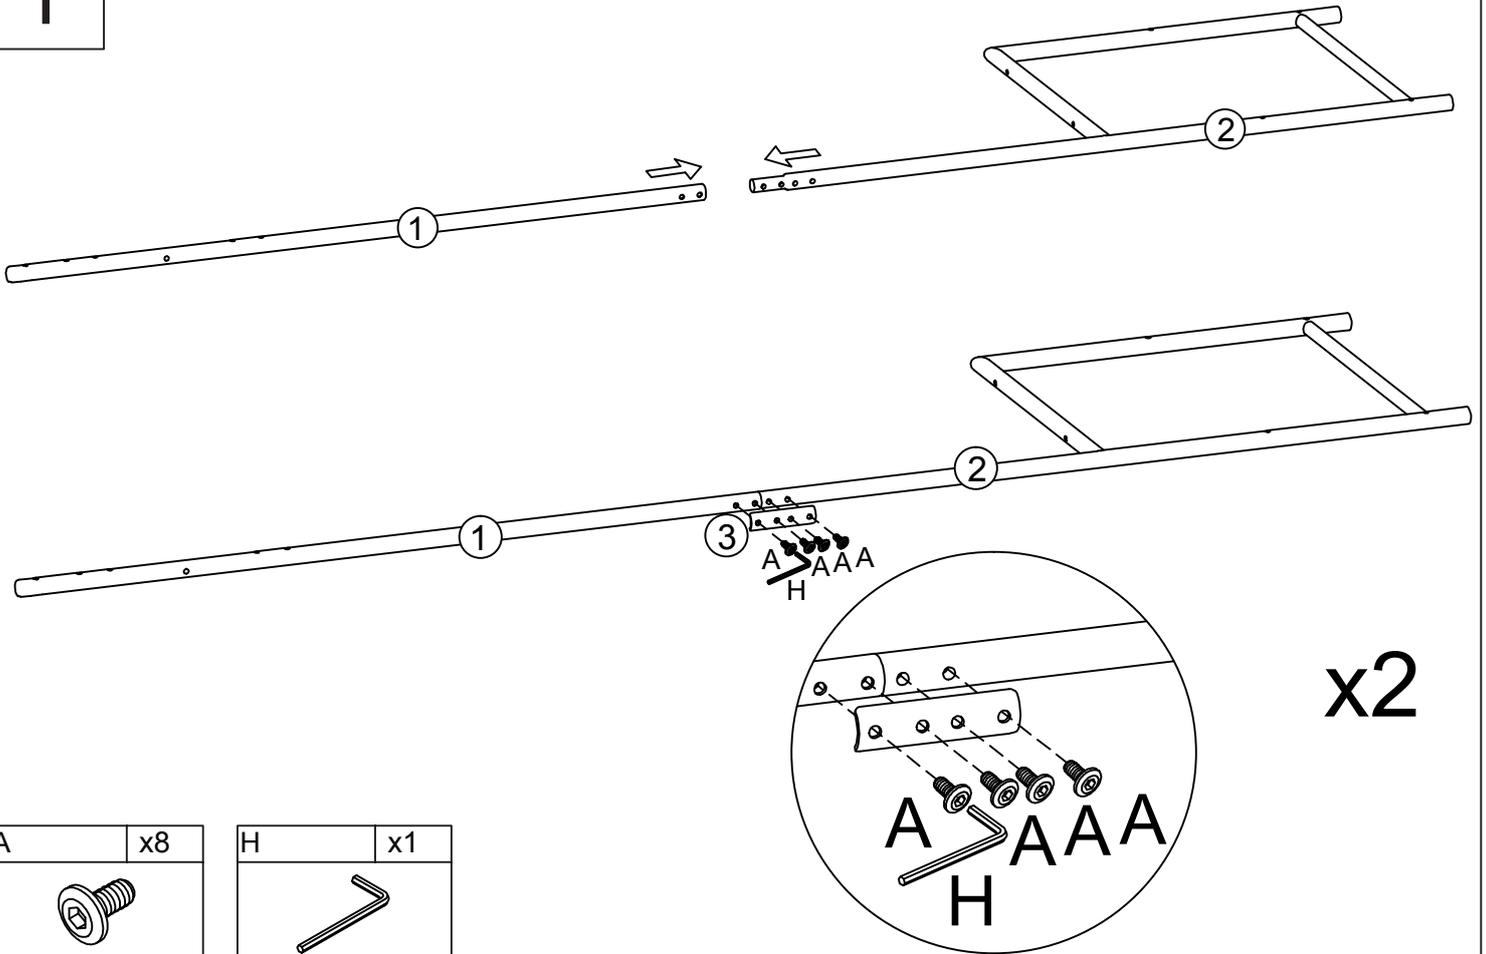

A	x8
	
D6x12mm	


H	x1
	
M6	

2

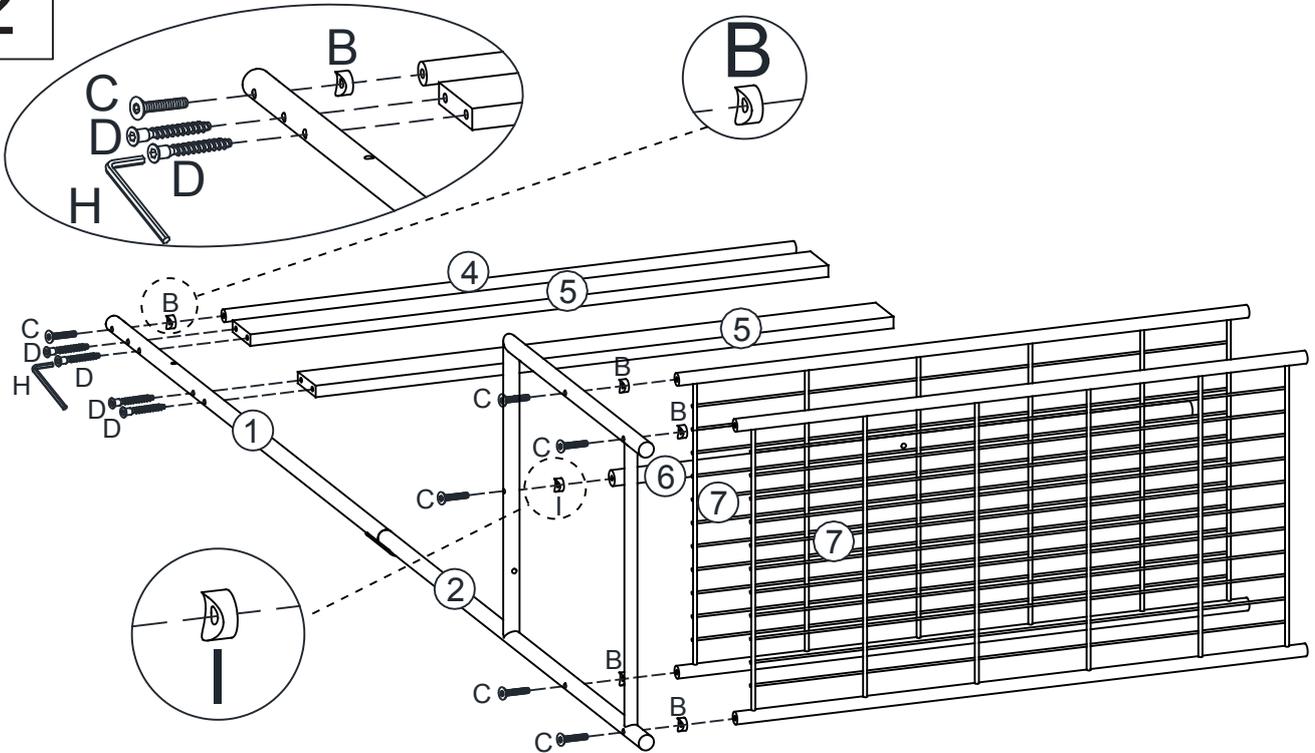

B	x5
	
ø16	





C	x6
	
D6x35mm	

D	x4
	
D7x50mm	

H	x1
	
M6	

I	x1
	
ø19	

3

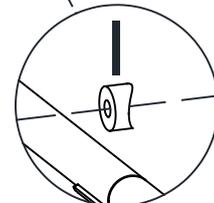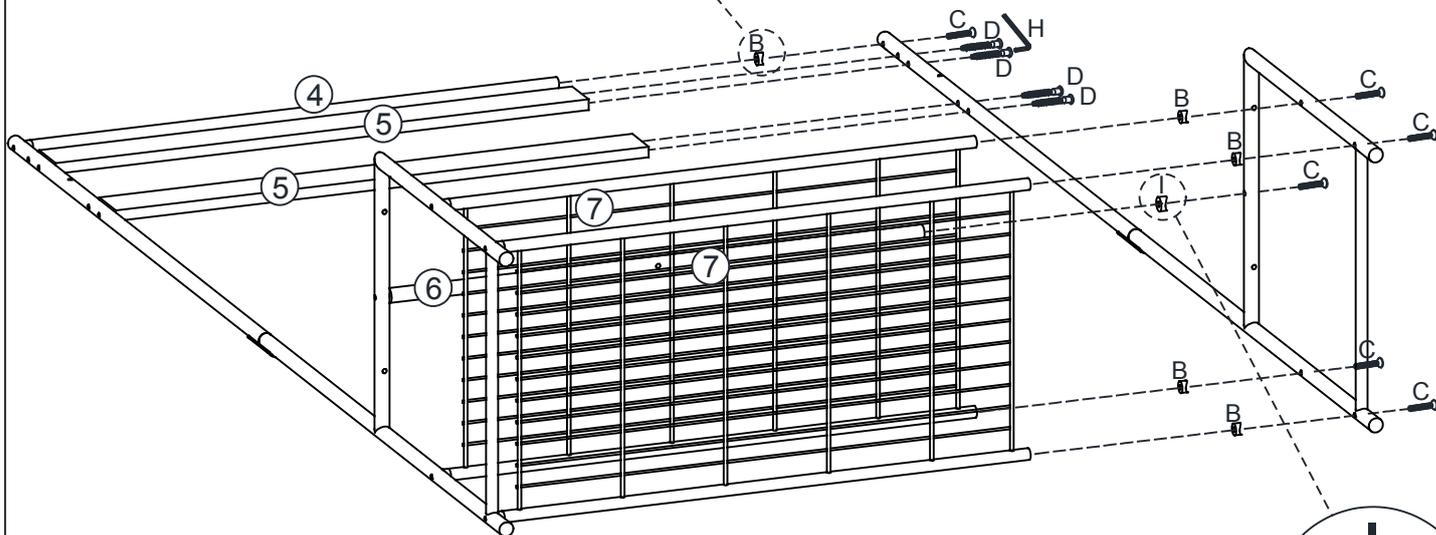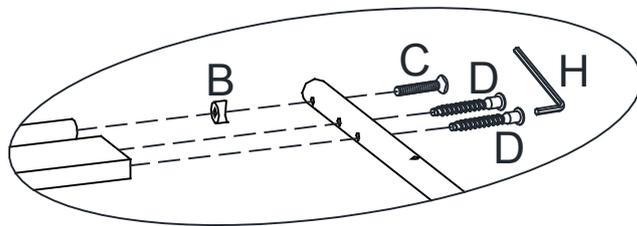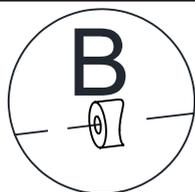

B	x5
	
ø16	



C	x6
	
D6x35mm	

D	x4
	
D7x50mm	

H	x1
	
M6	

I	x1
	
ø19	





4

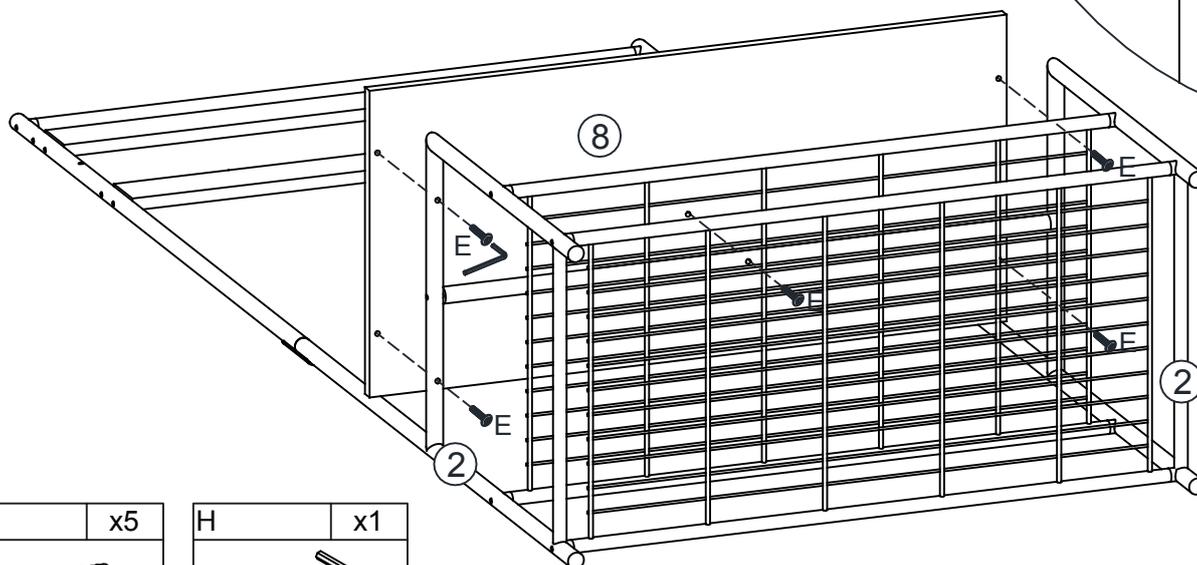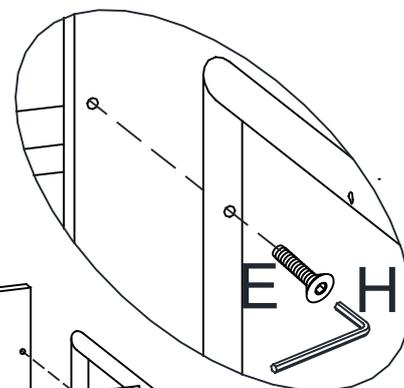

E	x5
	
D6x30mm	

H	x1
	
M6	

5

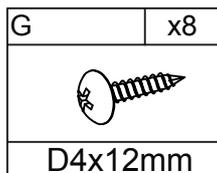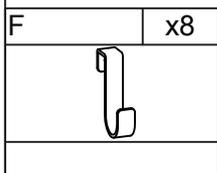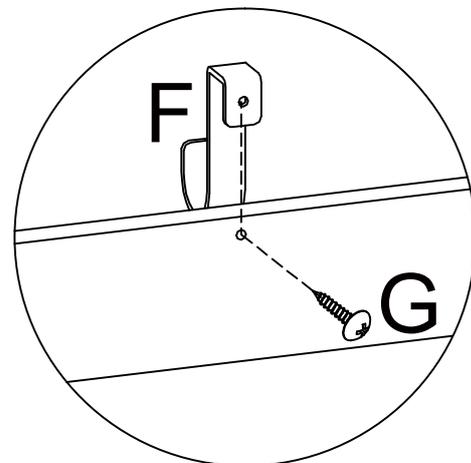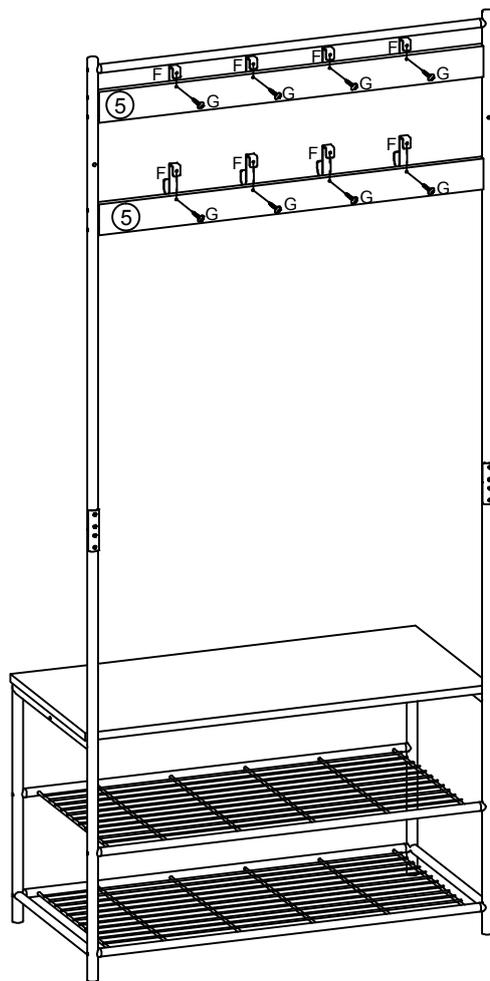

**IMPORTANT :** Pour éviter le basculement accidentel du meuble, la fixation du meuble au mur est obligatoire. La visserie nécessaire pour la jonction mur/meuble, dépendante de la nature du mur, n'est pas fournie. En cas de doute, consulter un spécialiste.

Les meubles contenant des panneaux à base de bois peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur. Il est donc recommandé, après l'installation du meuble, d'aérer fréquemment la pièce pendant au moins quatre semaines

