

# MANUEL D'UTILISATION -FR

---



SIGNATURE®

FOUR À MICRO-ONDES

---

2 0 U X 7 1 - L N Y S K Y L I N E

## TABLE DES MATIERES

1. CONSIGNE DE SECURITE	- 3 -
2. INSTALLATION	- 15 -
3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	- 16 -
4. DESCRIPTION DU MICRO-ONDES	- 17-
5. DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTROLE	- 18-
6. GUIDE DES USTENSILES	- 27 -
7. CONSEILS DE CUISSON	- 28-
8. ENTRETIEN	- 30 -
9. L'ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PROTECTION	- 30 -



**LE TRI  
+ FACILE**



*Séparez les éléments avant de trier*



Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et con servez-les pour une reference ultérieure.

## **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE AVEC ATTENTION ET A CONSERVER EN VUE DE REFERENCE FUTURE**

L'utilisation d'un appareil électrique doit toujours se faire dans le respect des règles de sécurité élémentaires suivantes :

- 1) Lisez l'ensemble des instructions avant utilisation.
- 2) Vérifiez que la tension des prises de votre domicile correspond à celle indiquée sur la

plaqué signalétique de l'appareil, et que la prise est bien reliée à la terre.

3) Afin de réduire tout risque d'incendie à l'intérieur du four :

a) Ne faites pas trop cuire les aliments.

b) Retirez toutes les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de les mettre au four.

c) N'utilisez pas le four pour chauffer de l'huile ou de la graisse à frire, car la température de l'huile ne peut pas être contrôlée.

d) Après utilisation, essuyez le boîtier du guide à ondes à l'aide d'un chiffon humide, puis à l'aide d'un chiffon sec afin de retirer toute éclaboussure d'aliments ou de graisse. Toute accumulation de graisse est susceptible d'entraîner une surchauffe et une émission de fumée ou un début d'incendie.

e) Si des matériaux à l'intérieur du four fument ou prennent feu, maintenez la porte du four fermée, mettez le four hors tension et débranchez-le de l'alimentation électrique.

f) Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des récipients en plastique

ou en papier, garder un oeil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.

4) Afin de réduire tout risque d'explosion ou d'ébullition soudaine :

a) MISE EN GARDE: Les liquides et autres denrées alimentaires ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser. Les biberons fermés avec leur bouchon ou la tétine sont considérés comme des récipients fermés hermétiquement.

b) Afin d'éviter tout danger éventuel occasionné par un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, utilisez un contenant à large ouverture pour faire chauffer du liquide, et ne retirez pas immédiatement le liquide chaud. Patientez quelques instants avant de le retirer.

c) Les pommes de terre, les saucisses et les châtaignes doivent être épluchées ou percées avant la cuisson. Il convient de ne pas chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers dans un four à micro-ondes , dans la mesure où ils peuvent exploser, même après la fin de cuisson.

- d) Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.
- 5) Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 6) Après la cuisson, le contenant est très chaud. Utilisez des gants pour retirer les aliments, et évitez tout risque de brûlures dues à la vapeur en dirigeant la vapeur loin de votre visage et de vos mains.
- 7) Soulevez doucement le bord le plus éloigné du couvercle des plats et des emballages en plastique allant au micro-ondes, et ouvrez avec précautions le pop-corn et les sacs de cuisson au four, à l'écart de votre visage.
- 8) Afin de prévenir tout risque de casse du plateau tournant :
- a. laissez le plateau tournant refroidir avant de le nettoyer,
  - b. ne pas placer d'aliments ou d'ustensiles chauds sur le plateau tournant froid,

c. ne pas placer d'aliments ou d'ustensiles congelés sur le plateau tournant chaud.

9) Assurez-vous que les ustensiles ne risquent pas de toucher les parois intérieures du four au cours de la cuisson.

10) Utiliser uniquement des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours à micro-ondes.

11) N'utilisez pas le four pour ranger des aliments ou quelque autre objet que ce soit.

12) Ne faites jamais fonctionner le four à vide. Cela endommagerait le four.

13) Tout accessoire non recommandé par le fabricant est susceptible d'entraîner des blessures corporelles.

14) Ne pas utiliser le four à l'extérieur.

15) Conservez les présentes instructions.

16) MISE EN GARDE: Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

- 17) MISE EN GARDE: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- 18) Si de la fumée apparaît, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- 19) Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.
- 20) Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, car ils sont susceptibles de rayer la surface et d'entrainer l'éclatement du verre.
- 21) La lampe du four à micro-ondes ne convient pas pour d'autres usages.
- 22) Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

23) Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

24) Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.

25) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à

l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- 26) L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur vapeur.
- 27) La porte et la surface extérieure sont susceptibles de devenir chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil.
- 28) AVERTISSEMENT : Les parties accessibles sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être maintenus à l'écart.
- 29) L'appareil devient chaud lors de son utilisation. Faites attention à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
- 30) Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes lors de l'utilisation.



: ATTENTION : SURFACE CHAUDE

- 31) Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

32) Le couvercle du guide d'ondes ne doit pas être retiré.

33) En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les joints de portes, les cavités et parties adjacentes, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".

34) Afin d'assurer une aération suffisante, la distance entre l'arrière du micro-ondes et le mur doit être d'au moins 10 cm, la distance entre les côtés et le mur doit être d'au moins 5 cm, et l'espace libre au-dessus de la surface supérieure doit être d'au moins 20 cm.

35) Les récipients métalliques contenant des aliments ou des boissons ne sont pas admis pour la cuisson micro-ondes.

36) Il convient de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.

37) Si le four n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader, ce qui peut affecter défavorablement la durée de vie de l'appareil et éventuellement conduire à une situation dangereuse.

38) Le four à micro-ondes ne peut être utilisé que de façon indépendante et ne doit pas être placé dans un placard.

### 39) Groupe 2 Appareil de classe B

Groupe 2 Équipements ISM : le groupe 2 comprend tous les équipements ISM dans lesquels de l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement de matériaux, ainsi que les équipements d'électroérosion et de soudage à l'arc.

Les équipements de classe B sont des équipements adaptés à une utilisation dans les établissements domestiques et dans les établissements directement connectés à un réseau d'alimentation électrique à basse tension qui alimente des bâtiments utilisés à des fins domestiques.

40) La source lumineuse interne de ce produit est une LED de < 60 lm.

41) " Pour être conforme à la norme EN 61000-3-11, le produit doit être connecté uniquement à une alimentation dont l'impédance correspond à celle du système :  $Z_{sys} = 0,40089$  ohms ou moins. Avant de connecter le produit au réseau électrique public, veuillez consulter votre fournisseur local d'électricité afin de vous assurer que le réseau électrique répond aux exigences ci-dessus."

- 42) Le four à micro-ondes est destiné à être installé librement.
- 43) l'appareil ne doit pas être placé dans un meuble.
- 44) La consommation électrique des équipements en mode veille est inférieure à 0,8 W.
- 45) La période après laquelle l'équipement passe automatiquement en mode veille, mode arrêt est de 15 minutes.La désactivation de la fonction de gestion de la consommation d'électricité entraîne une augmentation de la consommation.
- 46) Attention: Si la lumière est endommagée, contactez un représentant de service agréé pour la réparation.
- 47) En ce qui concerne les instructions d'installation de l'appareil et les raccordements électriques, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- 48) En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

## Spécifications

Modèle:	20UX71-L NY SKYLINE
Alimentation électrique:	230V~ 50Hz
Puissance absorbée(Micro-ondes):	1150W
Puissance restituée(Micro-ondes):	700W
Capacité du four:	20L
Diamètre du plateau tournant:	24.5cm
Dimensions du produit:	45.1*34.8*25.8cm
Poids net:	10.2kg

## INSTALLATION

1. Enlevez tous les emballages. S'il y a une pellicule sécuritaire au-dessus du four, arrachez-la avant de l'utiliser. Vérifiez soigneusement s'il n'y a pas de dommages. S'il y a lieu, avertir immédiatement le concessionnaire ou l'envoyer au centre de service du fabricant.
2. Les fours à micro-ondes doivent être placés dans un environnement sec et non corrosif, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, comme un brûleur à gaz ou un réservoir d'eau.
3. Pour assurer une ventilation suffisante, la distance entre le dos du micro-onde et le mur doit être d'au moins 10 cm, le côté du mur doit être d'au moins 5 cm, la distance libre au-dessus de la surface supérieure d'au moins 20 cm. la distance entre le micro-ondes et le sol doit être d'au moins 85 cm.
4. L'emplacement du four doit être tel qu'il soit éloigné de la télévision, de la radio ou de l'antenne en tant que perturbation de l'image.
5. L'appareil doit être positionné de façon à ce que la fiche soit accessible, et doit assurer une bonne mise à la terre en cas de fuite, une boucle de terre peut être formée pour éviter les chocs électriques.
6. Le four à micro-ondes doit fonctionner avec la porte fermée.
7. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire. Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé seul.
8. Comme il y a des résidus de fabrication ou de l'huile est resté sur la cavité du four ou de l'élément de chaleur, il serait généralement l'odeur, même une légère fumée, il est normal et ne se produirait pas après plusieurs fois l'utilisation, garder la porte ou la fenêtre ouverte pour assurer une bonne ventilation. Il est donc fortement recommandé de mettre le four en mode grill et de le faire fonctionner à sec plusieurs fois.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### ⚠ ATTENTION

Le four devrait être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture devrait être enlevé.

### ⚠ AVERTISSEMENT

1. Retirez le cordon d'alimentation de la prise murale avant le nettoyage.  
Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides lors du nettoyage.
2. Le fait de ne pas maintenir le four dans un état de propreté pourrait entraîner une détérioration de la surface, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
3. N'utilisez jamais de détergent dur, d'essence, de poudre abrasive ou de brosse métallique pour nettoyer une partie quelconque de l'appareil.
4. N'enlevez pas le couvercle du guide d'ondes.
5. Lorsque le four à micro-ondes a été utilisé pendant une longue période, il peut y avoir des odeurs étranges dans le four, en suivant 3 méthodes peuvent s'en débarrasser :
  - a. Placer plusieurs tranches de citron dans une tasse, puis chauffer à puissance micro élevée pendant 2-3 min.
  - b. Placer une tasse de thé rouge dans le four, puis chauffer à puissance micro élevée.
  - c. Mettre un peu d'écorce d'orange au four, puis les chauffer à puissance micro élevée pendant 1 minute.
6. AVERTISSEMENT : Ne permettre aux enfants d'utiliser le four sans surveillance que lorsque des instructions adéquates ont été données afin que l'enfant soit en mesure d'utiliser le four en toute sécurité et qu'il comprenne les dangers d'une utilisation incorrecte.

### ASTUCES DE NETTOYAGE

Détails pour le nettoyage des joints de porte, de la cavité et des parties adjacentes :

#### Extérieur :

Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux humide

#### Porte :

À l'aide d'un chiffon doux humidifié, nettoyez la porte et la fenêtre

Essuyez les joints de la porte et les parties adjacentes pour retirer toute projection ou éclaboussure

Essuyez le panneau de contrôle avec un chiffon doux légèrement humide

#### Murs intérieurs :

Nettoyer les surfaces intérieures à l'aide d'un chiffon doux humidifié


Essuyez le couvercle du guide d'ondes pour retirer toute projection d'aliments

#### Plateau tournant / anneau rotatif / axe de rotation :

Lavez avec de l'eau savonneuse

Rincez à l'eau claire et laissez sécher complètement

## DESCRIPTION DU MICRO-ONDES

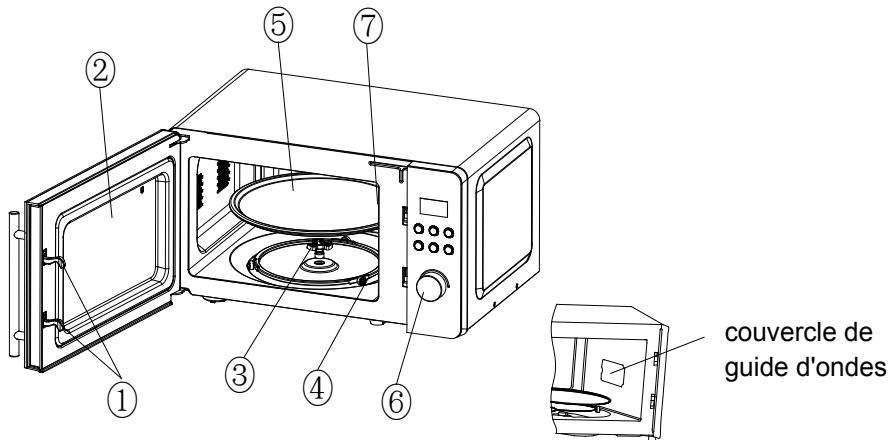

### 1) Porte

La porte du four à micro-ondes doit être correctement fermée pour qu'elle puisse fonctionner.

### 2) Fenêtre de visualisation

Permet à l'utilisateur de voir l'état de la cuisson.

### 3) Axe de rotation

La table tournante en verre repose sur l'axe ; le moteur en dessous entraîne la table tournante pour qu'elle tourne.

### 4) Bague tournante

La table tournante en verre repose sur ses roues ; elle soutient la table tournante et l'aide à s'équilibrer lors de la rotation.

### 5) Plateau tournant

L'aliment est posé sur la table tournante, sa rotation pendant le fonctionnement permet de cuire les aliments uniformément.

#### ATTENTION :

- Placer la bague tournante en premier

- Monter la table tournante sur l'axe de rotation et s'assurer qu'elle est correctement positionnée.

## 6) Panneau de contrôle


Voir ci-dessous en détail (le panneau de contrôle est sujet à changement sans préavis).

## 7) Couvercle du guide d'ondes

Il se trouve à l'intérieur du four à micro-ondes, à côté du mur du panneau de commande.

**ATTENTION : Ne jamais retirer le couvercle du guide d'ondes**

### DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTROLE

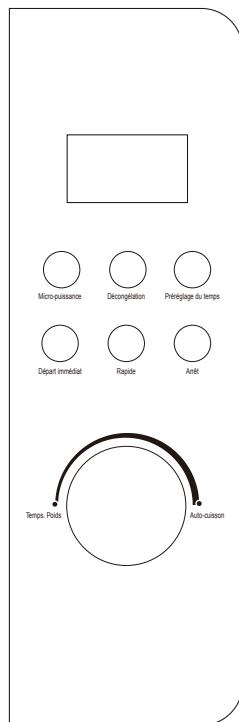

## **1. Avant la cuisson**

La LED clignote 3 fois lorsqu'elle est branchée sur l'alimentation. Puis il clignote ":" , et c'est l'état de veille par défaut.

## **2. TEMPS/POIDS/BOUTON DE CUISSON AUTOMATIQUE**

Vous pouvez augmenter ou diminuer la cuisson pendant le fonctionnement en tournant le bouton

### **TEMPS/POIDS/BOUTON DE CUISSON AUTOMATIQUE**

## **3. STOP**

Appuyez sur le bouton Stop/ Effacer pour annuler le réglage de l'alimentation ou programme de dégivrage. Lorsque vous cuisinez, appuyez une fois pour arrêter, appuyez deux fois pour annuler le programme. Lorsque vous réinitialisez le programme de cuisson, appuyez sur cette touche pour annuler tous les programmes de réglage précédent.

## **4. Rappel automatique**

Lorsque votre la cuisson préréglée est terminée, trois bips sonores sont émis pour vous avertir de retirer les aliments.

Si vous n'appuyez pas une fois sur le bouton Arrêt ou si vous n'ouvrez pas la porte, le signal sonore retentira à chaque intervalle de 3 minutes.

## **5. Réglage de l'horloge**

Le bouton d'horloge vous permet d'entrer l'heure actuelle ou prédéfinie lorsque ":" clignote sur l'affichage LED après avoir été branché, ou essayez de l'ignorer pour continuer si cela n'est pas nécessaire.

## **6. Cuisson au micro-ondes**

Cette fonction est utilisée pour la cuisson et le chauffage des aliments. En appuyant sur le bouton Micro-puissance, la LED affichera 100P - 80P - 60P - 40P - 20P.

### Exemple: pour régler 12:30

	Etapes	Voyant
1	Après la mise sous tension, le « : » clignote	
2	Appuyez une fois sur le bouton <b>Préréglages/Horloge</b>	00:00
3	Tournez le bouton <b>TEMPS/POIDS/BOUTON DE CUISSON AUTOMATIQUE</b> pour régler les heures exactes.	12:00
4	Appuyez sur le bouton <b>Préréglages/Horloge</b> une fois de plus.	12:00
5	Appuyez sur le bouton <b>Préréglages/Horloge</b> une fois de plus ou attendez 5 secondes, et les chiffres iront régulièrement.	12:30
6	Press <b>Preset. Clock</b> button once again or wait for 5 seconds, and the numbers will go steadily.	

High power	100% puissance micro-ondes. Applicable pour une cuisson rapide et complète
Medium High power	80% de puissance micro-ondes. Applicable pour la cuisson express moyenne.
Medium power	60% de puissance micro-ondes. Applicable pour les aliments cuits à la vapeur
Medium Low power	40% de puissance micro-ondes. Applicable pour la décongélation des aliments
Low power	20% de puissance micro-ondes. Applicable pour garder au chaud

### ATTENTION

- a. La durée maximale pouvant être réglée est de 60 minutes.
- b. Ne jamais faire fonctionner le four à vide.
- c. À la puissance maximale des micro-ondes, le four abaisse automatiquement la puissance après un certain temps de cuisson pour prolonger la durée de vie.

d. Si vous tournez les aliments pendant le fonctionnement, appuyez une fois sur le bouton Départ immédiat et la procédure de cuisson préréglée se poursuivra.

e. Si vous avez l'intention de retirer l'aliment avant l'heure préréglée, vous devez appuyer une fois sur le bouton Arrêt pour effacer la procédure préréglée afin d'éviter une utilisation involontaire de l'heure suivante.

**Exemple : Pour cuire en mode 80P pendant 10 minutes.**

	Etapes	Affichage
1	Après la mise sous tension, le signal clignote.	:
2	Sélectionnez la puissance micro-ondes désirée en appuyant consécutivement sur le bouton Micro Power.	80P
3	Régler le temps de cuisson en tournant le bouton	10 : 00
4	Appuyez sur le bouton Départ immédiat pour démarrer et la LED compte à rebours pour indiquer le temps de fonctionnement.	

## **7. Cuisson expresse**

Appuyez sur le bouton Rapide. L'écran LED affichera 0:30, 1:00, 1:00, 1:30.

Cette fonction vous permettra de chauffer une tasse d'eau ou de boisson de façon pratique, en omettant les étapes de réglage du temps. Choisir le bon réglage en fonction de la boisson.

**Exemple : Pour cuire en mode express pendant 1 minute.**

	Etapes	Affichage
1	Après la mise sous tension, deux points clignotent.	:
2	Appuyez conséutivement sur le bouton Rapide pour sélectionner le menu désiré.	1: 00
3	Commencez la cuisson en appuyant sur la touche Départ immédiat.	

## 8. Décongélation

Cette fonction est utilisée pour décongeler les aliments. Appuyez sur le bouton de dégivrage et l'écran LED affichera d.1-d.2-d.2-d.3.

d.1	Pour la décongeler de la viande dont le poids varie de 0,1 à 2,0 kg.
d.2	Pour décongeler la volaille dont le poids varie de 0,2 à 3,0 kg.
d.3	Pour la décongeler des fruits de mer dont le poids varie de 0,1 à 0,9 kg.

### ATTENTION :

- a. Il est nécessaire de retourner la nourriture pendant la décongélation pour obtenir un effet uniforme.
- b. Habituellement, la décongélation prendra plus de temps que la cuisson des aliments.
- c. Si l'aliment peut être coupé au couteau, le processus de décongélation peut être considéré comme terminé.
- d. Les micro-ondes pénètrent environ 4 cm dans la plupart des aliments.
- e. Les aliments décongelés devraient être consommés le plus tôt possible, il n'est pas conseillé de les remettre au réfrigérateur et de les congeler à nouveau.

Exemple : Décongeler 0.4kg de volaille

	Etapes	Affichage
1	Après la mise sous tension, les deux points clignotent.	:
2	Appuyez sur le bouton de dégivrage pour régler le type de nourriture.	d.2
3	Tournez le bouton Cuisson Auto/ Temps Poids pour régler le poids à décongeler.	0.4
4	Commencez la cuisson en appuyant sur Départ immédiat	
5	A mi-parcours du dégivrage, 3 bips sonores seront entendus deux fois pour vous demander de retourner les aliments. Ouvrez la porte et retournez la nourriture. Alors fermez la porte. Appuyez sur Instantané. Bouton de redémarrage pour continuer le dégivrage.	

## 9. Cuisson automatique

Le four dispose d'un menu de cuisson par défaut pour une utilisation simple. Lorsque la LED clignote deux points, Tournez le bouton Temps/Poids/Température/Cuisson Automatique, la LED s'allume automatiquement, cycle pour afficher A.1, A.2,.....

A.8

Choisissez le menu approprié en fonction du type et du poids de l'aliment et observez strictement les indications du tableau ci-dessous, sinon l'effet de cuisson sera largement influencé.

Affichage	Aliments	Méthode
A.1	Popcorn	Adapté à faire éclater un sac de maïs , disponible sur le marché, pesant 85 g. Avant de la fin de popcorn, si la vitesse d'éclatement a été réduite à 1 fois par 1-2 secondes, vous devez appuyer sur le bouton Arrêt.
A.2	Popcorn	Identique à A.1 sauf 100g de poids
A.3	Pizza	Réchauffer un morceau de pizza réfrigérée de 150g
A.4	Boisson	Chauffer une tasse de 250 ml de liquide. La température du liquide est environ de 5 à 10°C . Utiliser une grande coupelle et ne pas la sceller
A.5	Boisson	Chauffer une tasse de 500 ml de liquide. La température du liquide est environ de 5 à 10°C . Utiliser une grande coupelle et ne pas la sceller
A.6	Pommes de terre	Cuire les lamelles de pommes de terre en 5 mm de largeur et de hauteur. Le poids total est d'environ 450g. Placez les lamelles sur un grand plat et couvrez le plat avec un film mince pour éviter les pertes d'eau.
A.7	Pommes de terre	Identique à A.6 sauf que le poids des lamelles de pomme de terre est d'environ 650g
A.8	Poisson	Convient à la cuisson d'un poisson de 450g. Une fois le poisson lavé et les écailles retirées, faites des fentes sur la peau du poisson. Placez le poisson sur un plat peu profond de 22 à 27 cm de diamètre, saupoudrez-le légèrement avec des ingrédients et couvrez le plat avec un film mince pour éviter la perte d'eau. Après la cuisson, laissez reposer pendant 2 minutes.

Attention :

- a. La température des aliments avant la cuisson serait de 20-25°C. Une température plus élevée ou plus basse de l'aliment avant la cuisson nécessiterait une augmentation ou une diminution du temps de cuisson.
- b. La température, le poids et la forme des aliments auront une grande influence sur l'effet de cuisson. Si vous constatez un écart par rapport au facteur indiqué dans le menu ci-dessus, vous pouvez ajuster le temps de cuisson pour obtenir le meilleur résultat.

Exemple : 0.45kg poisson à la vapeur.

	Etapes	Affichage
1	Après la mise sous tension, le symbole clignote	:
2	Tournez le bouton Temps/Poids/Température/Cuisson Automatique pour choisir le menu automatique.	A.8
3	Commencez la cuisson en appuyant sur la touche Départ immédiat pour confirmer, et la LED comptera à rebours pour afficher le temps de fonctionnement.	

## 10. DÉMARRAGE AUTOMATIQUE (FONCTION RETARDEMENT)

Si vous ne voulez pas que le menu soit démarré immédiatement, vous pouvez prérégler le menu et l'heure de cuisson et le menu préréglé sera automatiquement démarré à l'heure programmée.

Le réglage se compose de 2 étapes :

- Réglage de l'horloge actuelle ;
- Réglage du menu et de l'heure de cuisson.

**Exemple : Il est 12:30, si vous espérez que le four à micro-ondes commencera automatiquement la cuisson avec 100P puissance micro-ondes pendant 9 minutes et 30 secondes à 14:20 :**

	Etapes	Affichage
1	Après la mise sous tension, le symbole clignote	00:00
1.1	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Préréglage du temps, l'heure commence à clignoter.	:
1.2	Régler les heures en tournant le bouton de cuisson Temps/Poids/Cuisson Automatique	12:00
1.3	Appuyez de nouveau sur la touche Préréglage du temps pour confirmer les heures.	12:00
1.4	Réglez les minutes en tournant le bouton de cuisson Temps/Poids/Cuisson Automatique	12:30
1.5	Appuyez une fois sur le bouton Préréglage du temps ou attendez 5 secondes, et les chiffres se stabiliseront.	12:30
2	Régler le menu et l'heure de cuisson	
2.1	Sélectionner la puissance de cuisson en appuyant sur le bouton Micro-puissance.	100P
2.2	Tournez le bouton de cuisson Temps/Poids/Cuisson Automatique pour régler le temps de cuisson.	9:30
2.3	Appuyez sur le bouton Préréglage du temps et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour revenir à l'horloge actuelle.	
3	Définissez l'heure à laquelle vous vous attendez à commencer. Répétez les étapes 1.2, 1.3, 1.4.	
4	Appuyez sur la touche Préréglage du temps pour confirmer le menu retardé. Le programme est maintenant activé. Et le menu commencera à 14:20.	
5	Vous pouvez vérifier l'heure de départ préglée en appuyant sur le bouton Préréglage du temps.	

## 11. CUISSON MULTISÉQUENCE

Pour obtenir le meilleur résultat de cuisson, certaines recettes nécessitent des modes et des temps de cuisson différents. Vous pouvez programmer votre menu personnalisé comme suit :

<b>Exemple : Vous voulez cuire les aliments au micro-ondes 100P pendant 3 minutes puis 20P pendant 9 minutes. Il s'agit de 2 réglages de séquence.</b>		
	Etapes	Affichage
1	100P micro-ondes pendant 3min.	
1.1	Appuyez sur le bouton Micro-puissance pour sélectionner le niveau de puissance.	100P
1.2	Tournez le bouton de cuisson Temps/Poids/Cuisson Automatique pour régler le temps de cuisson.	3 :00
2	Tournez le bouton de cuisson Temps/Poids/Cuisson Automatique pour régler le temps de cuisson.	
2.1	Appuyez sur le bouton Micro-puissance pour sélectionner le niveau de puissance désiré.	20P
2.2	Tournez le bouton de cuisson Temps/Poids/Cuisson Automatique pour régler le temps de cuisson.	9 :00
3	Commencer la cuisson en appuyant sur Départ immédiat.	

Attention :

- a. Lorsque la cuisson au micro-ondes 100 est terminée, le four à micro-ondes redémarre automatiquement.
- b. Un maximum de 4 séquences peuvent être définies par temps, répétez les étapes.

## 12. FONCTION DE VERROUILLAGE POUR LES ENFANTS

Utilisez cette fonction pour verrouiller le panneau de commande lorsque vous nettoyez ou pour que les enfants ne puissent pas utiliser le four sans surveillance. Tous les boutons sont rendus inutilisables dans ce mode.

Régler le verrou pour enfants---Appuyez sur le bouton Stop pendant environ 3 secondes.

Annuler le verrou pour enfants---Appuyez sur le bouton Stop pendant environ 3 secondes.

## GUIDE DES USTENSILES

Il est fortement recommandé d'utiliser des récipients appropriés et sûrs pour la cuisson au micro-ondes. En règle générale, les récipients en céramique, en verre ou en plastique résistant à la chaleur conviennent à la cuisson au micro-ondes. N'utilisez jamais les récipients métalliques pour la cuisson au micro-ondes et la cuisson combinée, car il est probable qu'il y ait des étincelles. Vous pouvez prendre les références du tableau ci-dessous.

Matériau du récipient	Micro-ondes	Remarques
Céramique résistant à la chaleur	Oui	Ne jamais utiliser de céramique décorée d'un liseré métallique ou vernie
Plastique résistant à la chaleur	Oui	Ne peut pas être utilisé pour une cuisson prolongée au micro-ondes
Verre résistant à la chaleur	Oui	
Grille de cuisson	Non	
Film plastique	Oui	Ne doit pas être utilisé lors de la cuisson de viande ou de côtelettes, car la température trop élevée pourrait endommager le film.

## CONSEILS DE CUISSON

Les facteurs suivants peuvent affecter le résultat de cuisson :

### Arrangement des aliments

Placez les zones les plus épaisses vers l'extérieur du plat, la partie la plus fine vers le centre et étalez-la uniformément. Ne pas faire chevaucher si possible.

### Durée de cuisson

Commencer la cuisson avec un réglage court, l'évaluer après le temps de cuisson et l'étendre en fonction des besoins réels. La surcuisson peut provoquer de la fumée et des brûlures.

### Cuisson uniforme des aliments

Les aliments comme le poulet, le hamburger ou les steaks devraient être retournés une fois pendant la cuisson.

Selon le type d'aliment, s'il y a lieu, remuer de l'extérieur vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson.

Prévoir un temps d'attente après le temps de cuisson, laisser les aliments dans le four pendant une durée adéquate, ce qui lui permet de terminer son cycle de cuisson et de les refroidir progressivement.

## **Si la viande est cuite**

La couleur et la dureté des aliments aident à déterminer si c'est fait, y compris :

La vapeur s'échappe de toutes les parties de l'aliment, pas seulement le bord.

Les articulations de la volaille peuvent être déplacées facilement.

Le porc ou la volaille ne présente aucun signe de sang.

Le poisson est opaque et peut être tranché facilement à la fourchette.

## **Plat à rissoler**

Lorsque vous utilisez un plat brunissant ou un récipient auto-chauffant, placez toujours un isolant résistant à la chaleur, comme une plaque de porcelaine, afin d'éviter d'endommager le plateau tournant et l'anneau rotatif.

## **Enveloppe plastique résistante aux micro-ondes**

Lors de la cuisson d'aliments à forte teneur en matières grasses, ne laissez pas la pellicule plastique entrer en contact avec les aliments, car elle pourrait fondre.

## **Batterie de cuisine en plastique résistante aux micro-ondes**

Certains ustensiles de cuisson en plastique sans danger pour le micro-ondes peuvent ne pas convenir à la cuisson d'aliments riches en matières grasses et en sucre. De plus, le temps de préchauffage spécifié dans le mode d'emploi ne doit pas être dépassé.

## ENTRETIEN

Veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler les services.

1. Placez une tasse d'eau (environ 150 ml) dans une mesure en verre dans le four et fermez la porte en toute sécurité. La lampe du four devrait s'éteindre si la porte est correctement fermée. Laisser agir le four pendant 1 min.

2. La lampe du four s'allume-t-elle ?

3. Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ?

(Placez votre main sur les ouvertures de ventilation arrière.)

4. La platine tourne-t-elle ?

(La table tournante peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est tout à fait normal.)

5. L'eau à l'intérieur du four est-elle chaude ?

Si "NON" est la réponse à l'une des questions ci-dessus, veuillez vérifier votre prise murale et le fusible dans la boîte de votre compteur.

Si la prise murale et le fusible fonctionnent correctement,  
CONTACTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICE LE PLUS PROCHE  
APPROUVÉ.

## L'ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE

Attention : RAYONNEMENT MICRO-ONDES

1. Le condensateur haut tension reste chargé après la déconnexion ; court-circuitez la borne négative du condensateur H. V vers le châssis du four (utilisez un tournevis) pour le décharger avant de le toucher.

2. Pendant l'entretien, les pièces énumérées ci-dessous sont susceptibles d'être enlevées et de donner accès à des potentiels supérieurs à 250V à la terre.

- Magnétron
- Transformateur haute tension
- Condensateur haute tension
- Diode haute tension
- Fusible haute tension

3. Les conditions suivantes peuvent causer une exposition indue aux micro-ondes pendant l'entretien.

Mauvais montage du magnétron ;  
Mauvaise adaptation de l'inter verrouillage de porte, de la charnière de porte et de la porte ;  
Montage incorrect du support d'interrupteur ;  
La porte, le joint de porte ou le boîtier a été endommagé.

## ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

**Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsables de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.**

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.  
Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le 09 78 97 97 97  
Du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et  
le samedi de 09h00 à 18h00 (Prix d'un appel local).

# USER'S MANUAL - EN

---



# SIGNATURE® MICROWAVE OVEN

---

2 0 U X 7 1 - L N Y S K Y L I N E

## TABLE OF CONTENTS

1. IMPORTANT SAFEGUARDS	- 34 -
2. INSTALLATION	- 41 -
3. CLEANING	- 42 -
4. PRODUCT INSTRUCTION	- 44 -
5. OPERATION OF CONTROL PANEL	- 45 -
6. UTENSILS GUIDELINE	- 54 -
7. COOKING TIPS	- 55 -
8. MAINTENANCE	- 57 -



Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

The following basic precautions should always be followed when using electrical appliance:

1. Read all instructions before using.
2. Make sure the voltage in your living area corresponding to the one shown on the rating label of the appliance. And the wall socket is properly grounded.
3. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
  - a. Do not overcook the food.
  - b. Remove wire twist -ties from paper or plastic bags before placing bags in the oven.
  - c. Do not heat oil or fat for deep drying as the temperature of oil cannot be controlled.
  - d. After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.
  - e. If materials inside the oven should smoke or ignite, keep oven door closed, turn oven off and disconnect the power supply.
  - f. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of

ignition.

- 4. To reduce the risk of explosion and sudden boiling:**
  - a. **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed container since they are liable to explode; Baby bottles fitted with a screw cap or teat are considered to be sealed containers.
  - b. Use the wide -mouthed container to cook liquid, and the cooked liquid should not be removed out immediately. Several moments should be waited before removing. In order to avoid possible hazards caused by delayed eruptive boiling of liquids.
  - c. Potatoes, sausage and chestnut should be peeled or pierced before cooking. Eggs in their shell, whole hard -boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
  - d. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- 5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**
- 6. After cooking, the container is very hot. Using gloves to take out the food and avoid steam burns by directing steam away from the face and hands.**
- 7. Slowly lift the furthest edge of dishes cover and microwave plastic wrap and carefully open popcorn and oven cooking bags away from the face.**
- 8. To prevent the turntable from breaking:**
  - a. Let the turntable cool down before cleaning.
  - b. Do not place hot foods or utensils on the cold turntable.

c. Do not place frozen foods or utensils on the hot turntable.

**9.** Make sure the utensils do not touch the interior walls during cooking.

**10.** Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

**11.** Do not store food or any other things inside the oven.

**12.** Do not operate the oven without any liquid or food inside the oven. This would do damage the oven.

**13.** Any accessories not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.

**14.** Do not use outdoors.

**15.** Save these instructions.

**16.** **WARNING:** If the door or door seals are damaged or the oven is malfunctioned, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person;

**17.** **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy;

**18.** If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;

**19.** Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling; therefore care must be taken when handling the container;

**20.** Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

**21.** The lamp of microwave oven is not intended for other purposes.

**22.**The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote -control system.

**23.**This appliance is intended to be used in household and similar applications, such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential environments;
- Bed and breakfast type environments.

**24.** The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

**25.** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**26.** The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

**27.**The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

**28.** WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

**29.** During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

**30.** The surfaces are liable to get hot during use.



## **: CAUTION:HOT SURFACE**

- 31.**Unplug the appliance before cleaning.
- 32.** The waveguide cover must not be removed.
- 33.** For details about how to clean the door seals, the cavities and the adjacent parts, please refer to section "CLEANING AND MAINTENANCE".
- 34.** To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 10cm, the side to the wall should be at least 5cm, the free distance above the top surface at least 20cm.
- 35.** Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- 36.** The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- 37.** Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- 38.** The microwave oven is only used in freestanding,The appliance must not be placed in a cabinet.
- 39.** Group 2 Class B appliance  
Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment. Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

- 40.** This product internal light source LED light on < 60lm.
- 41.** "To be in compliance EN 61000-3-11, the product shall be connected only to a supply of the system impedance:  $Z_{sys} = 0.40089$  ohms or less. Before connect the product to public power network, please consult your local power supply authority to ensure the power network meet above requirement."
- 42.** The microwave oven is designed for free-standing.
- 43.** Devices must not be placed in un-removable devices.
- 44.** The power consumption of equipment in standby mode is lower than 0,8 W.
- 45.** The period after which the equipment reaches automatically standby mode, off mode is 15 minute. Deactivating the power management function will increase the energy consumption.
- 46.** Warning: If the light is damaged, contact an authorized service representative for repairing.
- 47.** Regarding the instructions for installation and electric connection of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.
- 48.** Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food thanks to refer to the below paragraph of the manual.

## Specifications

Model:	20UX71-L NY SKYLINE
Rated Voltage:	230V~ 50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1150W
Rated Output Power(Microwave):	700W
Oven Capacity:	20L
Turntable Diameter:	24.5cm
External Dimensions:	45.1*34.8*25.8cm
Net Weight:	10.2kg

## INSTALLATION

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before Use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 10 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.
4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance. The distance should be more than 5m.
5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.
6. The microwave oven must be operated with the door closed.
7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.
8. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door

or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the turntable, setting at high power and operate for several times.

## CLEANING AND MAINTENANCE

### CAUTION

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

### WARNING

1. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
2. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation
3. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance
4. Do not remove the waveguide cover
5. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, Following 3 methods can get rid of them:
  - a. Place several lemon slices in a cup, then heat with high Micro Power for 2-3 min.
  - b. Place a cup of black tea in oven, then heat with high

micro power.

c. Put some orange peel into oven, and then heat them with high Micro Power for 1 minute.

**6. WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use;

## **TIPS FOR CLEANING**

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

### **Exterior:**

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth

### **Door:**

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth

### **Interior walls:**

Wipe clean the cavity with a dampened soft cloth


Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed

### **Turntable/ Rotation ring/ Rotation axis:**

Wash with mild soap water

Rinse with clean water and allow drying thoroughly

# PRODUCT INSTRUCTION

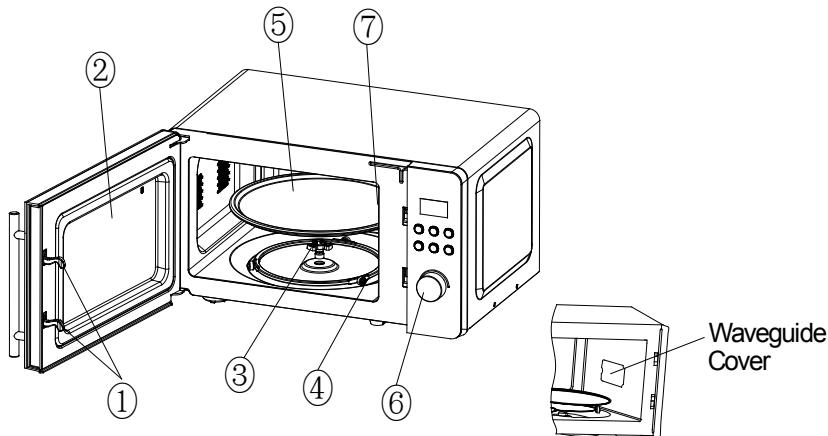

## 1) Door lock

Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate

## 2) Viewing window

Allow user to see the cooking status

## 3) Rotating axis

The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate

## 4) Rotating ring

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating

## 5) Turntable

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly

### CAUTION

- Place the rotating ring first
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly

## 6) Control panel

See below in details (the control panel is subject to

change without prior notice)


## 7) Waveguide cover

It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.

### **⚠ WARNING**

Never remove the waveguide cover

## OPERATION OF CONTROL PANEL

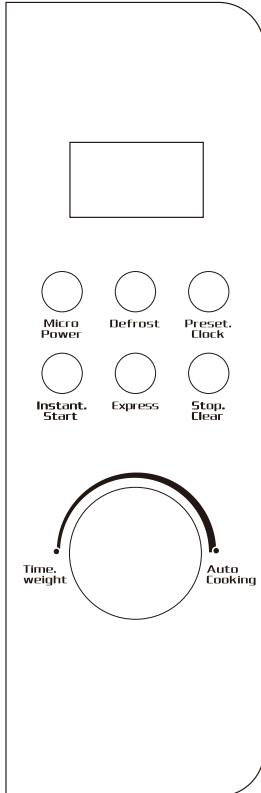

## 1. BEFORE COOKING

The LED flashes 3 times when plugged in power supply. Then it flashes ":", prompting you to input the cooking menu and time.

## **2. AUTO COOKING/ TIME.WEIGHT KNOB**

You can increase or decrease cooking time, weight or choose the auto cooking menu during operation by turning Auto cooking /Time.Weight knob.

## **3. STOP/CLEAR**

At the initial or input stage: press once to cancel input programs and resume initial stage.

During cooking: press once to stop oven operation, press twice to cancel cooking programs.

## **4. AUTO REMINDER**

When your preset cooking procedure have finished, the LED display will show End and three beeps sound will be heard to prompt you to take out food. If you do not press Stop.Clear button once or open the door, the beep will be sounded at an interval of 3 minutes.

## **5. CLOCK SETTING**

Clock button make it available for you to input current or preset time when ":" flashes onto LED display after plugged in, or try to skip it over to continue if unnecessary.

Example: to set 12:30		
	Steps	Display
1	After power-up, the colon flashes	:
2	Press Preset. Clock button once	00:00
3	Turn Auto Cooking/ Time. Weight knob to set exact hours.	12:00
4	Press Preset. Clock button once again.	12:00

5	Turn <b>Auto Cooking/ Time. Weight</b> knob to set exact minutes.	12:30
6	Press <b>Preset. Clock</b> button once again or wait for 5 seconds, and the numbers will go steadily.	

## 6. MICROWAVE COOKING

This function is used for cooking and heating food. Pressing **Micro Power** button, LED cycles to show 100P — 80P — 60P — 40P — 20P.

High power	100% microwave power. Applicable for quick and thorough cooking
Medium High power	80% microwave power. Applicable for medium express cooking
Medium power	60% microwave power. Applicable for steaming food
Medium Low power	40% microwave power. Applicable for defrosting food
Low power	20% microwave power. Applicable for keeping warm

### CAUTION

- The max time which can be set is 60 minutes
- Never operate the oven empty.
- At the maximum microwave power, the oven will automatically lower the power after a certain time of cooking to lengthen the service life.
- If you turn the food during operation, press the **Instant.Start** button once and the preset cooking procedure will continue.
- If you intend to remove the food before the preset

time, you must press **Stop.Clear** button once to clear the preset procedure to avoid unintended operation of next time use.

Example: To cook at P80 for 10 minutes.		
	Steps	Display
1	After power-up, the colon flashes	:
2	Select the desired microwave power by pressing <b>Micro Power</b> button consecutively	<b>80P</b>
3	Set cooking time by turning <b>Auto Cooking/Time. Weight</b> knob	<b>10:00</b>
4	Press <b>Instant. Start</b> button to start, and LED will count down to show running time.	

## 7. EXPRESS

Press **Express** button LED Display will cycle to show 0:30, 1:00, 1:30.

This function will allow you to heat a cup of water or beverage conveniently, omitting the steps of setting time. Choose the proper time depending on the beverage capacity.

Example: To cook with express for 1 minute		
	Steps	Display
1	After power-up, the colon flashes	:
2	Press <b>Express</b> button consecutively to select desired menu	<b>1:00</b>
3	Start cooking by pressing <b>Instant/Start</b> button	

## 8. DEFROST

This function use for defrost food. Press the **Defrost** button and the LED display will cycle to show d.1-d.2-d.3.

d.1	For defrosting meat, the weight range from 0.1 to 2.0 kg.
d.2	For defrosting poultry, the weight range from 0.2 to 3.0kg.
d.3	For defrosting seafood, the weight range from 0.1 to 0.9kg.

### CAUTION

- a. It is necessary to turn over the food during operation to obtain uniform effect.
- b. Usually defrosting will need longer time than that of cooking the food.
- c. If the food can be cut by knife, the defrosting process can be considered completed.
- d. Microwave penetrates around 4cm into most food
- e. Defrosted food should be consumed as soon as possible, it is not advised to put back to fridge and freeze again.

Example: To defrost 0.4kg poultry		
	Steps	Display
1	After power-up, the colon flashes	:
2	Press <b>Defrost</b> button to set the food kind.	d.2
3	Turn <b>Auto Cooking/ Time. Weight</b> knob to set the defrost weight	0.4

4	Start cooking by pressing <b>Instant. Start</b>	
5	In half way during defrosting 3 beep sound will be heard two times to prompt you turn over the food. Open the door and turn over the food. Then close the door. Press <b>Instant. Start</b> button again to continue defrosting	

## 9. AUTO COOKING

The oven has default cooking menu for simple operation. When the LED flashes colon, turn the **Auto Cooking** knob and LED will cycle to show A.1, A.2 ..... A.8

Choose the appropriate menu according to the food type and weight and strictly observe the directions in below table, otherwise the cooking effect will be largely influenced.

Display	Kind	Method
A.1	Popcorn	Suitable for popping a bag of corn, which is available in the market, weighted 85g. Popcorn prior to completing, if the popping speed has been decreased to 1 time per 1-2 seconds you should press <b>Stop. clear</b> button to stop the popping process
A.2	Popcorn	Same as A.1 except 100g weight
A.3	Pizza	Warm a piece of chilled pizza of 150g
A.4	Beverage	Heating a cup of 250 ml liquid. The liquid temperature is about 5-10 °C. Use a big mouth cup and do not seal

A.5	Beverage	Heating a cup of 500 ml liquid. The liquid temperature is about 5-10 °C. Use a big mouth cup and do not seal
A.6	Potato	Cooking the potato strips, cut into 5mm width and height, length. Total weight is about 450g. Place the strips on a large dish and cover the dish with a thin film to prevent water loss
A.7	Potato	Same as A.6 except the weight of potato strips is about 650g
A.8	Fish	Suitable for steaming a fish of 450g. After the fish washed and scales removed, make a slits on the skin of fish .Put the fish on a shallow dish of 22-27cm diameter sprinkle lightly with some ingredient and cover the dish with a thin film to prevent water loss. After cooking, stand for 2 minutes.

## CAUTION

- a. The temperature of food before cooking would be 20-25°C. Higher or lower temperature of the food before cooking would require increase or decrease of cooking time.
- b. The temperature, weight and shape of food will largely influence the cooking effect. If any deviation has been found to the factor noted on above menu, you can adjust the cooking time for best result.

### Example: Steam 0.45kg fish

	Steps	Display
1	After power-up, the colon flashes	:

2	Turn <b>Auto Cooking/ Time. Weight</b> knob to set the cooking menu	A.8
3	Start cooking by pressing <b>Instant. Start</b> button, and LED will count down to show running time.	

## 10. AUTOMATIC STARTING (DELAYED FUNCTION)

If you do not want the menu be started immediately, you can preset the cooking menu and time and the preset menu will be automatically started at your set time. The setting will consist of 2 steps:

- . Setting the current clock;
- . Setting the cooking menu and time.

**Example:** Now it is 12:30 clock, if you hope that the microwave oven will automatically start cooking with 100P microwave power for 9 minutes and 30 seconds at 14:20

	Steps	Display
1	After power-up, the colon flashes	:
1.1	Press <b>Preset. Clock</b> button	00:00
1.2	Set hours by turning <b>Auto Cooking/ Time. Weight</b> knob	12:00
1.3	Press <b>Preset. Clock</b> button again to confirm hours	12:00
1.4	Set minutes by turning <b>Auto Cooking/ Time. Weight</b> knob	12:30
1.5	Press <b>Preset. Clock</b> button once or waiting for 5 seconds, and the numbers will go steady.	12:30
2	Set the cooking menu and time	

2.1	Select cooking power by pressing <b>Micro Power</b> button	100P
2.2	Turn <b>Auto Cooking/ Time. Weight</b> knob to set cooking time	9:30
2.3	Press and hold <b>Preset. Clock</b> button for 3 seconds to return to current clock.	
3	Set the time you expect to start. Repeat the steps of 1.2, 1.3, 1.4	
4	Press <b>Preset. Clock</b> button to confirm the delayed menu. Now the program has been activated. And the menu will be started at 14:20.	
5	You may check the preset starting time by pressing <b>Preset. Clock</b> button.	

## 11. MULTI-SEQUENCE COOKING

To obtain best cooking result, some recipes call for different cook mode and time. You may program your personalized menu as follow:

**Example: You want cook food with 100P microwave for 3 minutes then 20P for 9 minutes. This is 2 sequence setting.**

	Steps	Display
1	100P microwave for 3min	
1.1	Press <b>Micro Power</b> button to select power level.	100P
1.2	Turn <b>Auto Cooking/ Time. Weight</b> knob to set cooking time.	3:00
2	20P for 9min	
2.1	Press <b>Micro Power</b> button to select desired menu	20P

2.2	Turn Auto Cooking/ Time. Weight knob to set cooking time.	9:00
3	Start cooking by pressing Instant. Start	

## CAUTION

- a. When 100 microwave power cooking is finished, microwave oven will begin next operation automatically.
- b. Max 4 sequences can be set per time, repeat the steps.

## 12. CHILD LOCK FUNCTION

Use this feature to lock the control panel when you are cleaning or so that children can not use the oven unsupervised. All the buttons are rendered inoperable in this mode.

Set child lock---Hold **Stop/Clear** button about 3 seconds.

Cancel child lock---Hold **Stop/Clear** button about 3 seconds.

## UTENSILS GUIDELINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Material of container	Microwave	Notes
Heat-resistant	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed
ceramic Heat-resistant plastic	Yes	Can not be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	
Grill rack	No	
Plastic film	Yes	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film

## COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

### Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

### Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

### **Cooking food evenly**

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.

Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking

### **Allow standing time**

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner

### **Whether the food is done**

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

### **Browning dish**

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

### **Microwave safe plastic wrap**

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt

### **Microwave safe plastic cookware**

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar

content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

## MAINTENANCE

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.

2. Does the oven lamp light?

3. Does the cooling fan work?

(Put your hand over the rear ventilation openings.)

4. Does the turntable rotate?

(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)

5. Is the water inside the oven hot?

If "NO" is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

## SERVICING SAFEGUARDS

### Caution: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H.V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.

2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.

- Magnetron
- High voltage transformer
- High voltage capacitor
- High voltage diode
- High voltage fuse

3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.

Improper fitting of magnetron;

Improper matching of door interlock, door hinge and door;

Improper fitting of switch support;

Door, door seal or enclosure has been damaged.

#### CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

**We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.**

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code,  
your product benefits from a legal guarantee of  
conformity of 2 years.

To contact our After-Sales Service, before going to your  
BUT store, call 09 78 97 97 97  
Monday to Friday from 9:00 am to 19:00 pm  
Saturday from 9:00 am to 18:00 pm (local call price).



*Séparez les éléments avant de trier*

**BUT INTERNATIONAL**  
**1 Avenue Spinoza**  
**77184 Emerainville, France**